

# KENYO®

## KSC-1920

مجفف الشعر  
كهربائي  
دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

## تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
  - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
  - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
  - بيئة مثل: • منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بيد مبللة أو رطبة.
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام ، افصله عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام ، لأن القرب من الماء قد يشكل خطرًا ، حتى عند إيقاف تشغيله.
- لمزيد من الحماية ، يوصى بتركيب جهاز التيار المتبقي بتيار متبقي تشغيلي مقنن لا يتجاوز 30 ملي أمبير في الشبكة الكهربائية التي تزود الحمام. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة.
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه.
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق ، ومن قبل البالغين ، الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان وفهم تامين المخاطر التي تنطوي عليها.
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد).
- هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بها.
- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- من أجل حماية الأطفال ، لا تترك العبوات (الأكياس البلاستيكية ، الورق المقوى ، البوليسترين ، إلخ) ملقاة حولك ولا تسمح لهم أبدًا باللعب بالأفلام البلاستيكية: فهناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبدًا ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر.
- قم دائمًا بفصل كابل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات.
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي طريقة.
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوٍ وثابت.
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة.
- استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من CE. يجب أن تكون القوة المسموح بها ، 16A ، 3000W ، 250V على الأقل.
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب.
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصريًا.

(\* شخص مؤهل مؤهل: فني من الشركة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البيع الخاص بالمستورد أو أي شخص مؤهل ومخوّل ومختص لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح.

### معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.




رمز "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلقاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.



رمز "CE" هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ،  
والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه  
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



ROHS يشهد رمز (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية  
البيئة أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق •  
الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و  
PBDE ، يكون الحد الأقصى للتركيز يساوي أو أقل من 0.1 %  
من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01 % للمادة السادسة • الكاديوم.

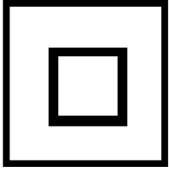

الرمز "DOUBLE SQUARE" يعني العزل المزدوج. كل من العزل  
الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل  
حماية مؤرض. يقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانية.



يحذر الرمز "جدار أو سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز أو  
سطحه يمكن أن يصبح شديد السخونة ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.



يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقًا في الحمام  
أو تحت الدش أو بالقرب من نتوءات المياه. (الحد الأدنى للمسافة 3 IP20  
أمتار.)



يشير رمز "TRIMAN" إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من  
المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق  
الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

#### استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر.
- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- وفقًا لاختيارك ، أصلح المكثف أم لا ، افتح المقبض

- جفف الشعر في خصلات من الجذور إلى الأطراف
- بعد الاستخدام ، انتظر حتى يبرد الجهاز قبل طيه وتخزينه.

#### موقع الأوامر



1. فوهة المكثف
  2. شبك مدخل الهواء
  3. مقبض قابل للطي للنقل
  4. محدد
- 0.A = إيقاف  
1.B = السرعة الأولى مع هواء ساخن معتدل  
2.C = السرعة الثانية بهواء شديد الحرارة.

#### التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه.
  - نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
  - لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
  - لم أستعمل أبدا منتجات جلخ ، فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.
- تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال.

#### ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء. وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و

• شهادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة.

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني. خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال.

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الوكيل الخاص بك ، في عبوته الأصلية مصحوبة بإثبات الشراء.

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

لا يمكن ضمان وجود عيوب في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال: فرش المحرك والخطافات وأحزمة القيادة ووحدة التحكم عن بعد الاحتياطية وفرش الأسنان الاحتياطية وشفرات المنشار وما إلى ذلك) وكذلك التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة وبالتالي فهي قابلة للشحن!

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.  
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح.  
يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

### خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز  
قوة 1000-1200 واط  
معيار الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية  
قد تتغير المواصفات دون إشعار

يجب ألا يتعرض الجهاز للرطوبة أو المطر  
تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). هذا الجهاز لديهتم تصميمه و مصنوعة في الاحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية ، من حيث السلامة.

**المنتج مستورد من قبل Sotech International**  
**"البيريبول" رقم أ 107**  
**Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny ، 33**  
**Fontenay sous Bois 94120 - فرنسا**