

طقم رجالي  
"الجمال للرجال"



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة

وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات

أنة، هناك لاستخدام لاحة،



## تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
  - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى. - بيوت المزرعة -
  - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية
  - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة عندما يكون قيد الاستخدام
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو المعالجة غير الصحيحة
- سنوات 8 يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من دون خبرة أو معرفة ، إذا (إذا كانوا) تحت الإشراف المناسب (هـ). أو إذا تم إعطاء تعليمات تتعلق باستخدام الآمن للجهاز لهم وإذا تم فهم المخاطر التي ينطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف
- 8 احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد)
- هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تسمح للأطفال الصغار أو المعاقين باللعب به
- من أجل حماية الأطفال ، لا تترك العبوة معلقة (كيس بلاستيكي ، كرتون ، ..)
- هناك خطر الاختناق (بوليسترين ..) ولا تدعها تلعب مع الأفلام البلاستيكية: من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال.
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (\*) لتجنب أي خطر.
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- قم دائماً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة ، لأنها قد تشكل خطراً على المستخدم وقد تتسبب في تلف الجهاز.
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز.
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه بواسطة سلك الطاقة الكهربائية وتأكد من أن سلك الطاقة الكهربائية لا يمكن محاصرته بأي شكل من الأشكال.
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز ولا تثنيه.
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق.
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو. احرص أيضاً على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك إطالة ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من بكرة الخرطوم. استخدم 250 أمبير ، 16 يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. فقط أسلاك التمديد المعتمدة من واط على الأقل 3000 فولت ،
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات.
- الشخص المختص المؤهل: فني خدمة ما بعد البيع للمصنع أو المستورد أو أي شخص (\*) مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح.

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات ( WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في ، (الكهربائية والإلكترونية النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.



الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص • فإن ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من % من وزن المادة المتجانسة و 0.1 أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من % للكادميوم السادس 0.01.



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل أرضي وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية



الذي تم شطبه عدم استخدام الجهاز "SHOWER / BATH" يعني رمز الحد الأدنى IP20). مطلقًا في الحمام أو الدش أو بالقرب من رذاذ الماء (3M. للمسافة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء "TRIMAN" يشير رمز من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

جرازة فحمة



دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقًا لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات  
ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

## قطع الأحذية

الجها

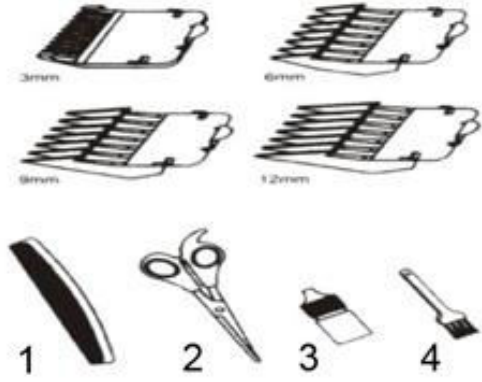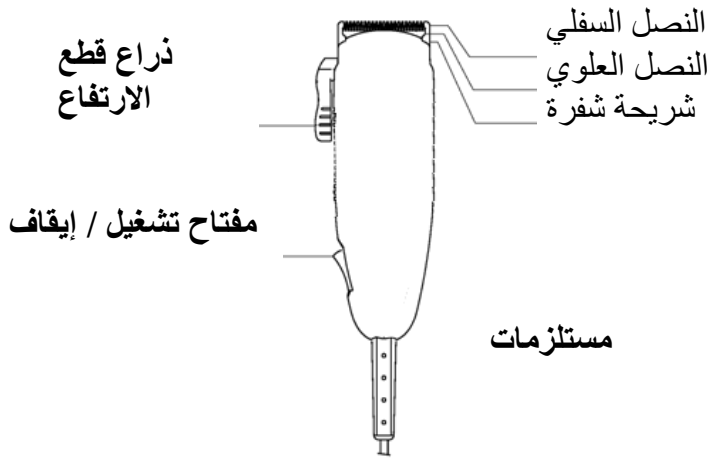

. / زيت التشحيم ؛ فرشاة تنظيف 3 / مقص تصفيف الشعر. 2 مشط تصفيف الشعر. 1 /

تعليمات قص الشعر في المنزل  
لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا على الشعر الرطب. الغرض منه استخدامه للشعر الجاف فقط

قبل البدء

- تأكد من أن المحشة نظيفة ومزينة جيدًا وفي حالة عمل مثالية
- ضع منشفة حول عنق الشخص لمنع تساقط الشعر في الياقة أو على الأرض
- اجعل الشخص يجلس على كرسي حتى يكون رأسه في مستوى العين
- مشط الشعر لفكه ، أمسك المقص بطريقة مريحة ، وهذا سيساعد على القص بانتظام


استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائمًا على طاولة أفقية أو سطح مستو
- لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز

قص الشعر مع أمشاط (أدلة)

(للقطع المتوسط أو الطويل)

- لإرفاق مشط ، أمسكه بحيث تكون الأسنان متجهة لأعلى ، ثم ثبته بقوة في قاعدة شفرة المحشة

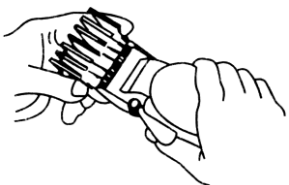

--- لطول الشعر المتنوع 1 مشط #

" 1/4 --- لتقليل طول الشعر بمقدار 2 مشط #



" 1/2 --- لتقليل طول الشعر بمقدار 3مشط #

" 3/4 --- لشعر مخفض طول 4مشط #

تتوفر أمشاط زاوية محددة.

• للبدء ، قصي الشعر على منطقة صغيرة حتى تستوعب طول الشعر الذي يتركه كل مشط.

• من المستحسن استخدام أطول مشط أولاً ، ثم الانتقال إلى أقصر مشط.

• للحصول على قطع موحد ، لا تجبر أو تدفع المقص في الشعر بسرعة. جزازة تعمل بشكل أفضل في سرعتها الخاصة.

• ابدأ بتمشيط الشعر في اتجاهه الطبيعي ،

• ضع المشط الأكبر على جزازة العشب وابدأ بقص الجوانب من الأسفل إلى الأعلى.

• أمسك أداة التشذيب برفق على الشعر مع توجيه الأسنان لأعلى ولكنها مستوية على الرأس.

• ارفع أداة التشذيب برفق لأعلى وللخارج بحيث يتم قطع جزء صغير فقط من الشعر في المرة الواحدة.

1(رسم بياني

2(كرر على الجانب الآخر والخلف من الرأس (الشكل



إذا كنت تريد قطعاً أقصر ، يمكنك إما استخدام مشط أصغر أو الضغط بقوة ورفع الجهاز أقل من الرأس مع وجود المشط بالفعل.




3(هذا الإجراء كله يتطلب الممارسة ومن الأفضل ترك الشعر لفترة أطول خلال الجروح الأولى. (تين.

• مع وضع في الجزء العلوي من الرأس ، ستحصل على قطع قصير حقاً إذا كنت تستخدم المشط رقم 4

• أسنان مستوية على رأسك ، ابدأ في القص برفق من الأمام إلى الخلف.

4(مرة أخرى ، من الأفضل ترك الشعر لفترة أطول خلال الجروح الأولى. (الشكل

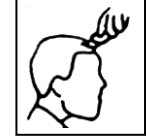

الحدود والتشطيبات.

• للحواف والتشطيب لا تحتاج إلى أمشاط. قم بتشغيل جزازة العشب باستخدام ذراع قطع الارتفاع في وضع قصير.



5(• تمشيط الشعر في النمط المطلوب. ضع أداة التشذيب بين الساقين والأذنين (الشكل

• تأكد من أن حافة زاوية النصل ضد خط الشعر. بعد هذا الخط ، حرك المقص ببطء حول الأذنين (الشكل

6(

• للحصول على قفا العنق والساقين ، أمسك أداة التشذيب رأساً على عقب (انظر الرسم) ، ضع الجلد على الجلد إلى الطول المطلوب واسحب لأسفل.




طرق مختصرة بفرشاة.

• قص دائماً من مؤخرة العنق إلى أعلى الرأس باستخدام المشط الأطول. حافظي على أداة التشذيب بشكل مستوي على رأسك واشعر في طريقك نحو الشعر.

7(شاستخدام نفس الأسلوب للجوانب ، القص من أسفل إلى أعلى على جانبي الرأس. (الشكل

8(في الجزء الأمامي من الرأس ، قص الشعر عكس اتجاه إعادة النمو. ثم قم بتعادل الجانبين (الشكل

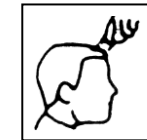


• لقص الفرشاة ، استخدم مشط مسطح (غير مرفق). قصي الشعر من أعلى الرأس على طول المشط

لتقصير محيط الرقبة ، استخدم الأمشاط لقص الشعر القصير. ثم قم بتمشيط الشعر وتصحيحه إذا لزم الأمر.

9(الشكل




إذا كنت تريد قطعاً مدبباً على الجانبين والظهر ، فاتبع الإرشادات الواردة في الرسم التالي

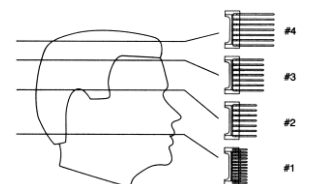




المناطق الأربع الموضحة لتوجيه القطع هي مؤشرات  
".لعمل قطع "محلي الصنع


## التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
- تم فحص جزازتك بعناية للتأكد من أن الشفرات قد تم تلحيمها ومحاذاتها قبل خروجها من المصنع
- يجب إعادة ضبط الشفرات إذا تم نقلها للتنظيف أو الاستبدال
- لإعادة ضبط الشفرات ، قم بمطابقة أسنان الشفرات العلوية والسفلية بالغرزة
- مم من النصل السفلي. (قارن الشرائح الخاصة بك 1.2 يجب أن تكون السن الأخيرة حوالي
- بالرسم) 
- ملاحظة: إذا كانت محاذاة الشفرة غير صحيحة ، صب بضع قطرات من الزيت على الشفرات ،
- تشغيل جزازة لفترة من الوقت ، وإيقاف جزازة وافصله
- برغي بخفة وضبط
- أحكم ربط المسامير بعد وضع الشفرة

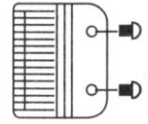


## زيتي الشفرات

- للحفاظ على جزازة في حالة جيدة ، يجب تزييت الشفرات بانتظام
- لا تستخدم زيت الشعر أو الجل أو الجازولين أو أي مذيب آخر. يتبخر المذيب
- ويترك طبقة سميكة مما يبطئ حركة الشفرات

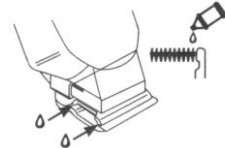

الرافعة

- يتم وضع الذراع بشكل مريح بالقرب من إبهامك (إذا كنت يميناً). لذا يمكنك تعديله بسهولة عندما تكون جزازة العشب تعمل بالفعل
- باستخدام مواضع الرافعة ، تحصل على طرق مختصرة حتى بدون وضع مشط
- في الوضع العالي ، توفر الذراع أقصر الجروح
- 1. في أدنى موضع ، ستترك الرافعة الشعر بنفس طول المشط رقم
- تسمح لك الرافعة بالحفاظ على الشفرات لفترة أطول منذ ذلك الحين
- استخدم ميزة مختلفة في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للرافعة
- يساعد على إزالة الشعر المحاصر بين الشفرات دون الحاجة لذلك
- تفكيك عند تشغيل جزازة

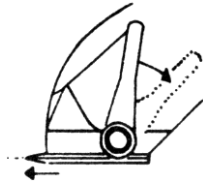

نصيحة: قم بتبديل الرافعة بسرعة بين "قطع قصير" و "قطع طويل" عدة مرات. من خلال القيام بذلك بعد كل استخدام ، ستمنع تراكم الشعر بين الشفرات

على الرغم من ذلك ، لم تعد جزازة العشب تقطع ، فستحتاج إلى تغيير الشفرات

## تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

#### خصائص تقنية

هرتز 50 فولت ~ 220-240 مصدر الطاقة

واط 10 قوة

CLASS II معيار

#### المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

**Techwood®**  
POSITIVE TECHNOLOGY

**TRZ-2530**

**TRZ-2535**

ماكينة حلاقة كهربائية قابلة لإعادة الشحن

دليل المستخدم




عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقًا لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات

أبقى هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تعرف على جهاز

1. غطاء حماية الشفرة
2. شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ الصغيرة
3. رؤوس القطع (أ - ب - ج)
4. زر إخراج رأس ماكينة الحلاقة
5. جسم الجهاز
6. مفتاح تشغيل / إيقاف
7. ضوء مؤشر الشحن

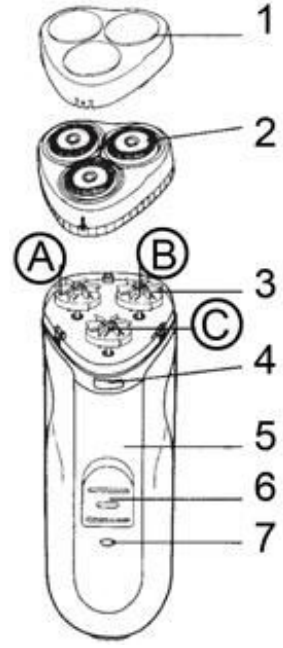

1. قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة وقم بتحريك زر تشغيل / إيقاف إلى تشغيل.
2. ارفع رأس الشفرة بلطف لأعلى للمس جلدك وحرك الشفرة ببطء في الاتجاه المعاكس للحية.
3. بعد الانتهاء من الحلاقة ، قم بتحريك مفتاح تشغيل / إيقاف لإيقاف واستبدال

الغطاء.

. ساعة ، فقد يقلل هذا من عمر البطارية 12 ملاحظة: لا تشحن أكثر من

#### جزارة التشطيب

- هذه ماكينة الحلاقة مجهزة بآلة تهذيب للساقين أو الشارب.
1. اضغط على الزر لإزالة جزارة من الجزء الخلفي من الجهاز.
  2. ضع شفرة القطع في الموقع الدقيق الذي تريد قطعه.
  3. بعد الاستخدام ، اضغط على جزارة لأسفل لإدخالها في الفتحة المقدمة.



مقابلة

1. قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة.
2. اضغط على الزر (الموجود تحت الرأس) لفصل رأس ماكينة الحلاقة عن الجسم.
3. أيضا اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة لتمديد جزارة.
4. قم بإزالة شعر اللحية باستخدام الفرشاة المقدمة ، وإذا لزم الأمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظيف جسم الجهاز.
5. بعد التنظيف ، أعد تجميع رأس ماكينة الحلاقة مع الجسم ، مع مراعاة الوضع الأولي ، واسحب أداة التشذيب.
6. استبدل الغطاء.

: حذاري

- لا تضع أبداً الجهاز تحت الماء
- لا تقم بعكس رؤوس القطع

#### الشحنة

1. تحقق من أن مفتاح التشغيل / الإيقاف في وضع إيقاف التشغيل وأن الغطاء في مكانه.
2. قم بتوصيل آلة الحلاقة بمقبس سلك الطاقة وقم بتوصيل القابس بمأخذ كهربائي جيد معروف.
3. ملاحظة: تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
4. يضيء مصباح الشحن ، مما يدل على بدء الشحن.
5. ساعة حسب وقت الاستخدام المسبق 12 إلى 8 اترك الماكينة قيد الشحن لمدة

ملاحظة: - عند الاستخدام لأول مرة ، اترك آلة الحلاقة تفرغ بالكامل قبل إعادة شحنها لتوفير عمر البطارية . مرات مع الشحن الكامل 5-6 يمكن استخدام ماكينة الحلاقة -

#### تنظيف

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه .
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً .
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر .
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى .

#### تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

#### خصائص تقنية

##### آلة الحلاقة

هرتز 50/60 فولت ~ 220-240 مصدر الطاقة

وات 3 الطاقة

معيار CLASS II

بطارية Ni-Mh LR6 أو AA 600mA / 1.2V

**2530 تمويل د-**

**TNE-2535**

**Techwood®**  
POSITIVE TECHNOLOGY

جهاز نزع الأنف

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.

ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

## جهاز نزع الأنف

1. قم بفك جسم الجهاز.
  2. احترام القطبية (غير مزود) AA 1.5V أو LR6 أدخل بطارية من نوع.
  3. أغلق الجهاز.
  4. قم بتشغيل الجهاز.
  5. اقترب برفق من الرأس الدوار لقطع أي شعر أنف أو أذن غير مرغوب فيه.
- ملحوظة:
- لا تلمس الرأس الدوار بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب الإصابة.
  - لا تدخل أي كائن في رأس الوحدة حيث سيؤدي ذلك إلى إتلافه.
  - 6. في نهاية الاستخدام ، أوقف الجهاز واستبدل الغطاء.

### مقابلة

1. افصل الرأس عن جسم ماكينة إزالة الشعر.
2. قم بإزالة شعر الأنف أو الشارب باستخدام الفرشاة المقدمة ، وإذا لزم الأمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظيف جسم الجهاز.
3. أعد تجميع الجهاز ووضعه بعيداً.

### خصائص تقنية

(غير مرفقة) AAA أو بطارية LR6 1 مصدر الطاقة:

### حماية البيئة

(Ni Mh) تدمير بطاريات)

- يجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية عند إزالة البطارية.
  - قبل إزالتها ، يجب تفريغ البطارية بالكامل. للقيام بذلك ، اترك الجهاز قيد التشغيل حتى يتوقف من تلقاء نفسه.
- إزالة البطارية:
- قم بإزالة المسمار الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.
  - قم بفك الجهاز واستعادة البطارية.
  - يجب إزالة البطارية من الوحدة قبل ذلك -
- لم يتم رفض هذا
- تحتوي البطارية على نيكل كادميوم ويجب التخلص منها بأمان. لا ترميها في سلة المهملات ، ولكن قم بإعطائها - إلى مركز معالجة النفايات

بشأن جميع هذه الأجهزة

### تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

### ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .  
شهرًا من تاريخ الشراء 12 هذا الجهاز مضمون لمدة :  
الوثائق الداعمة هي :  
الفاتورة و •

- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نعنتي ، مجانًا ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل ، في عبوته الأصلية ، إلى جانب إثبات الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان
- صيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

تحذير: في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر  
لقمع التدخل وسلامة الجهد المنخفض. تم تصميمه وفقًا لأحدث أنظمة CE يتوافق هذا الجهاز أيضًا مع توجيهات السلامة الفنية

**Produit importé par Sotech International**  
**" LE PERIPOLE " N°A-107**  
**33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny**  
**94120 Fontenay sous-bois – France**



لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،  
يُرجى الاتصال على رقم  
**+ 212522344751**  
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.  
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca  
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة  
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات  
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على  
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من  
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة  
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي  
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو  
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب  
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير  
دليل التعليمات دون إشعار سابق.