

فرشاة التسخين والتدفئة

دليل المستخدم



أو



TFB-066



TFB-065



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة

وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات

أنا ، هناك لاستخدام لائحة .

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع: • بيوت المزرعة • السرير والإفطار - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- الاستحمام أو لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- سنوات 8 يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- سنوات 8 ، احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد)
- من أجل حماية الأطفال ، لا تترك العبوة معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعها تلعب مع الأفلام البلاستيكية: هناك خطر الطبخ من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي شيء
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلًا كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز

- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم حبس سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- فولت ، 250 أمبير ، 16 يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من واط على الأقل 3000
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات. يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
- للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

الشخص المختص المؤهل: فني خدمة ما بعد البيع للمصنع أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد (*) ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح


تحذير خاص للمنتجات
قابل للاستخدام في الحمام

- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام. قم دائماً بفصل الجهاز حتى بين المستخدمين القريبين
- عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله بعد الاستخدام لأن قرب الماء يمثل خطراً ، حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز
- في التيار الكهربائي الذي (RCD) لضمان حماية إضافية ، يوصى ب تثبيت جهاز التيار التفاضلي المتبقي . مللي أمبير. اطلب من المثبت النصيحة 30 يزداد الحمام ، بتيار تفاضلي يعمل لا يتجاوز ملاحظة: قاطع الدائرة الحرارية ليس جهازاً حالياً (RCD) التفاضل المتبقي
- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام
- قم دائماً بفصل الجهاز حتى بين المستخدمين القريبين
- على سبيل المثال: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله إذا قمت بإيقاف تشغيله أثناء تجفيف نفسك

هي الأداة المثالية لتصفيف الشعر NEW DESIGN مكواة تجعيد الشعر

1. تجنب ملامسة السطح الساخن للبكرة وجلد الرقبة والوجه
2. تغيير الفرش فقط عندما يكون الجهاز غير موصل ومبرد بالكامل
3. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا الجهاز على الأطفال أو بالقرب منهم أو العجزة. قم بتخزين الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال
4. تم تجهيز مكواة التجعيد هذه بسلك دوار ، في حالة تلفه ، يجب استبداله بسلك مماثل. يجب أن يتم هذا الاستبدال من قبل شخص مختص

افصل الجهاز بين استخدامين ، حتى قريباً ، عند استخدام هذا الجهاز في الحمام.5

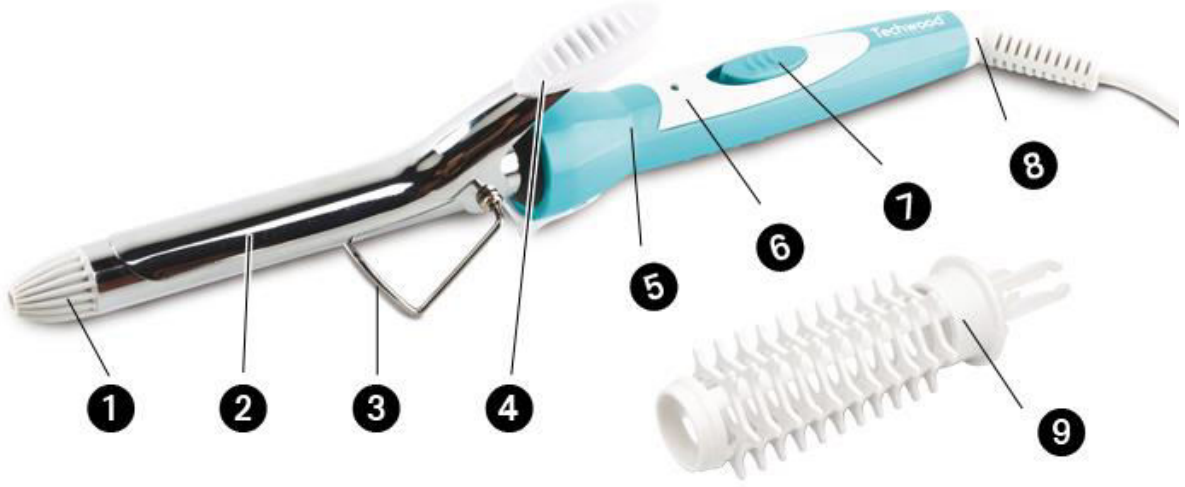

1. نصيحة لوبير
2. عنصر التسخين
3. موقف للطي
4. مقبض فتح القابض
5. الجسم وبير

6. مؤشر ضوئي
7. مفتاح تشغيل / إيقاف
8. درجة 360 كابل دوار
9. فرشاة قابلة للإزالة

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (معرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- ضع الجهاز دائماً على طاولة أفقية أو سطح مستو.
- لا تقم أبداً بتعديل الجهاز.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.

لربط حزام الأمان

1. ضع المفتاح ، يضيء ضوء المؤشر ويسخن المكواة بسرعة كبيرة.
2. لإيقاف التشغيل ، استخدم المفتاح ، ينطفئ ضوء المؤشر.
3. ملحوظة: لا تترك المكواة أبداً بدون مراقبة. تأكد من جفاف يديك قبل توصيل الجهاز.
4. خيوط منفصلة من الشعر ، جافة أو رطبة ، قم بتمشيطها قبل العمل.
5. اضغط لنشر فكوك الحلقة ، ضع المكواة باتجاه جذر الفتيل ، مع نشر الشعر بالتساوي عبر عرض الصفيحة.
6. الساخنة: أغلق المشبك وأدر بكرة الشعر برفق مع تحريك المكواة باتجاه طرف الشعر.
7. ملاحظة: لتفادي تجعيد النصائح ، تأكد من أنها لا تبرز من الصحافة.
8. أدر لقمة الحفر إلى الموضع المطلوب.
9. اضغط لأعلى للحلقات الداخلية.
10. لأسفل لتجعيد الشعر إلى الخارج.
11. لف الشعر عاليًا كما تريد تجعيده مع الحرص على عدم لمس فروة الرأس.
12. ثوان حسب طول وسماك الشعر 8 إلى 5 يشغل هذا المنصب لمدة.
13. ملاحظات: للتجعيد الضيق ، لف الأقفال الصغيرة جدًا ، لتجعيد الشعر العائم الكبير ، لف المزيد من الشعر.
14. لتحرير الشعر اضغط على الصحافة وإزالة الأسطوانة.

ملاحظة: للحصول على حلقة ناجحة ، لا تمشطها أو تنظفها قبل أن تبرد

رأس الفرشاة

لمزيد من الحجم والشعر المموج ، استخدمي رأس الفرشاة. حركها على الأسطوانة. لا تلمس الأسطوانة بإصابعك => خطر الحرق
قسمي الشعر إلى خيوط ولفيه حول الفرشاة
. ثواني ثم استرخ ببطء. اتركي الشعر يبرد قبل تنظيفه بالفرشاة 10 احتفظ بالوضع لمدة

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه
نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
!لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
لا تستخدم أبدًا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .
شهرًا من تاريخ الشراء12 هذا الجهاز مضمون لمدة
:الوثائق الداعمة هي
الفاتورة و •

• شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نعتني ، مجاً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو
التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
!لا يتم ضمان صيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

هرتز 50/60 فولت ~ 240-220مصدر الطاقة
واط25 الطاقة
معياري الفئة الثانية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات

تحذير: في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر. لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

وقد تم فحصه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً (LVD) والجهد المنخفض (EMC) مثل: التوافق الكهرومغناطيسي . لأحدث أنظمة السلامة والوصفات الفنية

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في الدليل "OPEN BOOK" يعني الرمز

لتحذير المستخدم من وجود التيار داخل الجهاز. لا تفتحه ، فقد "ECLAIR" يستخدم رمز يشكل ذلك خطر حدوث صدمة كهربائية

المستخدم من وجود إرشادات مهمة للاستخدام "QUESTION POINT" يحذر رمز والصيانة في الدليل

الذي تم شطبه عدم استخدام الجهاز مطلقاً في الحمام أو "SHOWER / BATH" يعني رمز (3M.) الحد الأدنى للمسافة IP20). الدش أو بالقرب من رذاذ الماء

(نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز ، الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا

المستخدم من أن البخار قد يخرج من الجهاز ويتخذ جميع الاحتياطات "STEAM" يحذر رمز اللازمة. (خطر الحروق)

الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، التي تترجم "CE" يضمن رمز "علامة المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

يجعل رمز "إعادة التدوير" المستهلكين على دراية بالحاجة إلى إعادة تدوير نفاياتهم. إعادة التدوير هي عملية يتم من خلالها إعادة استخدام المواد التي يتكون منها منتج منتهي الصلاحية (النفايات الصناعية أو المنزلية) كلياً أو جزئياً وسيتم إعادة إدخالها في دورة الإنتاج الأولية

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد الغذائية "GLASS / FORK" يعني رمز


يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية % من وزن المادة 0.1 فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من ، PBDE و PBB للهب من % . للكاديوم السداس 0.01 المتجانسة و

المستخدم من أن جدران الجهاز أو سطحه "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز .يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة

عزل مزدوج. كل من العزل الأولي والعزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل أرضي وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية

أنه يمكن استخدام الجهاز على الجلد أو في الفتحات البشرية (مثال: ميزان "MAN" يعني رمز الحرارة).

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة "TRIMAN" يشير رمز

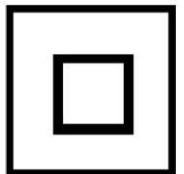

منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، الاختيارية ، التي تترجم "CMIM Marking" رمز المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois – France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.