

## مكواة الشعر

## دليل المستخدم



يُزَيِّعُ خَشْتِ مَلَأَ بَقَادِ خَشْتِ سَالِ لَوَالِ قَرْمِ، أَرْقَا تَقْلَمِي لِعَتْمَلَا خَشْتِ سَالِ لَقِ قَتْلَمِي لِعَتْلَمَالِ سَالِ  
لَامِي لِعَتْمَلَا خَشْتِ سَالِ لَغْلِ نِيْعِي مَدِ خَشْتِ مَلْعَلِ مَتَحَمَلِ اَهْشَقْلَمِي لِعَتْلَا  
قَبَا كَارْضَا خَشْتِ سَالِ قَحَالِ  
مَلْعَلِ بَقَوْبِ عَزَاهِ جَلِ اَصْلَفْتِ اَهْلَا كِتَابِ اَوْ بَعْلَا

## تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
  - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
  - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- **بيئة نوع -**
- **المزارع • مبيت وإفطار •**
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- **الحذر:** لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من دون خبرة أو معرفة ، إذا (إذا كانوا) تحت الإشراف المناسب (هـ). أو إذا تم إعطاء تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز لهم وإذا تم فهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف
- احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم (عن 8 سنوات ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون

- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي شيء
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم حبس سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز ، إذا تم إسقاطه أو إذا ظهر عليه علامات تلف واضحة أو إذا تسرب

للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- تنبيه ، تسخن الصفائح عند استخدام مكواة الشعر

**الشخص المختص المؤهل :** فني من قسم خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (\*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

### معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.




الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.




يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص • PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل أرضي وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.

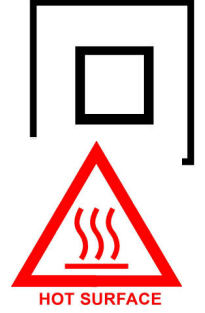

المستخدم من أن البخار قد يخرج من الجهاز ويتخذ "STEAM" يحذر رمز (جميع الاحتياطات اللازمة. خطر الحروق)

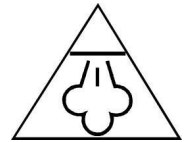

الذي تم شطبه عدم استخدام الجهاز "SHOWER / BATH" يعني رمز الحد الأدنى IP20). مطلقاً في الحمام أو الدش أو بالقرب من رذاذ الماء (M. للمسافة 3)



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

### تنبيه: خطر الحرق

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز
- يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة



### اول استخدام


قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

### استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز
- اقرأ تعليمات التشغيل هذه وفقًا لتعليمات السلامة وتعليمات التشغيل
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

### نظرة عامة على الجهاز

1. صفائح مطلية بالسيراميك
2. مفتاح تشغيل / إيقاف
3. لوحة ديكور المجوهرات
4. كابل دوار 360 درجة

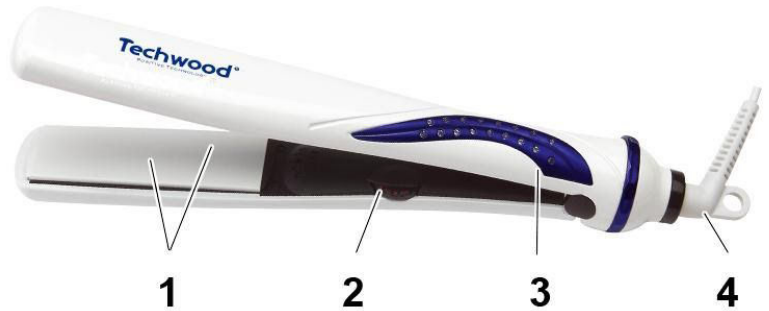

## استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على طاولة أفقية أو سطح مستو
- لا تقم أبداً بتعديل الجهاز

1. (للحصول على نتيجة جيدة ؛ اغسل الشعر ومشطه وجففه بخفة (يجب أن يظل رطباً .
2. ضع الجهاز دائماً على سطح ناعم وناعم وأقوي .

اضبط مفتاح تشغيل / إيقاف على تشغيل  
بعد بضع ثوانٍ ، ستصل الألواح إلى درجة حرارة التشغيل

## **التنظيف**

بدءاً من الجزء العلوي من الرأس ، أمسك بجزء من الشعر بعرض 5 سم وأدخله بين الألواح الخزفية حافظ على بعض الضغط والتوتر ، وخفض الجهاز ببطء عن طريق تحريك الفتيل بين الألواح. (من الجذر إلى النهايات).

**ملحوظة:** احرص على عدم لمس الجزء الساخن أو لوحات الجهاز بيديك أو فروة رأسك كرري العملية حول رأسك وانتظري حتى يبرد الشعر قبل تمشيطة

## **التنظيف والصيانة**

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
  - نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
  - الأجزاء (القابلة للإزالة) ، الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، الشوكة ، الملاعقة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في غسالة الصحون
  - لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
  - لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- ## **تخزين**

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

## **ضمان**

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة  
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك  
الوثائق الداعمة هي  
• الفاتورة و  
• شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكاملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نعتني ، مجاناً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان إصيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان



## خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز

قوة 45 واط

معيّار الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

**Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A-107  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous-bois – France**


## الأرض

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

لتحذير المستخدم من وجود التيار داخل الجهاز. "ECLAIR" يستخدم رمز  
لا تفتحه ، فقد يشكل ذلك خطر حدوث صدمة كهربائية

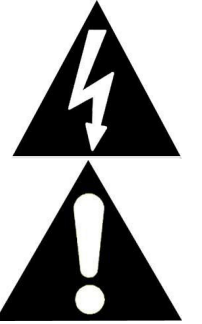

المستخدم من وجود إرشادات مهمة "QUESTION POINT" يحذر رمز  
للاستخدام والصيانة في الدليل

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،  
يُرجى الاتصال على رقم  
**+ 212522344751**  
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.  
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca  
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة  
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات  
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على  
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من  
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة  
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي  
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو  
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب  
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير  
دليل التعليمات دون إشعار سابق.