

TFV-2405C

TFV-2407C

TFV-2408C

مكواة بخاري

دليل المستخدم

TFV-2405C



TFV-2407C



TFV-2408C



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- ، يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود .لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر
- ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- احتفظ بالحديد وسلك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات ، عند توصيلهم أو تبريدهم
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائمًا ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة .لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- يجب ألا يترك المستخدم المكواة دون رقابة أثناء توصيلها بمصدر الطاقة
- يجب إزالة مأخذ التوصيل من مأخذ مأخذ التوصيل قبل ملء خزان المياه
- يجب عدم فتح منفذ التعبئة أثناء التشغيل
- يجب استخدام المكواة ووضعها على سطح ثابت
- عند إعادة المكواة إلى مسندها ، تأكد من استقرار السطح الذي يدعمها
- لا يجب استخدام المكواة إذا تم إسقاطها ، أو إذا كانت هناك علامات تلف واضحة أو تسرب
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة .قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام .خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات □

الشخص المختص المؤهل(*)

فني خدمة ما بعد البيع من الشركة المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذيرات محددة لهذا التطبيق

- افصل المكواة دائماً قبل ملئها
- لا يجب ترك المكواة دون مراقبة عند توصيلها بمصدر الطاقة الرئيسي

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية (، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي .يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



المستخدم من أن "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز جدران الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة



المستخدم من إمكانية خروج البخار من الجهاز "STEAM" يحذر رمز واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة) .خطر الحروق)



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية .هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من • فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



، هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية . هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

تعرف على جهازك

1. فوهة الرش
2. تعبئة خزان المياه
3. منظم البخار
4. زر البخار
5. زر الرش
6. زر وظيفة التنظيف الذاتي
7. منظم الحرارة
8. ضوء مؤشر التدفئة
9. حامي الحبل قابل للتعديل
10. خزان ماء
11. نعل مغطى بالسيراميك



أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية .قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف

تعبئة المياه

نوصي باستخدام الماء المقطر
"تأكد من أن المفتاح الدوار للتحكم بالبخار ومقبض التحكم في درجة الحرارة في وضع "إيقاف التشغيل
ضع المكواة في وضع رأسي بحيث يكون مدخل المياه أفقيًا

الموضحة على جانب المكواة ولا تملأها أبدًا فوق هذه العلامة "MAX" املاً بالماء حتى تصل المياه إلى علامة

ضبط درجة الحرارة

اتبع تعليمات الكي على بطاقة الملابس. إذا لم يكن هناك تعليمات ولكنك تعرف القماش ، يرجى الرجوع إلى الجدول التالي.
ملاحظة: إذا كان النسيج مصنوعًا من مواد مختلفة ، فحدد دائمًا درجة الحرارة المطلوبة من الأقمشة الأكثر حساسية

الأقمشة	التحكم في درجة الحرارة	درجة الحرارة المطلوبة
اصطناعي	●	درجة حرارة منخفضة
الصوف والحرير	● ●	حرارة متوسطة
القطن والكتان	يوريا ماكس ●	درجة حرارة عالية

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى)، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

مكواة البخار

ضع المكواة في وضع عمودي واضبط قرص ضبط درجة الحرارة على درجة الحرارة الدنيا / المنخفضة ، أدخل القابس في المقبس ، ثم أدر قرص ضبط درجة الحرارة إلى علامة "درجة حرارة عالية". "يضيء المؤشر مشيرًا إلى تسخين المكواة

عندما ينطفئ الضوء ، يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة وتكون المكواة جاهزة للاستخدام

أثناء الكي ، سيتم تشغيل ضوء الحديد تلقائيًا عندما يحافظ الترموستات على درجة الحرارة المحددة (يمكنك الاستمرار (في الكي أثناء هذه العملية

أدر مفتاح التحكم بالبخار إلى الموضع المطلوب

يتم إنتاج البخار بمجرد تثبيت المكواة بشكل أفقي

رذاذ

اضغط على زر الرش لرش الماء على الملابس ، كلما دعت الحاجة

ملاحظة: عند استخدام وظيفة رش الماء ، تأكد من وجود كمية كافية من الماء في الخزان. كن على علم أنك ستحتاج إلى ضخ المياه عدة مرات باستخدام زر الرش لبدء وظيفة الرش

تكرير رأسي بالبخار

اضغط على زر البخار لتوليد دفقة قوية من البخار يمكنها اختراق الأقمشة وتنعيم حتى أصعب التجاعيد. انتظر بضع ثوان قبل الضغط مرة أخرى

(بالضغط على زر البخار على فترات منتظمة ، يمكنك أيضًا استخدامه عموديًا للستائر ، والملابس المعلقة ، إلخ

ملاحظة: لا يمكن استخدام وظيفة البخار إلا في درجة حرارة عالية. أوقف انبعاث البخار عندما يضيء ضوء المؤشر

ثم أعد تشغيل الكي فقط بعد انطفاء ضوء المؤشر ،

الكي الجاف

بالنسبة للكي بدون بخار ، اتبع التعليمات الواردة في قسم "الكي بالبخار" ، ومع ذلك ، يجب أن يظل مقبض التحكم (بدون بخار) "O" بالبخار في وضع

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
- فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر ، منتجات جلخ لم أستعمل أبدا
- بعد الاستخدام ، ارفع المكواة: ملء حفرة لأسفل وفوق حوض أو وعاء ، لتفريغ المياه المتبقية في الخزان
- لمدة دقيقتين لتبخر الماء المتبقي ، ثم افصل المكواة "MAX" أدخل القابس في المقبس واضبط الترموستات على

واتركها تبرد قبل وضعها

التنظيف الذاتي

إمن المستحسن تنظيف المكواة كل 10-15 يومًا

: لفعل هذا

املاً خزان المياه

اضغط على زر تنظيم البخار (3) (لوضعه 0

"MAX" اضبط الترموستات (7) على الوضع

قم بتوصيل المكواة بمصدر الطاقة

انتظر حتى يضيء ضوء مؤشر التسخين

عندما يكون ضوء المؤشر قيد التشغيل ، افصل قابس الطاقة وضع المكواة فوق الحوض

اضغط على الفور على زر التنظيف الذاتي (6) ، وسوف يتدفق الماء من فتحات رذاذ البخار في النعل

، عندما يكون خزان المياه فارغًا ويتوقف تدفق المياه

مرر قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مبللة فوق النعل لإزالة البقايا

ضع المكواة على سطح ثابت حتى تجف

جفف القاعدة قبل تخزين المكواة

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -

لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ شراء المنتج من قبل المستهلك

:وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) (مختومة ومكتملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني

خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن

طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية يرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز

التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) (بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو

استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية


فولت ~50/60 هرتز 220-240
واط 2000-2400
صف دراسي أنا
طعام
قوة
اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض .يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض .ملاحظات :إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين .في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

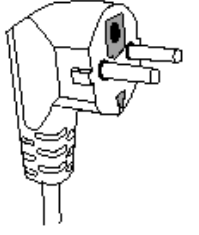

تنبيه :في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

المتطلبات الفنية من حيث السلامة اللوائح و من الأحدث صنع باحترام تم تصميمه و هذا الجهاز لديه

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois – France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم توضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.