

مكافحة الاغتصاب الكهربائية

دليل المستخدم

TRE-101



TRE-104



TRE-107



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقًا لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات

ابق هناك لاستخدام لاحق

قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
 - احتفظ بدليل التعليمات هذا
 - هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة نوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
 - أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
 - لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
 - ، يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود .لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر
 - ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
 - يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
 - لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق**

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
- للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



الذي تم شطبه عدم استخدام الجهاز "SHOWER / BATH" يعني رمز الحد الأدنى IP20). مطلقًا في الحمام أو الدش أو بالقرب من رذاذ الماء (M.) للمسافة 3



نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية (، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.



، الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من • فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



أن المعدات المعنية مصممة لتزويد بجهد لا يتجاوز 50 "III" يعني الرمز فولت تيار متناوب أو 120 فولت تيار مباشر. ويقال أن المعدات التي تحمل هذه العلامة هي من الدرجة الثالثة.



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).



، هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية .هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك

1. رئيس التقشير الدوارة
2. زر فتح رأس الجهاز
3. LED ضوء
4. مفتاح تشغيل /إيقاف
5. حجرة البطارية
6. رؤوس إضافية
7. فرشاة تنظيف



]

قبل الاستعمال

تركيب البطارية

.افتح حجرة البطارية عن طريق دفع الجزء 5 لأسفل

.احترم القطبية AA. أو LR06 ركب بطاريتين 1.5 فولت أو

.استبدل حجرة البطارية بالضغط لأعلى لقفلهما

استعمال



.تم تصميم هذا المنتج لإزالة الجلد الخشن والكتل من القدم والكعب


.لا تستخدم في أي مكان آخر من الجسم

.لا تستخدم على الجلد أو الجروح المتشققة

.اغسل وجفف الجلد المراد علاجه

.قم بإزالة الغطاء من رأس التقشير

LED. قم بتشغيل الجهاز .يضيء مؤشر

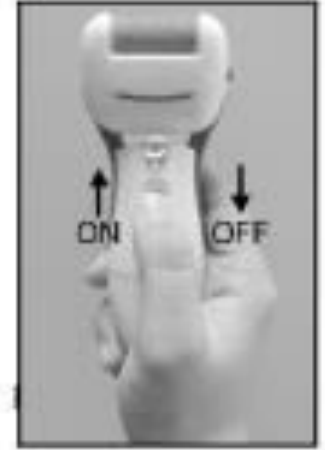

.المس المنطقة المراد علاجها برأس التقشير

اضغط برفق في البداية ثم اضغط على المزيد من الضغط دون أن يصبح
غير مريح .

.ملاحظة :إذا ضغطت بشدة ، ستتوقف الوحدة عن الدوران

حرك الجهاز ذهابًا وإيابًا أو من جانب إلى آخر (لمدة ثانيتين أو 3 ثوانٍ تقريبًا في نفس المكان (حتى تتم إزالة القسوة
أو الخشونة

.قم بتغيير الموقع وكرر نفس الحركة

.عندما يتم تحقيق النتائج المرجوة ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة عن طريق تحريك مفتاح الطاقة لأسفل

.نظف رأس التقشير بالفرشاة واستبدل الغطاء على الرأس لحمايته

التنظيف والصيانة

- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه .
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً .
- !لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر .
- فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر ، منتجات جلخ لم أستخدم أبدا .
- نظف رأس التقشير بعد كل علاج لزيادة الأداء .
- من الممكن شطف رأس الجهاز تحت الماء الجاري عن طريق وضعه تحت الماء وترك الجهاز يعمل لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا .

تخزين

.تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك

الوثائق الداعمة هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني

خلال فترة الضمان ، نعتني ، مجانًا ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية يرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان صيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

(غير مدرجة) AA أو LR-06 بطاريتان 1.5 فولت طعام

الفئة الثالثة اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

تم فحصه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات المتطلبات الفنية من حيث السلامة اللوائح و من الماضي صنع باحترام تم تصميمه و هذا الجهاز لديه

حماية البيئة

(تدمير البطاريات)

:إزالة البطارية

• قم بفك الجهاز وجمع البطاريات

يجب إزالة البطاريات من الوحدة قبل -

لم يتم رفض هذا

يجب التخلص من البطاريات بطريقة آمنة .لا ترمي في سلة المهملات ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفايات -

Produit importé par Sotech International


" LE PERIPOLE " N°C111 à 115

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

94120 Fontenay sous bois – France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.

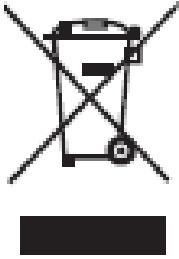

هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.