

آلة صنع الكيك دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تأكد من أن جهد التريكييات الكهربائيه يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية -
- استخدمه باتتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بيد مبللة أو رطبة
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- ، يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه .لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق ، ومن قبل البالغين ، الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان وفهم تامين المخاطر التي تنطوي عليها
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز
- لا ينبغي أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة دون إشراف إلا إذا كان عمرهم أكبر من سنوات وتحت الإشراف والإشراف 8
- ، لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس البلاستيكية ، الكرتون البوليسترين ، إلخ (ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق

- لا تقم أبداً ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص لديه مؤهلات مماثلة (*) لتجنب أي خطر
- قم دائماً بفصل كابل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات
- افصل كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة .لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة .قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز
- لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي طريقة
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام .لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة
- ، A يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من على الأقل 250V ، 3000W
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً

شخص مؤهل مؤهل فني من الشركة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البيع الخاص (*)
بالمستورد أو أي شخص مؤهل ومخوّل ومختص لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل




نفايات المعدات الكهربائية (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" رمز
الإلكترونية (يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات
المزبوبة ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي .يساعد استرداد
النفايات في الحفاظ على بيئتنا



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة "CE" رمز "علامة
الاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية .هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع "GLASS / FORK" رمز
الطعام

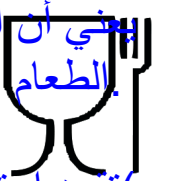

(تفبيد استخدام مواد خطرة معينة (المتعلق بحماية ROHS يشهد رمز
البيئة أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس •الزئبق
الرصاص •الكروم سداسي التكافؤ •منتجات حماية الذهب •
يكون الحد الأقصى للتركيز يساوي أو ، PBDE و PBB
أقل من 0.1 ٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01 ٪ للمادة
السادسة •الكاديوم



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء "TRIMAN" يشير رمز
من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير
(ونقطة التسليم الطوعية



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

التنظيف والصيانة

- أفضل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه

- .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- ، (الأجزاء) القابلة للإزالة (الملازمة للطعام مثل: صينية الخبز ، وعاء ، شوكة ، ملعقة الخ .؛ يمكن تنظيفها بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وصابون أطباق أو غسلها في غسالة الأطباق.
- !لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر
- .لم أستعمل أبدا منتجات جليخ ، فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة . هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك ووثائق الضمان هي :
- الفاتورة و •بطاقة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل العلبة) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال .
- إلا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الوكيل الخاص بك في عبوته الأصلية مصحوبة بإثبات الشراء .
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال لا يمكن ضمان وجود عيوب في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال :فرش المحرك والخطافات وأحزمة القيادة ووحدة التحكم عن بعد الاحتياطية وفرش الأسنان الاحتياطية وشفرات المنشار وما إلى ذلك) وكذلك !التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة وبالتالي فهي قابلة للشحن .
- يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح .
- يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي


خصائص تقنية

طعام	فولت ~50/60 هرتز 220-240
قوة	واط 830
اساسي	الدرجة الأولى
	صنع في جمهورية الصين الشعبية

□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□

الأرض

- الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض . يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ ملاحظة : إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة الموظفين المؤهلين .

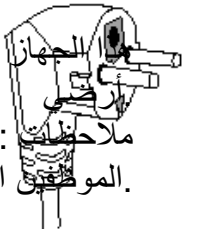

في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية بواسطة السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

□ تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات

□

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و مصنوعة في الاحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية ، من حيث السلامة

Sotech International المنتج مستورد من قبل

A-107 البيريبول " رقم"

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

فرنسا - 94120 Fontenay sous-Bois