

كريمير كهربائي

دليل المستخدم

TCP-123



TCP-126



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تأكد من أن جهد التريبيات الكهربائيه يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية - بيئة من النوع -
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بيد مبللة أو رطبة
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- ، يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه .لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم في استخدام هذا الجهاز بأمان وفهم المخاطر التي ينطوي عليها .يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز
- يمكن إجراء التنظيف والصيانة من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات وتحت الإشراف
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد)
- ، لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس البلاستيكية ، الكرتون :البوليسترين ، إلخ (ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق**
- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق

- لا تقم أبداً ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر
- قم دائماً بفصل كابل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات
- قم دائماً ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة .لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة .قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز
- لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي طريقة
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستوٍ وثابت
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة
- ، A يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من على الأقل 3000W ، 250V
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل
والحياة الواردة في الدليل



نفايات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" رمز
، المعدات الكهربائية والإلكترونية (يعني أنه في نهاية عمرها
يجب ألا يتم إلقاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها
في مركز الفرز المحلي يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة "CE" رمز "علامة
والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية . هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يعلي أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع "GLASS / FORK" رمز
الطعام.



يشهد (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) (المتعلق ROHS رمز
• بحماية البيئة أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق
و PBB الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية الذهب
يكون الحد الأقصى للتركيز يساوي أو أقل من 0.1 % من ، PBDE
وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للمادة السادسة • الكاديوم

يحذر الرمز "جدار أو سطح ساخن" المستخدم من أن جدران
الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح شديد السخونة ، وأن يتخذ
الاحتياطات اللازمة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من "TRIMAN" يشير رمز
، المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال
(صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية



هو ضمان الامتثال للمواصفات القياسية المغربية "CMIM" الرمز
المنسقة والاختيارية والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية
هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة وامسحها حتى تجف

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر
- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

أدخل القابس في المقبس

اضغط على زر التشغيل /الإيقاف. يضيء مؤشر الطاقة

لخبز الفطائر ، انتظر حتى تسخن صينية الخبز مسبقاً ، ثم اسكب كمية صغيرة من الزبدة (أو الزيت (في وسط صينية الخبز. انشر الزبدة) أو الزيت. (ضعي خليط البان كيك السائل في وسط صينية الخبز. افرد العجينة في حركات دائرية

دع الفطيرة تطهى حتى يختفي السطح العلوي من السوائل وحرك الفطيرة برفق على صينية الخبز. من أجل منعه من الالتصاق

لقلبها ، أدخل ملعقة خشبية أو بلاستيكية (مقاومة للحرارة) أسفل الفطيرة وقلبها لطهي الجانب الآخر

دع الطبخ على راحتك

قم بإزالة الفطيرة (باستخدام ملعقة)

ملحوظة: إذا بدا أن آخر فطيرة مطبوخة قد نضجت أكثر من اللازم ، فقم بتقصير وقت طهي الفطيرة التالية في نهاية الطهي ، أو وقف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل /الإيقاف. قم بإزالة القابس من مقبس الحائط. اترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه وتخزينه

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- يمكن تنظيف الأجزاء (القابلة للإزالة) (التي تلامس الطعام بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسلها في غسالة الأطباق
- إلا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر
- فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى ، منتجات جلخ لم أستعمل أبدا
- بعد كل استخدام ، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله
- قم دائماً بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام

- امسح صينية الخبز بقطعة قماش مبللة .عندما يتعذر إزالة الطعام المطبوخ ، استخدم فرشاة مع القليل من الزيت
- امسح بقطعة قماش مبللة وجفف الجهاز جيدًا قبل وضعه بعيدًا

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -
- لا تخزن أي شيء في الأعلى

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك .وثائق الضمان هي :

- الفاتورة و

شهادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الوكيل الخاص بك في عبوته الأصلية مصحوبة بإثبات الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

لا يمكن ضمان وجود عيوب في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال: فرش المحرك والخطافات وأحزمة القيادة ووحدة التحكم عن بعد الاحتياطية وفرش الأسنان الاحتياطية وشفرات المنشار وما إلى ذلك) وكذلك

!التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة وبالتالي فهي قابلة للشحن

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

خصائص تقنية

فولت ~50-60 هرتز 220-240

واط 1200

قاعة الدراسة أنا

طعام

قوة

اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية


□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□

الأرض

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض .يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ

ملاحظات :إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة

الموظفين المؤهلين

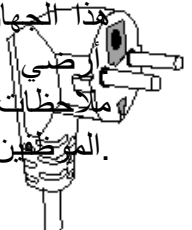

في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية بواسطة السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

المتطلبات الفنية ، من حيث السلامة اللوائح و من الأحدث مصنوعة في الاحترام تم تصميمه و هذا الجهاز لديه

Sotech International المنتج مستورد من قبل
إلى "LE PERIPOLE" N ° C111 115
33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
فرنسا - 94120 Fontenay sous bois