

طباخ ارز كهربائي

كتيب التعليمات



عزيزي المستهلك ، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية من قبل استعمال مرتب إلى تجنب التلف الناتج عن الاستخدام غير الصحيح ولفهم وظائف هذا المنتج بشكل أفضل. صلسهولة إيلاء اهتمام خاص للسلامة يرشد.

إذا قمت بتمرير الجهاز إلى طرف ثالث ، يجب أيضاً تسليم تعليمات التشغيل هذه. يرجى الاحتفاظ بها للمراجع المستقبلية.



إجراءات حماية مهمة

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام
- احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية
- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الخاص بك يتوافق مع ما هو مذكور في الجهاز
- استخدم الجهاز فقط للأغراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة مثل مناطق مطبخ الموظفين ، في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى - ؛ من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛ - نوع البيئة مثل:
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدم الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات
- لا تستخدم هذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو أي أوعية أخرى بها ماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من نتوءات المياه
- لا تستخدم هذا الجهاز ويديك مبتلتان
- إذا تعرض الجهاز للبلل للأسف ، فقم على الفور بسحب سلك المقبس
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز بدون إشراف عند استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر محتمل ناتج عن الاستخدام غير الصحيح أو التعامل غير السليم
- لا يدرك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة دائمًا الخطر الذي يشكله استخدام الأجهزة
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت الإشراف
- احتفظ بالجهاز وسلوكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك
- لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز
- ، من أجل ضمان سلامة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية الصناديق ، البوليسترين ، إلخ) بعيدًا عن متناولهم
- الحذر ! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالرقائق المعدنية
- **هناك خطر الاختناق**

- من وقت لآخر ، افحص السلك بحثًا عن الأضرار .لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا ظهر على السلك أو الجهاز أي علامات تلف
- .لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- .لا تضعه في غسالة الأطباق أبدًا
- .لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- .لا تقم بتشغيل الجهاز بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة في حالة تلف سلك الإمداد أو الجهاز ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب أي خطر
- .افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقات
- .لا تستخدم الجهاز في الخارج ودائمًا ما تضعه في بيئة جافة
- .لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا ينصح بها المنتج .يمكن أن تشكل خطرًا على المستخدم وخطرًا لتلف الجهاز
- .لا تستخدم أبدًا أي موصل آخر غير الذي تم توفيره
- .لا تحرك الجهاز أبدًا بسحب السلك .تأكد من أن السلك لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال
- .لا تقم أبدًا بلف السلك حول الجهاز ولا تثنيه
- .تأكد من أن سلك الطاقة لا يتلامس مع الأجزاء الساخنة من هذه الوحدة
- .تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- .قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية جدًا عند تشغيل الجهاز
- .لا تلمس أبدًا هذه الأجزاء من الجهاز لتجنب حرق نفسها
- .تأكد من عدم ملامسة الجهاز أبدًا للمواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى ذلك ... وأن سلك الطاقة والمقبس لا يتلامسان مع الماء
- .قبل التنظيف ، افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة واتركه يبرد
- .هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل
- .ضع الوحدة دائمًا على سطح مستو .تأكد أيضًا من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- .قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام
- .عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل بالكامل غير ملفوف من البكرة
- .يجب أن تكون طاقة الإدخال على CE. استخدم فقط وصلات التمديد المعتمدة من 3000W ، 250V ، A الأقل 16
- .قد يؤدي التشغيل غير الصحيح والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- .هذا الجهاز ، المصمم للاستخدام المنزلي ، يتوافق مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من المنتجات

- يجب استخدام الجهاز ووضعه على طاولة أو سطح مستو وثابت
- يجب عدم ترك العنصر دون مراقبة عند توصيله بمصدر إمداد رئيسي
- لا يجوز استخدام العنصر ، إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك علامات مرئية للضرر أو إذا كان هناك تسرب
- فيما يتعلق بإرشادات التنظيف ، يرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح
- قد يظل سطح عنصر التسخين ساخناً لبعض الوقت بعد الاستخدام

شخص مؤهل كفاء: قسم ما بعد البيع للمنتج أو المستورد أو أي شخص مؤهل (*) ومعتمد ومختص لأداء ذلك

معلومات عامة

رمز "الكتاب المفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في السجل



نفايات المعدات (WEEE) والاختصار ، "BIN" تم شطب الرمز الإلكتروني والإلكترونية (يعني أنه في نهاية العمر الافتراضي ، لا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية ، ولكن يجب حفظها في فرز المنطقة يمكن أن يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا



المستخدم من أن البخار يمكن أن يتسرب من "STEAM" يحذر الرمز الوحيدة وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة). خطر الإصابة بحروق)



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، طوعياً "CE" رمز يعكس المتطلبات الأساسية في المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها ضمانات الامتثال للمتطلبات الأساسية



يعني أن الجهاز متوافق ويمكن أن "GLASS / FORK" رمز يتلامس مع المواد الغذائية

- (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (في ROHS يشهد رمز
- حماية البيئة ، أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة
 - الرصاص • الزئبق •) سداسي التكافؤ (الكروم • منتجات الحماية
 - فإن ذروة التركيز متساوية إلى أو ، PBDE و PBB من اللهب
 - أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للسداس



الكادميوم

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير الرمز
كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة
الإبخال الطوعية



للمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

قبل الاستخدام الأول ، قم بإزالة الوحدة وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة
نظف بالماء والصابون والأوعية وجميع الملحقات .اشطفها وجففها جيداً .قم بتنظيف الجزء الخارجي والداخلي من
خزانة الجهاز بقطعة قماش مبللة ثم جففها

المقدمة

يوفر جهاز طهي الأرز طريقة بسيطة لطهي الأرز بشكل مثالي
تعمل وظيفة التسخين تلقائياً على إبقاء الأرز دافئاً ورقيقاً وجاهزاً للتقديم لمدة تصل إلى 5 ساعات
يمكن طهي العديد من الأطعمة الأخرى في جهاز طهي الأرز مثل الخضار والأسماك واللحوم
والمأكولات البحرية والدواجن

موقعك




استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا
- تأكد من أن التوتر الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع التوتر المبين على الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز بمخرج مقبس صحيح ، وامتصل بالأرض إذا كانت الوحدة من الفئة الأولى (، لتجنب أي خطر.

- "ON" على وضع (1A) ON / OFF اضبط زر
- حدد موضع الحرارة في المحدد
- (أمام الوحدة (سيضيء المصباح الإرشادي

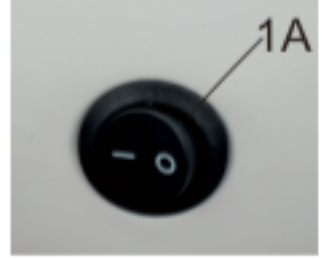

- افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقات
- ضع الجهاز على طاولة أو سطح مستو
- لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز بأي حال
- ضع الحاوية الداخلية في الطباخ قبل الاستخدام
- ملاحظة: الطباخ سيعمل فقط إذا كانت الحاوية الداخلية في مكانها
- "اضبط محدد الطهي على "الطهي
- "عندما ينضج الأرز أو أي طعام آخر ، سينتقل جهاز الطهي تلقائيًا إلى "حافظ على سخونة
- ملاحظة: قم دائمًا بتشغيل / إيقاف تشغيل المفتاح في وضع الإيقاف بعد الاستخدام وإلا فسيظل جهاز الطهي يعمل بالطاقة) إذا لم يتم فصله)
- ضع الغطاء على الجهاز أثناء الطهي
- اترك الغطاء في مكانه بعد التقديم لمنع الأرز من الجفاف
- "إعادة تسخين الأرز البارد ، أضيفي الماء البارد ، ربع كمية الأرز ، وحركيه ، ثم ضعي الزر على "الطهي
- ملاحظة: لمنع حدوث خلل ، لا تترك أي اتصال مادي مع اللوح الساخن أو قاع الحاوية الداخلية

تجهيز

- قبل كل استخدام ، تأكد من أن الجزء الخارجي من وعاء الأرز نظيف وجاف وأن مستشعر الحرارة في وسط لوحة التسخين ، في الجزء الداخلي من القاعدة ، نظيف وجاف وبارد
- تعامل مع وعاء الأرز بحذر. خدش أو انبعاج الوعاء قد يؤدي إلى أداء غير مرضٍ. يحتاج مستشعر الحرارة إلى الاتصال بوعاء الأرز ، وإلا فلن ينضج الأرز بشكل صحيح

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف ، قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز ، وافصل الجهاز واتركه يبرد .
نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً .
يمكن غسل الأجزاء (القابلة للإزالة) (الملامسة للطعام مثل الطبق والوعاء والشوك والملعقة وما إلى ذلك في الماء الساخن باستخدام إسفنجة ومنظف ناعم أو وضعها في غسالة الأطباق .
إلا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر .
لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرشاة المعدنية أو أي أداة قطع أخرى .
إذا التصق الأرز المطبوخ بقاع وعاء الأرز ، املاً وعاء الأرز بالماء الدافئ والصابون واتركه لمدة 10 دقائق تقريباً .

تخزين

- تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تمامًا .
- لا تقم بلف السلك حول الجهاز ، حيث سيؤدي ذلك إلى تلفه .
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف وبعيداً عن متناول الأطفال .

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً بدءاً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك .
المستندات في إثبات الضمان هي :

- الفاتورة و .
 - لوحة الضمان المملوءة والمختومة (الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الهدايا .) (بدون إثبات هذه المستندات ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني .
- خلال فترة الضمان ، نتعامل مجاناً مع عيوب الجهاز أو الملحقات الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال .الخدمات في إطار الضمان لا تنطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطي الحق في ضمان جديد .
- ، في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجهاز الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته الأصلية مصحوبة بأدلة إثبات الشراء .
- لا يوجد ما يبزر كسر الأجزاء من الزجاج أو البلاستيك في جميع الحالات .لا يتم ضمان العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال :الفحم في المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم عن بعد في الاستبدال ، وفرش الأسنان البديلة ، والشبكات ، إلخ) وكذلك التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المتأكلة و وبالتالي لدفع
- في حالة التدخل الأجنبي ، يصبح الضمان لاغياً وباطلاً .
- بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

مواصفات

فولت ~50/60 هرتز 220-240
واط 900
الدرجة الأولى

مزود الطاقة
قوة
معيار

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□.

هذا الوحدة مزودة بمأخذ تيار كهربائي مؤرض ويجب أن تكون مؤرضة بقباس مناسب
ملاحظة: في حالة وجود سؤال بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، يرجى استشارة
موظف مؤهل
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية مع إتاحة
إمكانية تفريغ التيار بواسطة سلك الأرض

تنبيه: لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، ليس لفتح العلبة ولكن
لاستدعاء فني مؤهل للإصلاحات

وقد تم التحكم فيه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، مثل: التوافق ، EC يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث اللوائح والمتطلبات الفنية للسلامة

Sotech International مستورد من شركة
"LE PERIPOLE" رقم A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - فرنسا