

مفك كهربائي دليل المستخدم



ثا 82-



ثا 85-



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأطفال
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر. تكبدها
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون

- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح


تحذير خاص للروبوتات وعمال المناجم

! حذاري

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم. يجب توخي الحذر عند التعامل مع الشفرات الحادة ، وتفريغ الوعاء وأثناء التنظيف لأنها حادة للغاية للحصول على تعليمات لتنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، يرجى الرجوع إلى فقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل
- للحصول على تعليمات حول استخدام الملحقات وأوقات التشغيل وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه
- الشفرات حادة للغاية! تعامل معهم بعناية
- قد يؤدي استخدام الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة للجهاز أو تباعها إلى نشوب حريق أو حدوث دوائر كهربائية قصيرة أو إصابة شخصية
- قم بإزالة الشفرات قبل تفريغ الوعاء
- لا تقم بتوصيل الوحدة حتى يتم تجميعها بالكامل وافصلها دائماً قبل تفكيكها أو التعامل مع الشفرة
- تم تصميم هذا الجهاز للتعامل مع الكميات المنزلية العادية. لم يتم تصميمه للاستخدام المهني
- لا تستخدم أبداً المروحية مع الوعاء المملوء بالسائل
- لا تستخدم أبداً المروحية فارغة

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

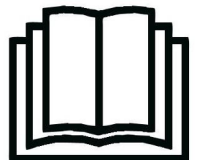

نفايات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز المعدات الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

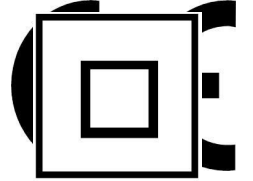

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

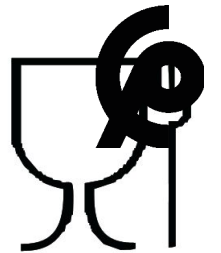

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.


<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

مهم

- لا تستخدم الجهاز لأكثر من 10 ثوانٍ بشكل مستمر .
دعه يبرد لمدة دقيقة واحدة بين كل 10 ثوانٍ
- قطع المكونات إلى مكعبات 2-1 سم .
- لا تقطع الأطعمة الصلبة مثل حبوب القهوة ومكعبات الثلج والتوابل أو الشوكولاتة ، فقد تتلف الشفرة .
- تناسب الغطاء الواقي. تأكد من أن الفتحات الموجودة في المريلة تتناسب مع المقابض الموجودة على حافة وعاء المرحاض
- لن تعمل المروحية إذا لم يكن الغطاء الواقي في مكانه .
- لا تتناسب الوحدة الحركية إلا بشكل صحيح مع وضعين. قم بتحويله إذا لزم الأمر .
- قم بتوصيل الجهاز واضغط على أحد الأزرار (السرعة 1 أو 2) لأوقات قصيرة لتقطيع المكونات .
- ملاحظة: إذا واجهت شفرة الماكينة صعوبة في الدوران بشكل صحيح ، فقم بإزالة بعض الخليط فرم الجزء المتبقي وكرر ذلك على دفعات
- أوقف المروحية (انتظر حتى تتوقف الشفرة تمامًا) ، وقم بكشط الحواف باستخدام ملعقة إذا لزم الأمر .
- بعد الاستعمال. افصل الحماز وفكه ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة .

وصف

1. محدد السرعة 1 أو 2. 2. &
3. كتلة المحرك القابلة للإزالة
4. حلقة الاحتفاظ
5. شفرة قاطعة
6. وعاء شفاف متدرج سعة 1 لتر
7. قاعدة الوعاء

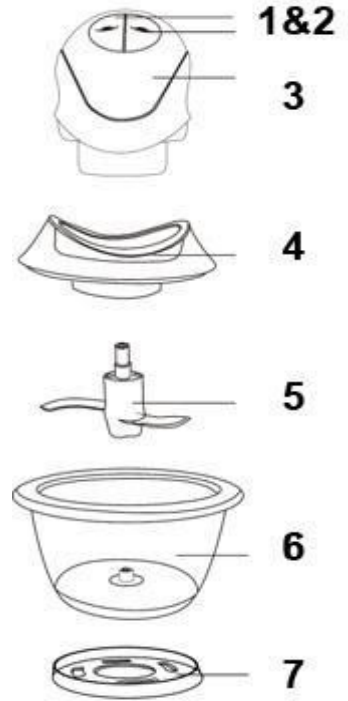

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع

الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- وفقًا للحالة ، ضع الجهاز دائمًا على طاولة أو سطح مستوٍ وأفقي ومستقر
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب

لتقطيع

1. قم بإزالة الغلاف البلاستيكي الذي يغطي الشفرة برفق.
حذاري: النصل حاد جداً! احملة دائماً من نهايته البلاستيكية
2. ضع الشفرة على دعمها في وسط الوعاء
3. ضع الطعام
4. ضع الغطاء على الوعاء
5. أدخل وحدة المحرك على الغطاء
6. الاتصال. اضغط على زر الضغط عدة مرات للحصول على تأثير النبض (وهذا يمنع الطعام من أن يفرم كثيراً).
7. بعد الاستخدام ، افصل ثم قم بإزالة وحدة المحرك
8. قم بإزالة الشفرة بعناية
9. اسكب الطعام في وعاء

دليل المستخدم

سماكة	المدة الزمنية	أقصى	طعام
سم 1 ~ 2	ثانية 30	غ 150	لحم
وعاء 1/2	ثانية 15	200 جرام	أعشاب
	ثانية 30	100 جرام	... المكسرات (بدون قشرة) ، اللوز
سم 1 ~ 2	ثانية 30	100 جرام	جبنة
سم 2	ثانية 30	100 جرام	خبز قاسي
قطع في قطع	ثانية 30	غ 250	بصلة
سم 1	ثانية 25	غ 150	بسكويت
سم 1 ~ 2	ثانية 20	400 جرام	ثمار طرية
	ثانية 15	مل 700	فراولة + موز + لبن

يتم توفير هذه المعلومات للعلم فقط ويجب التحقق منها من قبل المستخدم

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛
يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- ملاحظة: النصل حاد ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتلاعب و لا تجرح نفسك

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- وثائق الضمان هي الفاتورة و •
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عيوته الأصلية برفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة	400-200 واط
سعة	0.6 لتر
اساسي	الفئة الثانية
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلاً للإصلاحات.

افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبى احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.