



TNV-111D
TNV-119D

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

ممسحة بخار

كتيب التعليمات



TNV-111D



TNV-119D

عزيزي المستهلك ، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لتجنب التلف الناتج عن الاستخدام غير الصحيح ولفهم وظائف هذا المنتج بشكل أفضل. يرجى إيلاء اهتمام خاص لدليل السلامة. إذا قمت بتمرير الجهاز إلى طرف ثالث ، فيجب أيضًا تسليم تعليمات التشغيل هذه. يرجى الاحتفاظ بها للمراجع المستقبلية.

- ❑ يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
- ❑ احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية.
- ❑ تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الخاص بك يتوافق مع ما هو مذكور في الجهاز.
- ❑ استخدم الجهاز فقط للأغراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة مثل: - مناطق مطبخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛ - بواسطة العملاء في الفنادق والموتيلات وبيئات النوع السكني الأخرى ؛ - نوع البيئة مثل:

• منازل المزرعة • مبيت وإفطار.

- ❑ استخدم الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات.
- ❑ لا تستخدم هذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو أي أوعية أخرى بها ماء.
- ❑ لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من نتوءات المياه.
- ❑ لا تستخدم هذا الجهاز ويداك مبتلتان.
- ❑ إذا تعرض الجهاز للبلل للأسف ، فقم على الفور بسحب سلك المقبس.
- ❑ أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- ❑ لا تترك الجهاز بدون إشراف عند استخدامه.
- ❑ يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر محتمل ناتج عن الاستخدام غير الصحيح أو التعامل غير السليم.
- ❑ لا يدرك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة دائمًا الخطر الذي يشكله استخدام الأجهزة.

- ❑ يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليها.
- ❑ لا يجوز للأطفال استخدام هذا الجهاز.
- ❑ هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تترك الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة ليلعبوا بها.
- ❑ يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال.
- ❑ احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال عندما يتم تنشيطه أو تبريده.
- ❑ لا يجوز ترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بشبكة الإمداد ؛
- ❑ لا يجوز استخدام الجهاز في حالة سقوطه ، أو إذا كانت هناك علامات مرئية للضرر أو

في حالة حدوث تسريب ؛

❑ يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام وقبل إجراء صيانة المستخدم للجهاز.

❑ يجب عدم توجيه السائل أو البخار نحو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية ، مثل داخل الأفران.

❑ من أجل ضمان سلامة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية ، الصناديق ، البوليسترين ، إلخ) بعيدًا عن متناولهم.

❑ الحذر ! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالرقائق المعدنية:

هناك خطر الاختناق!

❑ من وقت لآخر ، افحص السلك بحثًا عن الأضرار. لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا ظهر على السلك أو الجهاز أي علامات تلف.

❑ لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.

❑ لا تضعه في غسالة الأطباق أبدًا.

❑ لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.

❑ لا تقم بتشغيل الجهاز بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة.

❑ في حالة تلف سلك الإمداد أو الجهاز ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب أي خطر.

❑ افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقات.

❑ لا تستخدم الجهاز في الخارج ودائمًا ما تضعه في بيئة جافة.

❑ لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا ينصح بها المنتج. يمكن أن تشكل خطرًا على المستخدم وخطرًا لتلف الجهاز.

❑ لا تستخدم أبدًا أي موصل آخر غير الذي تم توفيره.

❑ لا تحرك الجهاز أبدًا بسحب السلك. تأكد من أن السلك لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال.

❑ لا تقم أبدًا بلف السلك حول الجهاز ولا تثنيه

❑ تأكد من أن سلك الطاقة لا يتلامس مع الأجزاء الساخنة من هذه الوحدة.

❑ تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.

❑ قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية جدًا عند تشغيل الجهاز.

لا تلمس أبدًا هذه الأجزاء من الجهاز لتجنب حرق نفسها.

❑ تأكد من عدم ملامسة الجهاز أبدًا للمواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى ذلك ... وأن سلك الطاقة والمقبس لا يتلامسان مع الماء.

❑ قبل التنظيف ، افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة واتركه يبرد.

❑ هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

- ❑ ضع الوحدة دائماً على سطح مستو. تأكد أيضاً من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- ❑ قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- ❑ عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل بالكامل غير ملفوف من البكرة.
- ❑ استخدم فقط وصلات التمديد المعتمدة من CE. يجب أن تكون طاقة الإدخال على الأقل 16A ، 250V ، 3000W.
- ❑ قد يؤدي التشغيل غير الصحيح والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- ❑ هذا الجهاز ، المصمم للاستخدام المنزلي ، يتوافق مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- ❑ يجب استخدام الجهاز ووضعه على طاولة أو سطح مستو وثابت.
- ❑ يجب عدم ترك العنصر دون مراقبة عند توصيله بمصدر إمداد رئيسي.
- ❑ لا يجوز استخدام العنصر ، إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك علامات مرئية للضرر أو إذا كان هناك تسرب.
- ❑ فيما يتعلق بإرشادات التنظيف ، يرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدليل.
- ❑ هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- ❑ لا توجه البخار أبداً نحو الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات أو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية مثل داخل الأفران.
- ❑ تحذير: خطر الإصابة بحروق.

(*) شخص مؤهل كفاء : قسم ما بعد البيع للمنتج أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاحات.


معلومات عامة



رمز "الكتاب المفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في السجل.



تم شطب الرمز "BIN" ، والاختصار WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) يعني أنه في نهاية العمر الافتراضي ، لا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية ، ولكن يجب حفظها في فرز المنطقة. يمكن أن يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.

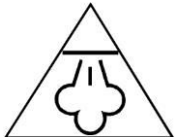

يحذر الرمز "STEAM" المستخدم من أن البخار يمكن أن يتسرب من الوحدة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. (خطر الإصابة بحروق)



رمز "CE" هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، طوعياً ، يعكس المتطلبات الأساسية في المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها ضمانات الامتثال للمتطلبات الأساسية.

يعني الرمز "IPx4" أن المنتج مناسب لجميع الظروف الجوية ويقاوم رذاذ الماء القوي. من أي اتجاه. ومع ذلك ، فإنه لا يتحمل

الغمر.



ROHS يشهد رمز (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) في حماية البيئة أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الرصاص • الزئبق • (سداسي التكافؤ) الكروم • منتجات الحماية من اللهب PBB و PBDE ، فإن ذروة التركيز متساوية إلى أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للسداس • الكاديوم.



يشير الرمز "TRIMAN" إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة الإدخال الطوعية).

للمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>



رمز "CMIM" هو ضمان الامتثال للمواصفات القياسية المغربية الاختيارية المنسقة ، والتي تعكس المتطلبات الأساسية من حيث المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. لا تستخدم ممسحة البخار في الهواء الطلق.

تحذير: خطر الإصابة بالحروق!


احذر من تسرب البخار عند تشغيل الوحدة. البخار ساخن وقد يتسبب في حروق شديدة إذا لامس الجلد العاري!

أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات وتوخي الحذر مع الملحقات الحادة. نظف الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة".
ضع الآلة على سطح ثابت ومستوي مناسب.
تأكد من تجميع جميع الأجزاء بشكل صحيح قبل التشغيل.
لا تستخدم ممسحة البخار بدون قطعة القماش في مكانها.
لا تستخدمه بدون ماء في خزان المياه.
ضع الجهاز على سطح مستوي عند التشغيل لتجنب الانقلاب.
لا تدخل أي أشياء في الفتحات. لا تستخدمه مع أي فتحة مسدودة.


لا تستخدم أي منظفات في خزان المياه للتنظيف ، استخدم الماء فقط.
لا توجه البخار أبدًا نحو الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات أو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية مثل داخل الأفران.

لمعرفة وحدتها

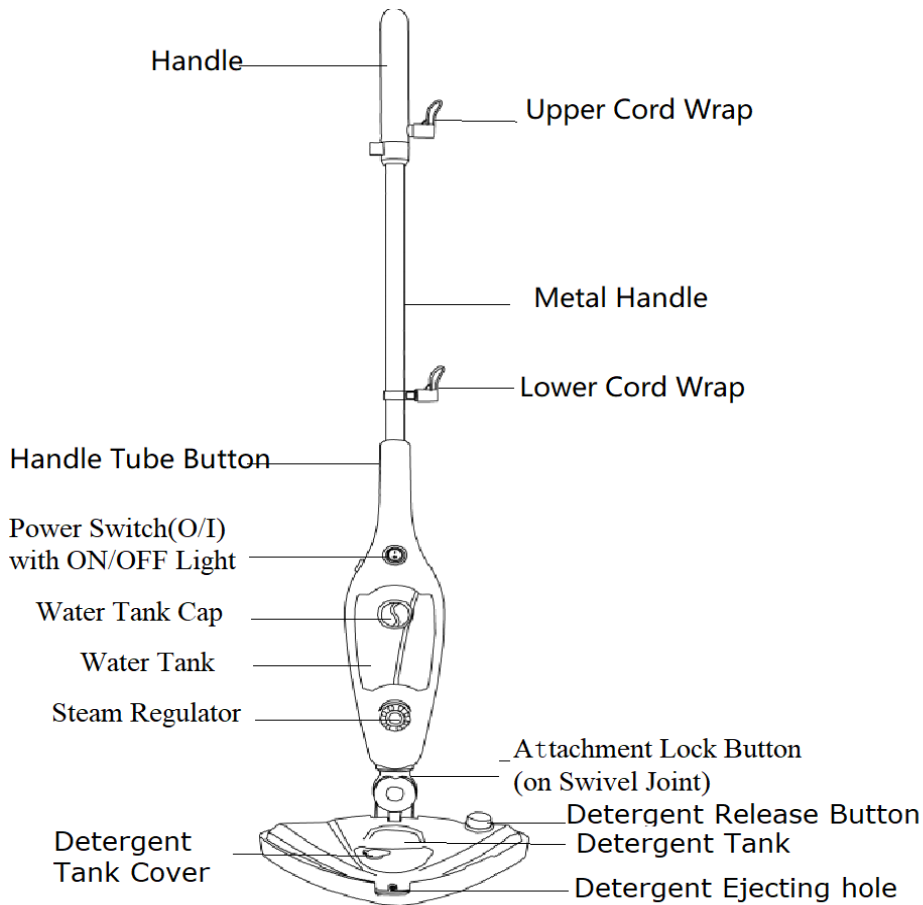


تجميع ممسحة البخار


قبل تجميع ممسحة البخار ، تأكد من أن مفتاح الطاقة في وضع "إيقاف التشغيل"

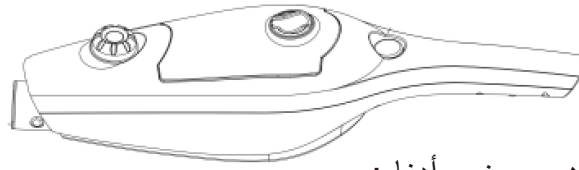

قم بتوصيل الأجزاء كما هو موضح أدناه:

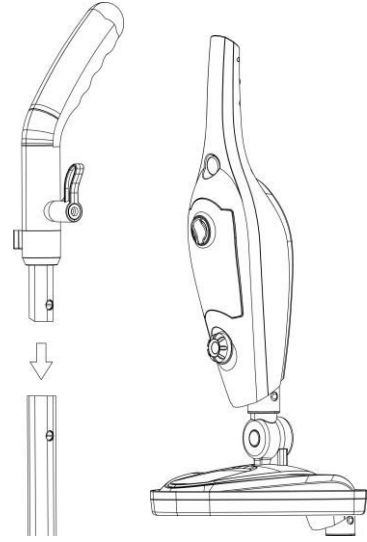

- (1) أدخل الوصلة الدوارة في فتحة التوصيل المخصصة في الهيكل الرئيسي.
- (2) ضع وسادة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة على رأس الممسحة. اربط الوسادة عن طريق شد الرباط بالمفتاح
- (3) عند الاستخدام على أسطح السجاد: ضع رأس الممسحة ، مع وجود قطعة قماش من الألياف الدقيقة في مكانها ، فوق طائفة شراعية السجاد.
- (4) عند تنظيف الشحوم أو الزيت وما إلى ذلك الغرض السطحي ، الرجاء أضع المنظف في خزان المنظف.

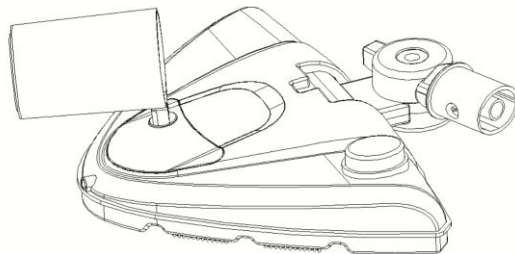



لاستخدامها منظف بخار يدوي

1. بريس زر أنبوب المقبض لإزالة المقبض من الجسم الرئيسي.
2. تركيب محول الملحق على الجسم الرئيسي ، حتى يتم وضعها في مكانها.
3. اختر الملحقات المناسبة (تحقق من قائمة استخدام الملحقات) ، حسب الطلب rding إلى مؤشر السهم للمحاذاة والغرس في محول الملحق ، ثم لفه عكس اتجاه عقارب الساعة ، حتى يستقر في مكانه. ملاحظة: لإزالة مهايئ الملحقات ، اضغط على النقطة البارزة في محول الملحق.

كيف تستعمل

1) املا خزان المياه بالماء:

- أ) افتح غطاء خزان المياه عن طريق الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة
- ب) استخدم كوب القياس لصب الماء في خزان المياه

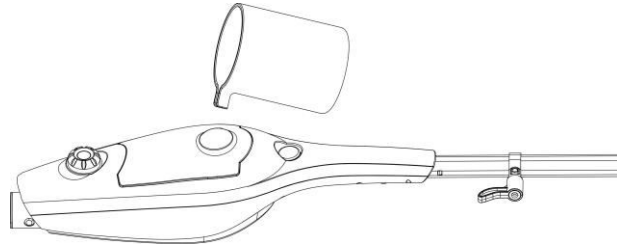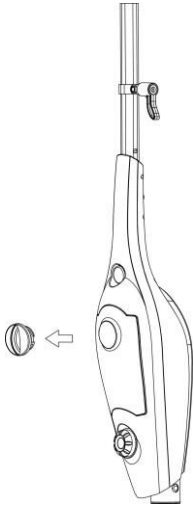

(ب) (أ)

2) حدد أوضاع منظم البخار المناسبة:

- سيكون حجم البخار أكبر عند تدوير مقبض منظم البخار في اتجاه عقارب الساعة ،
وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل. يمكن للمستخدم ضبط حجم البخار وفقاً للأشياء المختلفة.




إشعار: التحكم في حجم البخار بواسطة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، سيستغرق وقت التكيف 3



. عند ضبط حجم البخار. إنها ظاهرة طبيعية.

ثوان

عند التنظيف العادي ، البخار

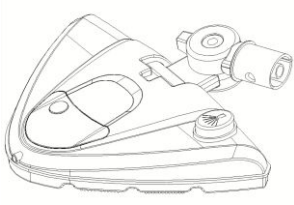

الرأس لديه زاوية دوارة كبيرة ، يمكن تنظيفها
الزوايا ويمكن أيضا تنظيف مساحة منخفضة.

3) بمجرد تجميع الوحدة بالكامل وتعبئتها بالماء ، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض. مفتاح الطاقة (O / I) في وضع (O) OFF ، يحول مفتاح الطاقة (O / I) إلى وضع التشغيل (I). حوالي 20 ثانية ، ستبدأ الممسحة في إطلاق البخار. اضبط منظم البخار واختر كمية البخار التقريبية وفقاً لمتطلباتك .. لإيقاف انبعاث البخار ، قم بتحويل مفتاح الطاقة (O / I) إلى وضع (O) OFF.

من الطبيعي أن قد يتم إخراج القليل من الماء من الفوهة قبل بدء البخار

4) مرري ببطء على السطح المراد تنظيفه. تلتقط قطعة قماش الممسحة الماصة تخلص من الأوساخ بالبخار ، استخدم البخار بكثرة ، احتفظ بالمنشفة في متناول يدك وامسح أي ماء زائد قد يتراكم.

5) عندما تتوقف ممسحة البخار عن إصدار البخار ، قم ببساطة بإيقاف تشغيلها وافصلها عن التيار الكهربائي الجهاز ، أعد ملء خزان المياه واستمر في التنظيف.

ملحوظة: يوصى بعدم تشغيل جهاز آخر عالي القوة الكهربائية على نفس الدائرة لتجنب الحمل الزائد للدائرة.

الحذر: لتعقيم منطقة من الأرضية ، اترك بخار امسح المنطقة لمدة لا تقل عن 8 ثواني ، ولكن ليس أكثر من ذلك 15 ثواني. يغادر البخار الممسحة في وضع ثابت لفترة أطول من الموصى بها قد تتسبب في تراكم بقايا شاحبة. يمكن إزالة هذه البقايا باستخدام منتج مزيل للكالسيوم أو ببضع قطرات من الخل. (انظر دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تحذير: لا تقم مطلقاً بتشغيل ملف بخار ممسحة بدون ماء. لا تقم أبداً بتوجيه البخار إلى أي شخص أو حيوان. استخدم البخار ممسحة على أرضية صلبة محكمة الغلق فقط.

9) عند الانتهاء من التنظيف ، افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار ، وأفرغ خزان المياه ، وأزل بعناية جوسادة من الرأس ، ولف سلك طاقة الرياح حول السلك وقم بتخزينه بشكل عمودي في منطقة جافة أو تعليقه بواسطة ربط التخزين.

الحذر: قد تكون وسادة القماش ساخنة جداً.

ليس لغرض تدفئة المكان.

تحذير:


- 1) لا تستخدم ممسحة البخار بدون وسادة قماش من الألياف الدقيقة على رأس الممسحة**
- 2) قم بتوصيل Carpet Glider برأس الممسحة فقط عند تنظيف السجاد. لا يتم استخدام Carpet Glider للأرضيات باستثناء السجاد.**
- 3) عند تنظيف أي مختوم الأرضيات الخشبية ، وخاصة الأرضيات المطلية بالورنيش ، استخدم المزيد احذر ، يرجى تنظيف المساحات الصغيرة كتجربة لتجنب خدش الأرضيات وتلفها.**

بخار باليد


يعتبر جهاز Hand-Held Steamer منظف محمول مثالي للاستخدام على أسطح العمل ، وأسطح العمل ، والمغاسل ، والنوافذ ، والمرايا ، والبلاط وتنظيف البقع على الأرضيات والسجاد والبسط. استخدمه مع فوهة الزاوية وملحقات الفرش لرش الأوساخ ، الشحوم والعفن والمزيد.

كيفية تجميع البخار المحمول باليد

- (1) اضغط على زر أنبوب المقبض ، قم بإزالة المقبض من الجسم الرئيسي
- (2) اضغط على زر قفل المرفقات (على الوصلة الدوارة) ، قم بإزالة رأس الممسحة من الجسم الرئيسي.
- (3) اضغط على زر قفل المرفقات في مهائئ الملحقات وقم بتثبيت مهائئ الملحقات في الجزء العلوي من الجسم الرئيسي ، حتى يستقر في مكانه.
- (4) اختر الملحقات المناسبة (تحقق من قائمة استخدام الملحقات) ، للمحاذاة والغرس في محول الملحقات ، ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه ..
- (5) اضغط على زر قفل المرفقات في مهائئ الملحقات لإزالة مهائئ الملحقات من الجسم الرئيسي.

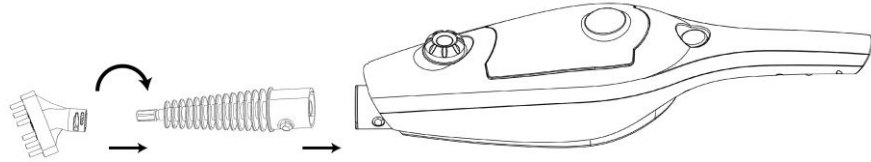

قائمة الملحقات

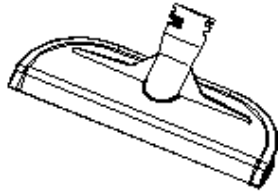الحذر!		
قبل تنظيف أي جهاز كهربائي ، تحقق من إرشادات التنظيف الخاصة بصانع الأجهزة واتبعها.		
ملحق	صورة	الاستخدام المقترح
السجاد الشراعي		تستخدم على السجادة
القماش ستوكات		للتنظيف العام للأرضيات الصلبة والسجاد المنعش.
كوب القياس		إضافة الماء
محول ملحق		1) تنظيف أسطح المواقد ، وحول حواف الصنبور ، والجص ، وأفران الميكروويف ، والمصارف ، والمناطق التي يصعب الوصول إليها ، وما إلى ذلك 2) قم بتوصيل الملحقات التالية بالجسم الرئيسي
ممسحة النافذة / الملابس أداة تبخير		1) تنظيف الأبواب الزجاجية والمرآيا والزجاج وإزالة بقايا الصابون والأوساخ. 2) بعد وضع قماشة مكواة الملابس بالبخر ، يمكن أن تزيل التجاعيد من الملابس ، وتبخير الستائر ، ومفارش المائدة ، والمزيد.
فرش فرك صغيرة ومتوسطة		تنظيف الفرن ، أفران الميكروويف ، المواقد ، الدش ، أحواض الاستحمام ، تركيبات الصنابير ، البلاط ، الجص ، الألعاب ، الثلجات ، إلخ.
فوهة زاوية		تنظيف أسطح المواقد ، وحول حواف الصنبور ، والجص ، وأفران الميكروويف ، والمصارف ، والمناطق التي يصعب الوصول إليها ، وما إلى ذلك
أداة تنظيف الجص		تنظيف جميع خطوط الجص ، صنفرة أو غير صنفرة.
أداة القشط		القشط المخبوز على الطعام والأوساخ والشحوم. إزالة البقايا أو المواد الصعبة الأخرى من الأسطح ، مثل المواقد والأفران
قماش باخرة الملابس		للاستخدام عند تبخير الملابس والستائر ومفارش المائدة وما إلى ذلك.

استخدام ممسحة البخار

الطريقة السهلة والصديقة للبيئة لتنظيف الأرضيات.

لا توجد مواد كيميائية

ينظف ويظهر أسطح الأرضيات تمامًا بدون أي مواد كيميائية.

بدون شحم الكوع

يزيل الأوساخ والأوساخ بسهولة من الأرضيات الصلبة أو السجاد ، ويتركها نظيفة بشكل صحي دون الحاجة إلى عمل بدني شاق.

ماء الصنبور فقط

مصمم للاستخدام مع ماء الصنبور العادي الذي يتحول إلى بخار. (يوصى باستخدام الماء المقطر أو المنقى ، فقط في مناطق الماء العسر.)

أقمشة قابلة لإعادة الاستخدام

تأتي مع قطعتين من القماش من الألياف الدقيقة قابلة لإعادة الاستخدام وعالية الامتصاص يمكن غسلها في الغسالة بالماء الساخن وتجفيفها.

استخدم في معظم الأرضيات الصلبة

مصمم للاستخدام على الأسطح الصلبة التي تتحمل درجات الحرارة العالية ، بما في ذلك بلاط السيراميك أو الرخام أو الحجر أو الأرضيات المشمع والأرضيات المصنوعة من الخشب الصلب أو الباركيه (ومع ذلك ، انظر التحذيرات أدناه).

استخدمه على السجاد والبسط

مصمم للاستخدام مع السجاد الشراعي المزود بالسجاد والبسط التي تتحمل درجات الحرارة العالية.

لا تستخدم ممسحة البخار على الأرضيات الخشبية غير محكمة الغلق.

لا تدع الممسحة البخارية تقف على أي أرضية خشبية لفترة طويلة زمن.

ملحوظة: قد يتسبب ذلك في تمدد حبيبات الخشب.

اختبر منطقة معزولة من السطح ليتم تنظيفها قبل المتابعة.

توخى الحذر عند استخدام الممسحة البخارية على الأسطح التي تم معالجتها بالشمع ، لأن الحرارة والبخار قد يزيلان الشمع أو اللمعان.

توخى الحذر عند استخدام الممسحة البخارية على الفينيل أو المشمع أو أي أرضيات أخرى حساسة للحرارة ، لأن الحرارة الزائدة يمكن أن تذوب الصمغ على الأرض.

نوصي بتنظيف عينة صغيرة أولاً في منطقة غير ظاهرة من الأرضية وفحص الأرضية تعليمات الاستخدام والعناية من قبل الشركة المصنعة للسطح لضمان ملاءمة التنظيف بالبخار.

تحذير

لا تقم أبدًا بتشغيل ممسحة البخار بدون ماء.

لا توجه البخار أبدًا إلى أي شخص أو حيوان.

قبل البدء في تنظيف الأرضيات بالبخر ، تأكد من:

1. تم كنس الأسطح المراد تنظيفها بالبخر أو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.
 2. يتم تجميع ممسحة البخر بالكامل (انظر فقرة التجميع).
 3. تُثبت قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة بإحكام حول رأس البخر. (لا تستخدم الممسحة بدون قطعة قماش من الألياف الدقيقة!)
 4. خزان المياه ممتلئ.
- (لا تضيف محلول التنظيف ، استخدم فقط ماء الصنبور ، أو الماء المقطر / المنقى).

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا.
- تأكد من أن التوتر الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع التوتر المبين على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمخرج مقبس صحيح ، (ومتصل بالأرض إذا كانت الوحدة من الفئة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقات.
- لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز بأي حال.

منعطف أو دور على مفتاح الطاقة ، ضوء مؤشر الطاقة ، تبدأ الوحدة بالتسخين. ملاحظة: يستغرق حوالي 30 ثانية حتى تسخن الوحدة ويصبح البخر جاهزًا. ادفع الوحدة بطول الأرض للأمام وللخلف.

عندما يكون مستوى الماء في خزان المياه منخفضًا ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة على الفور. افصل الوحدة من مأخذ التيار الكهربائي وأعد ملء خزان المياه باتباع التعليمات. ملحوظة : إذا كنت تستخدم الممسحة البخارية لفترة طويلة ، فقد يصبح غلاف القماش رطبًا جدًا أو متسخًا وسيحتاج عليك استبداله.

منعطف أو دور خارج الوحدة واتركها تبرد قبل الاستبدال. ملحوظة : أثناء استبدال غطاء القماش ، لا تلمس رأس البخر لتجنب الحروق. إلى عقم منطقة معينة من الأرضية وضع ممسحة البخر فوق المنطقة لمدة لا تقل عن 8 ثوانٍ ، ولكن ليس أكثر من 15 ثانية.

ملاحظة: ستصل درجة حرارة البخر إلى حوالي 90-110 درجة مئوية. هذا مفيد بشكل خاص لتنظيف الحمام أو الدش أو منطقة نوم الحيوانات الأليفة أو حول صناديق القمامة.

بعد الاستعمال

- 1) افصل سلك الطاقة من المأخذ.
- 2) اترك وسادة الممسحة / القماش لتبرد وقم بإزالة قطعة قماش التنظيف بعناية من رأس الممسحة ، حيث يمكن أن تظل قطعة قماش التنظيف ساخنة.
- 3) يجب تفريغ أي مياه متبقية في خزان المياه قبل استخدام الجهاز تخزين. قم دائمًا بإفراغ خزان المياه في نهاية كل استخدام.
- 4) دع أي ماء (قد يتبقى كمنتج للتكثف) يصرف من فتح البخر قبل تخزين الجهاز.
- 5) لف سلك الطاقة حول التفاف السلك العلوي والسفلي.
- 6) امسح جميع أسطح الممسحة البخارية بقطعة قماش ناعمة. تخزينها في مكان محمي ، منطقة جافة.
- 7) يرجى تخزين الوحدة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامها. لا تتركها

تتعرض لأشعة الشمس أو المطر.

8) قد يؤدي التخزين المستقيم للممسحة البخارية باستخدام وسادة ممسحة / قطعة قماش مبللة إلى تكوين علامات بيضاء على الأرضية. لإزالة العلامات البيضاء. منطقة نظيفة بالخل. تأكد من إزالة وسادة الممسحة / القماش قبل التخزين.

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف ، دائماً: أوقف تشغيل الجهاز وافصل الجهاز واتركه يبرد. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن غسل الأجزاء (القابلة للإزالة) بالماء الساخن باستخدام الإسفنج والمنظفات الناعمة. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر! لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرشاة المعدنية أو أي أداة قطع أخرى.

تخزين

- تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تماماً.
 - لا تقم بلف السلك حول الجهاز ، حيث سيؤدي ذلك إلى تلفه.
 - احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف وبعيداً عن متناول الأطفال.
- ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً بدءاً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك.

المستندات في إثبات الضمان هي:

• الفاتورة و

• لوحة الضمان المملوءة والمختومة (الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الهدايا). بدون إثبات هذه المستندات ،

لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.


خلال فترة الضمان ، نتعامل مجاناً مع عيوب الجهاز أو الملحقات الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. الخدمات في إطار الضمان لا تنطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطي الحق في ضمان جديد!

في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجهاز الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مصحوبة بأدلة إثبات الشراء.

لا يوجد ما يبرر كسر الأجزاء من الزجاج أو البلاستيك في جميع الحالات. لا يتم ضمان العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال: الفحم في المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم عن بعد في الاستبدال ، واستبدال فرش الأسنان ، والشبكات ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المتأكلة و وبالتالي لدفع!

في حالة التدخل الأجنبي ، يصبح الضمان لاغياً وباطلاً.

بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.

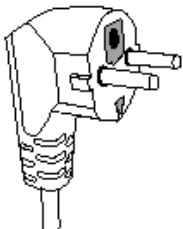

هذه الوحدة مزودة بمأخذ تيار كهربائي مؤرض ويجب أن تكون مؤرضة بقابس مناسب. ملاحظة: في حالة وجود سؤال بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، يرجى استشارة موظف مؤهل.

في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية مع إتاحة إمكانية تفريغ التيار بواسطة سلك الأرض.

تنبيه: لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، ليس لفتح العلبة ولكن لاستدعاء فني مؤهل للإصلاحات.

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات EC ، وقد تم التحكم فيه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD).

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث اللوائح والمتطلبات الفنية للسلامة.

مواصفات

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز

قوة ١٣٠٠ واط

نورم من الدرجة الأولى ؛ IPX4

صنع في جمهورية الصين الشعبية

يمكن أن تتغير الخصائص دون إشعار مسبق.

مستورد من شركة Sotech International

"LE PERIPOLE" رقم A-107

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

Fontenay sous-bois 94120 - فرنسا

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.