

غلاية البيض الكهربائية

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية - بيئة من النوع -
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم
- يتعرض سطح عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام
- الأسطح عرضة للتسخين أثناء الاستخدام
- يجب عدم غمر الجهاز
- للحصول على تعليمات تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام ، يرجى الرجوع إلى قسم التنظيف والصيانة "من الدليل"
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بيد مبللة أو رطبة
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- ، يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه .لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام
- ، يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر بشرط أن يخضعوا للإشراف أو تم توجيههم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم ، إلا إذا كان عمرهم أكثر من سنوات وتحت إشراف الكبار 8
- احتفظ بالجهاز والكابل الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين تكون خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف

أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وإلى الحد الذي يفهمون فيه المخاطر المحتملة .

- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة
- من أجل حماية الأطفال ، لا تغادر العبوات (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ...) :ولا تسمح لهم أبداً بالتلاعب بالأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق
- لا تقم أبداً بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر
- قم دائماً بفصل كابل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات
- قم دائماً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة .لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة .قد تشكل خطورة على المستخدم .ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلًا كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز
- لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي طريقة
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستوٍ وثابت
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة
- ، يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من على الأقل 250V ، 3000W

- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً

شخص مؤهل مؤهل فني من الشركة الصانعة أو المستورد لخدمة ما بعد البيع أو أي (*) شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل



نفايات المعدات الكهربائية (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" رمز الإلكترونيات) (يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلقاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة "CE" رمز "علامة الاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



(تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (المتعلقة بحماية البيئة ROHS رمز تشهد أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية الذهب يكون التركيز الأقصى مساوياً أو أقل من ، PBDE و PBB • من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للسادس 0.1%



الكادميوم

يحذر رمز "البخار" المستخدم من أن البخار قد يتسرب من الجهاز ويتخذ جميع الاحتياطات اللازمة). خطر الإصابة بحروق)

يجب أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع "GLASS / FORK" رمز



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من "TRIMAN" يشير رمز
، المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال
(صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة وامسحها حتى تجف.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر
- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- املأ كوب القياس بالماء حسب عدد البيض ودرجة النضج المطلوبة
- أزل الغطاء وسلة البيض واسكب الماء في الجهاز
- ضع سلة البيض داخل القاعدة
- وخز كل بيضة (لتجنب الانفجار)
- تنبيه: منتهي البيض ساخن جدًا. كن حذرًا جدًا لتجنب الإصابة
- ضع البيض في السلة
- استبدل الغطاء
- قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي في مقبس مؤرض
- اضبط مفتاح التشغيل /الإيقاف على تشغيل. يضيء مؤشر الطاقة ويبدأ الماء في التسخين
- تنبيه: احذر من البخار المنبعث من فتحة تهوية البخار الموجودة على الغطاء
- عندما يتبخر كل الماء ، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا ، وسوف يصدر صوت صفير وينطفئ مؤشر الطاقة
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله
- استخدم المقبض لإزالة الغطاء. أخرجي السلة وضعي البيض تحت الماء البارد لإيقاف الطهي تمامًا

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- (الأجزاء القابلة للإزالة (الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، وعاء ، شوكة ، ملعقة ، إلخ ؛ يمكن تنظيفها بالماء الساخن باستخدام إسفنج وصابون أطباق أو غسلها في غسالة الأطباق
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر
- فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى ، منتجات جليخ لم أستعمل أبدا

التقشير

- كيفية إزالة رواسب الجير:
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله
 - تحضير محلول من 1/10 من الخل الأبيض و 9/10 من الماء
 - صب المحلول في الجهاز
 - اتركه لمدة 5 دقائق
 - أفرغ المحلول
 - امسح الجزء السفلي من الجهاز بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة
 - جفف الجهاز قبل تخزينه
- ملاحظات:** هذا الجهاز مخصص فقط لطهي البيض
لا تستخدم الجهاز في أي وظيفة أخرى
سوء الاستخدام أمر خطير. يمكن أن يتلف الجهاز
وتخاطر بإلغاء الضمان

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

الضمان القانوني

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□.

وفقًا لمدة الضمان القانوني للمطابقة ، فإن هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
إثبات الضمان هو فاتورة الشراء
بدون هذا الدليل ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان القانوني للمطابقة ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في
المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
ومع ذلك ، فإن هذه الخدمات ، في إطار الضمان القانوني للمطابقة ، لا تنطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا
إعطي أي حق في ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الوكيل الخاص بك
في عبوته الأصلية ، مصحوبة بإثبات الشراء
يتحمل المستهلك مسؤولية العيوب الموجودة في الملحقات وأجزاء التآكل والزجاج أو البلاستيك ، الناتجة عن الكسر
!أو سوء الاستخدام. في هذه الحالة ، لن يتم ضمان التنظيف أو الصيانة أو الاستبدال ، وبالتالي سيتم دفع رسوم
يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح

خصائص تقنية

طعام	فولت ~50 هرتز 220-240
قوة	واط 350
اساسي	قاعة الدراسة أنا


صنع في جمهورية الصين الشعبية

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

الأرض

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض .يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ

ملاحظات: إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة
الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية بواسطة السماح
بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

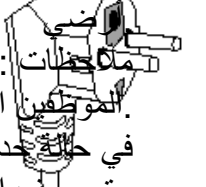

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

المتطلبات الفنية ، من حيث السلامة اللوائح و من الأحدث مصنوعة في الاحترام تم تصميمه و هذا الجهاز لديه

Sotech International المنتج مستورد من قبل
رقم "LE PERIPOLE" 107
33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
فرنسا - 94120 Fontenay sous bois