

# Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

## TPC-147

### آلة صنع الفشار الكهربائية

### دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.  
قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات



## تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية - بيئة من النوع -
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بيد مبللة أو رطبة
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه .لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق ومن قبل الأشخاص انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو قلة الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا قد تلقوا الإشراف أو التعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر تكبدها
- هذا الجهاز ليس لعبة .يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز
- التنظيف والصيانة يجب ألا يتم تنفيذ المستخدم من قبل الأطفال ، إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مراقب
- التنظيف والصيانة يجب ألا يتم تنفيذ المستخدم من قبل الأطفال ، إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مراقب
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- ، لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس البلاستيكية ، الكرتون البوليسترين ، إلخ (ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق
- لا تقم أبدًا ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (\*) لتجنب أي خطر
- قم دائمًا بفصل كابل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة .لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة .قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز
- لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي طريقة
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام .لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام
- ، احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو بواسطة نظام تحكم عن بعد منفصل
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوٍ وثابت
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من على الأقل 16A ، 250V ، 3000W
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً
  - تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم  
قد يظل سطح عنصر التسخين ساخناً لبعض الوقت بعد الاستخدام

شخص مؤهل مؤهل فني من جهة التصنيع أو المستورد لقسم خدمة ما بعد البيع (\*)  
أو أي شخص مؤهل ومخول ومختص لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح

### معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل




نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" رمز  
الكهربائية والإلكترونية (يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في  
النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي يساعد  
استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة "CE" رمز "علامة  
والإختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية هذه  
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يحذر رمز "البخار" المستخدم من أن البخار قد يتسرب من الجهاز ويتخذ  
جميع الاحتياطات اللازمة) خطر الإصابة بحروق)

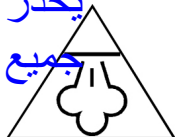

يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع "GLASS / FORK" رمز  
الطعام.



(تقييد استخدام مواد خطرة معينة) (المتعلق ROHS يشهد رمز  
بحماية البيئة أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس •  
الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب  
يكون الحد الأقصى للتركيز يساوي أو أقل ، PBDE و PBB  
من 0.1 % من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01 % للمادة السادسة  
الكادميوم •



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من "TRIMAN" يشير رمز المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

### قبل الاستخدام الأول

اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية ، مع مراعاة تعليمات السلامة ونصائح الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.  
قم بإخراج الجهاز من عبوته وإزالة جميع مواد التغليف قبل الاستخدام لأول مرة ، نظف العبوات القابلة للفك من الداخل والغطاء بإسفنجة ناعمة وسائل غسيل شطف جيدا بالماء النظيف وجفف.  
لا تستخدم أي منتج تنظيف قوي أو إسفنجة كاشطة.

### احتياطات العمل

يجب أن يكون هذا الجهاز يكون تستخدم فقط لصنع الفشار و في الداخل ضع الوحدة على سطح مستو لتشغيلها.  
تأكد من عدم وجود جسم غريب في الجهاز قبل الاستخدام  
املأ مقدار ملعقة واحدة كحد أقصى من حبات الذرة في المرة الواحدة ، أي جزء العلوي من الجهاز عبارة عن ملعقة. يمكنك إزالته واستخدامه لوضع الحبوب في آلة صنع الفشار.



بعد استخدام الملعقة (لوضع الحبوب في الجهاز ) ، أعد وضعها كغطاء على الجزء العلوي من الجهاز. اضغط على زر التشغيل الموجود بالجهاز.

□□□□□□ □□ □□□□ □□□□! □□□□□□: □□□□□□.  
□□□□□□ □□□□□□/ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□ □□ □□□□!  
□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□.

كرر العملية لعمل الفشار كل 15 دقيقة. للقيام بذلك ، انتظر حتى يبرد الجهاز تمامًا. يصبح السطح الخارجي للجهاز ساخنًا وينتج الجهاز هواءً ساخنًا جدًا أثناء التشغيل. لتجنب الحروق من الهواء الساخن ، استخدم قفازات الفرن عند إزالة الفشار. ليسه أبدا يضاف الزيت أو الزبدة أو الكريمة أو الملح أو البهارات إلى عن على اصنع الفشار بنكهات مختلفة ، انتظر حتى يصبح الفشار جاهزًا سوفليه ، أخرجها من الجهاز وأضيفي التوابل المرغوبة.

### استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا





هو ضمان الامتثال للمواصفات القياسية المغربية "CMIM" الرمز المنسقة والاختيارية والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

