

TAB-6121
TAB-6625
TAB-6626

Techwood®


POSITIVE TECHNOLOGY

مكنسة لاسلكية

دليل المستخدم

TAB-6121

TAB-6625

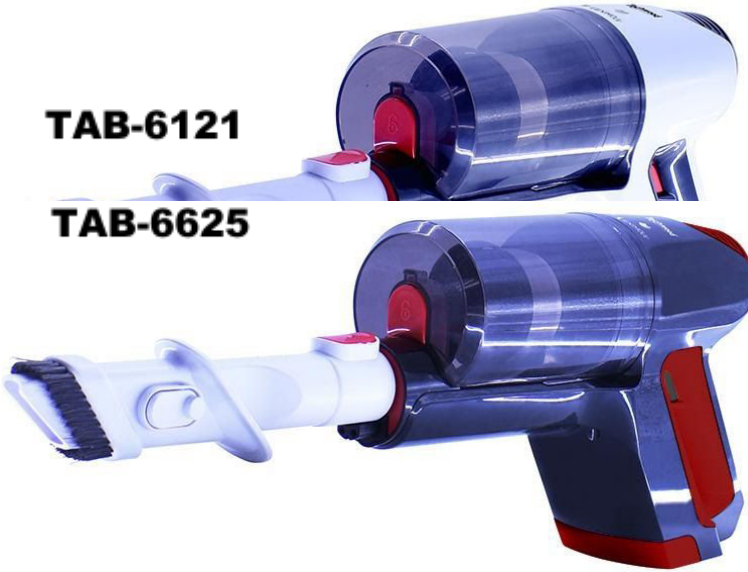

TAB-6626



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
ابق هناك لاستخدام لاحق

تحذيرات مهمة


- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - بيئة من النوع - -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ،
- ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق
- ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون به
- احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، مهما
- (كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- يجب تزويد هذا الجهاز فقط بجهد أمان منخفض جداً يتوافق مع وضع العلامات على الجهاز
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما
- إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل □
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب □
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل □
- من الأشكال
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب □
- الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج □
- عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على □
- المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- يجب استخدام الجهاز فقط مع مصدر الطاقة المرفق بالجهاز □
- تنبيه: لإعادة شحن البطارية ، استخدم الوحدة فقط مزود طاقة قابل للإزالة مزود بالجهاز □
- .
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم □
- الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق □
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل □
- الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد □
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من □
- أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة □
- المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات □

لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي □
يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة □
حدوث تسرب
هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط □

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

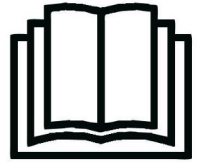


نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

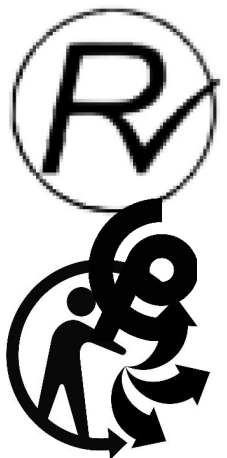


إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

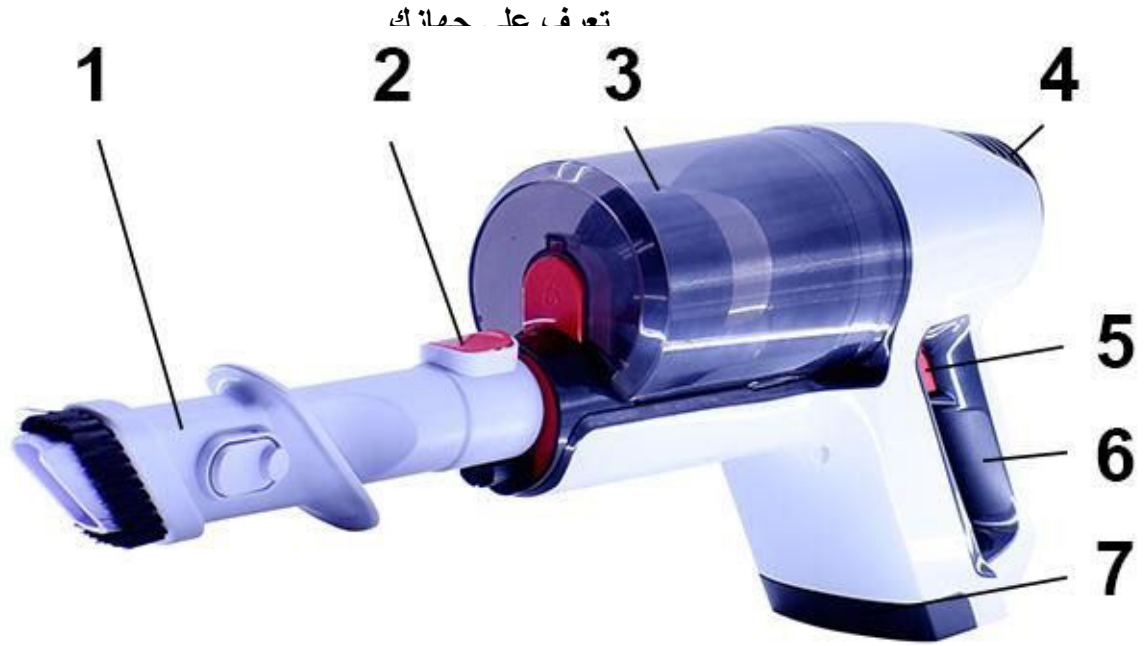

1. ملحق فرشاة + فوهة + أداة شق
2. اتصال أنبوب / فراغ
3. حاوية غبار
4. تعديل القوة والسرعة
5. مفتاح تشغيل / إيقاف
6. مقبض الجهاز
7. علبة بطاريات
8. اتصال أنبوب / فراغ
9. أنبوب الشفط
10. درجة كرة قابلة للطي مشتركة 90
11. اتصال أنبوب / فرشاة دوارة
12. فرشاة دوارة
13. قوس الجدار

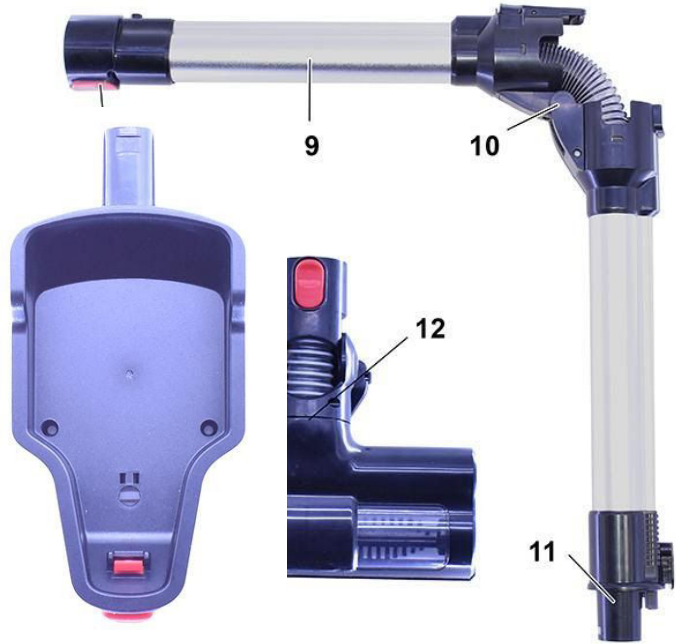

تركيب الجدار وتحميل أكثر نظافة

تين. 1

- 1) مؤخرة الدعم
 - 2) أدخل طرف المحول
- في الفتحة الموجودة في قاعدة الشحن.

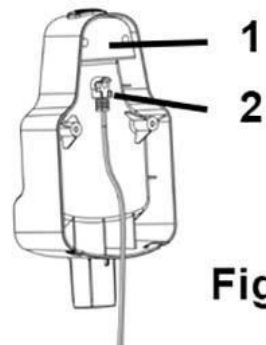


Fig. 1

تين. 2

- 1) إعادة الدعم
- 2) لتقديمها اللوحة الأمامية
- ثبت القاعدة على الحائط باستخدام المسمارين (3).
- قدمت؛

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل من المحول
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.

قم بتوصيل المحول بمأخذ الحائط.

(ضع المكنسة الكهربائية في قاعدة الشحن (الشكل 3).
ملاحظة: يبدأ الضوء الأزرق في الوميض للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن.

بعد 4-5 ساعات ، سيتم تشغيل جميع الأضواء.
ملاحظات: هذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.
اشحن الجهاز لمدة 5 ساعات على الأقل
أول مرة من أجل الحفاظ على عمر البطارية
، إذا لم يتم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة
لا يزال من المستحسن شحن البطارية في
مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.


اضغط على الزر الموجود أعلى قاعدة الشحن (1) لتحرير الجهاز وبدء استخدامه.

تين. 3




قبل الاستعمال

1. قم بتوصيل الأنبوب

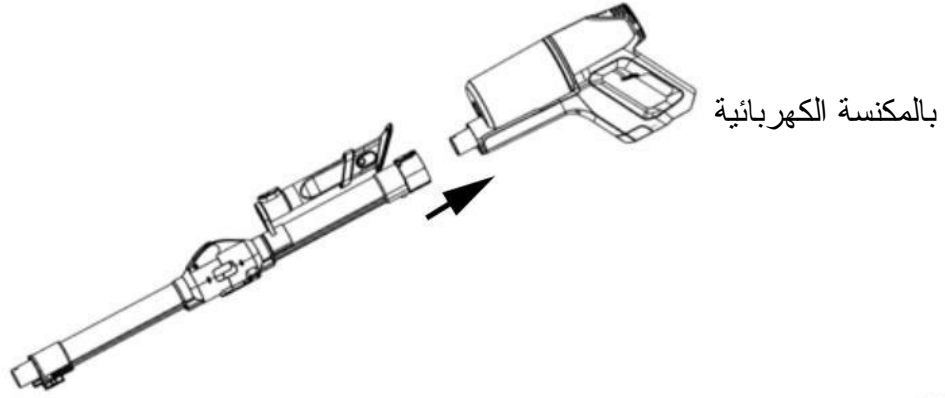

2. التنشيط حسب الرغبة:

- a. الفرشاة الكهربائية الدوارة متحفظ مع الاحتياطات في الطرف الآخر من الأنبوب.

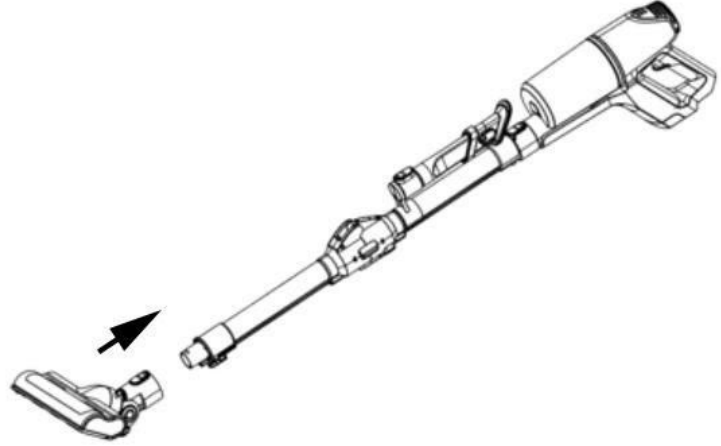

ملاحظة: من الممكن توصيل الفرشاة الدوارة مباشرة بالجهاز

- b. (قم بتركيب ملحق 3 في 1) للتنظيف الأثاث ، الوسادة ، الزوايا ، إلخ ، في الداخل متحفظ بعناية إما في الأنبوب ، أو مباشرة على اتصال الشفط للجهاز

استعمال

اضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف لمدة ثانيتين لبدء تشغيل المكنسة الكهربائية
أضواء المؤشر تضيء

اضغط على وحدة التحكم في السرعة ، الموجودة على الجزء الخلفي من الجهاز ، للتبديل بين السرعة البطيئة أو السريعة

ملحوظة: أثناء الاستخدام ، يتم تفريغ البطارية ، أضواء مؤشر الشحن 3 الخروج تدريجيا واحدا تلو الآخر عند تفريغ البطارية ، يومض ضوء المؤشر الأخير لمدة 30 إلى 40 ثانية وتوقف الجهاز عن العمل


- قم دائما بفصل كبل الطاقة من الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

التنظيف والصيانة


- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

قم بإزالة الأنبوب أو الملحق من جسم الجهاز بالضغط على زر التحرير

فصل الخزان بالضغط على
زر قفل / فتح

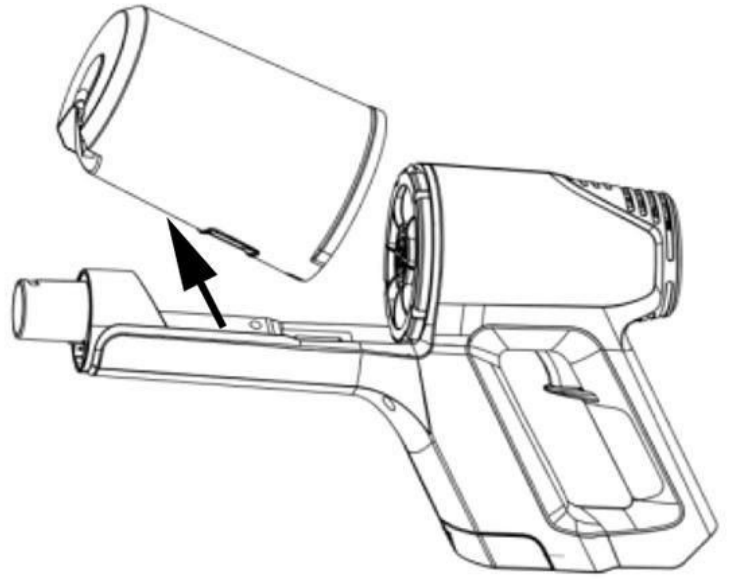


- 1) قم بإزالة غطاء حاوية الغبار
 - 2) اسحب الفلتر بمقبض صغير
 - 3) أخرج الفلتر من الخزان ونظفه
 - 4) أفرغ الغبار الموجود في الخزان في سلة المهملات
- نظف الخزان وأعد تجميع المجموعة في الاتجاه المعاكس

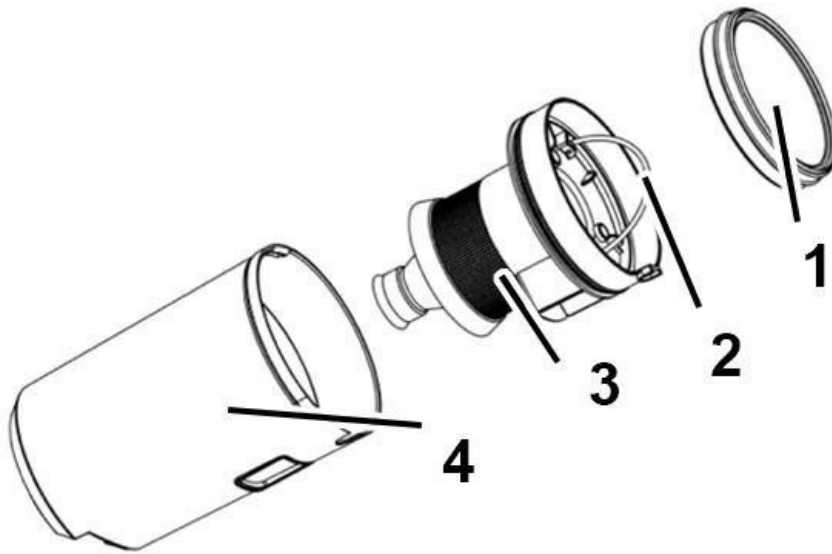

تنظيف الفرشاة الدوارة

- إذا كانت الفرشاة مسدودة ، عن طريق الأسلاك أو الأوساخ ، فإن الشفط سيكون أقل جودة .
توقف الجهاز . افصل الفرشاة الدوارة من الخرطوم وقلبها
استخدم بعناية مقصًا أو سكينًا لإزالة العناصر المزعجة مثل الخيوط أو الشعر التي كان من الممكن أن تسد مدخل
الفرشاة .
(على عمود الفرشاة الدوارة. (1 Lock / Unlock إذا لزم الأمر ، حدد موقع زر
أدخل مفكًا أو عملة معدنية في الفتحة الموجودة في القفل ثم أدر عكس اتجاه عقارب الساعة (2) (عكس اتجاه عقارب
الساعة) لتحرير الأسطوانة
(ارفع القفل (3) وانزع بكرة الفرشاة. (4)
نظفها
أعدّه إلى الوضع الأصلي وأغلق القفل من خلال تدويره في اتجاه عقارب الساعة

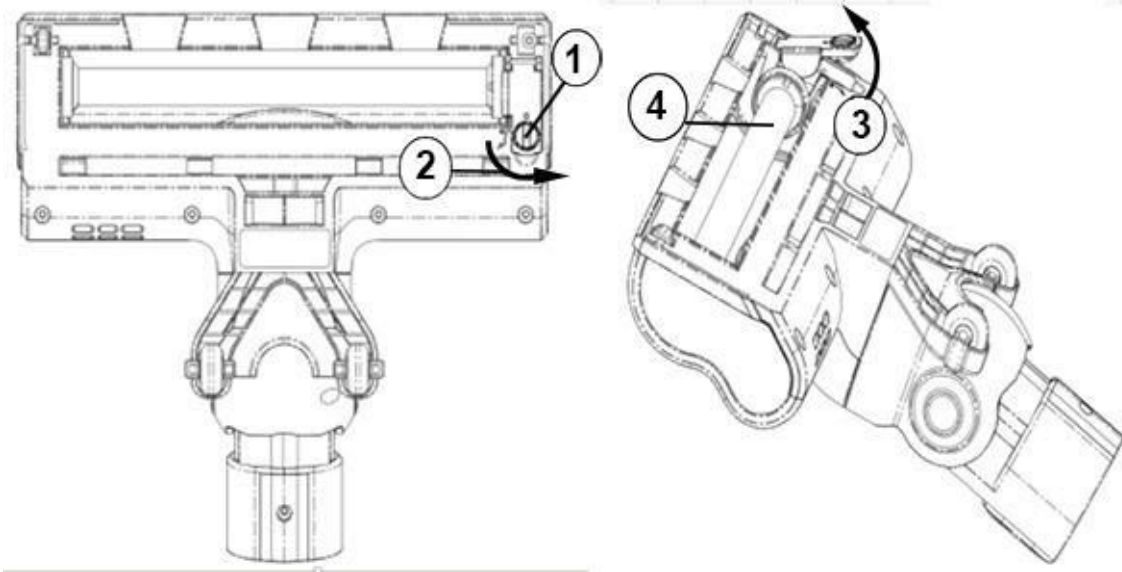

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا .
- لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه .
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال .

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

وحدة

واط 140 DC 22.2 فولت

الجهد الكهربى

فرشاة

22.2 فولت تيار مستمر 10 واط

الجهد / الطاقة

YNQX12G265050VL: مشترك كهربائى المرجع

مساهمة الجهد

240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 0.3 أمبير

الجهد الناتج

مللي أمبير 13.25 واط 500 DC 26.5 فولت

اساسي

الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

وحدة وحدة	القيمة والدقة القيمة والدقة	معلومات منشورة معلومات منشورة
TECHWOOD سوتيك الدولية SIRET: 4250992000016 رقم السجل التجاري / رقم 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny فونتيناي سو بوا - فرنسا 94120		
علامه العلامة التجارية		
مرجع تحديد النموذج		
TAB-6121 - TAB-6625 - TAB-6626		
الخامس	100-240	مساهمة الجهد مساهمة الجهد
هرتز	50/60	تردد التيار المتردد المدخلات تردد التيار المتردد المدخلات
الخامس	26.5	الجهد الناتج الجهد الناتج
الى	0.5	التيار الخارج التيار الخارج
دبليو	13.25	انتاج الطاقة انتاج الطاقة
%	(فولت 230) 85.456 (فولت 115) 86.249	متوسط الكفاءة في الوضع النشط متوسط الكفاءة النشطة
%	(فولت 230) 79.697 (فولت 115) 84.278	(%) كفاءة تحميل منخفضة (10) (%) الكفاءة عند تحميل منخفض (10)
دبليو	(فولت 230) 0.07 (فولت 115) 0.044	استهلاك الطاقة بدون تحميل استهلاك الطاقة بدون تحميل

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
يجب ألا يتعرض الجهاز للرطوبة أو المطر

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

حماية البيئة
(تدمير البطاريات)

:إزالة البطارية

- قم بفك الجهاز وجمع البطاريات
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند إزالة البطارية
- يجب إزالة البطاريات من الوحدة قبل -
- لم يتم رفض هذا
- يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن. لا ترمي في سلة المهملات ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفايات -

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.