

الفراغ بدون حقيبة دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ،
- ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق
- ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، مهما
- (كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما
- إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل □ من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما □ بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب □ الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج □ عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على □ المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم □ الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق □
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل □ الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد □
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من □
- أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة □ المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات □
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي □

يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.
هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط □

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

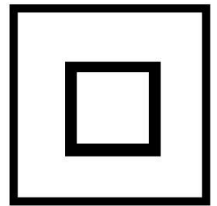

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية


<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة
قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

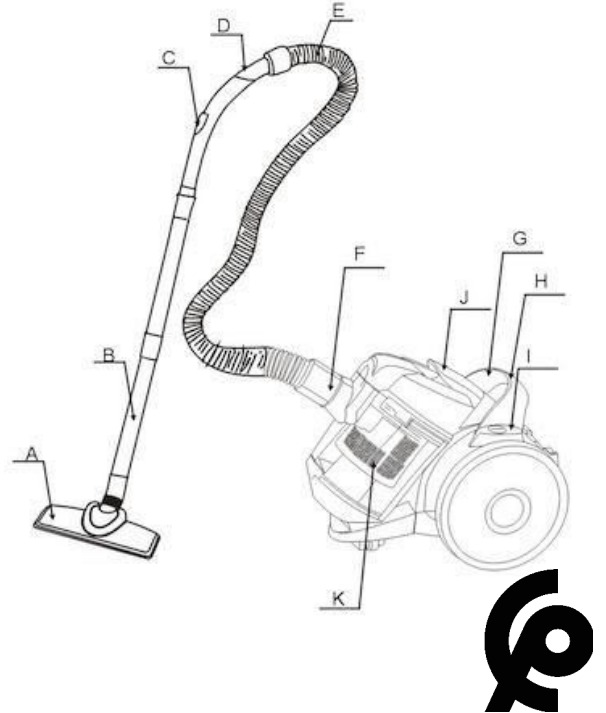


تعرف على جهازك



- A. بفرشاة أرضية
- B. Tube
- C. صتعدیل قوة الشفط
- D. تانبوب امتصاص
- E. أنبوب الشفط connection ضد
- F. تانبوء الأنبوب
- G. بأداة اللف الكابل
- H. صخط النقل
- I. بزر تشغيل / إيقاف
- J. الغبار ac
- K. فلتر بلاستيك متعدد الأعاصير F

لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر ساخن.	لا تستخدم الجهاز إذا لم يكن متصلاً بمقبس الحائط. (قم بفك الكابل حتى تظهر علامة حمراء)	لا تقم بتنظيف فتائل الحرق أو أعقاب السجائر أو الرماد الساخن
------------------------------------	---	---

لا تستخدم الجهاز على الأسطح الرطبة	لا تعرقل مدخل الهواء أو مخرج التهوية.	لا تستخدم الجهاز لشفط الإبر أو المسامير أو المسامير أو الخيط.
------------------------------------	---------------------------------------	---

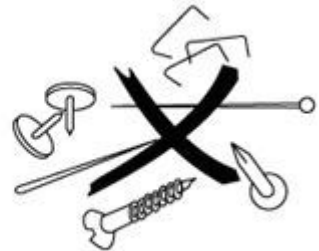

لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر ساخن

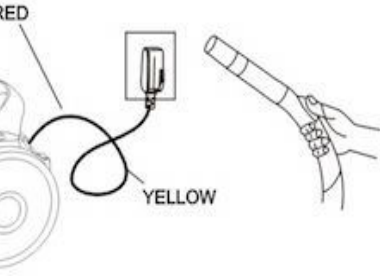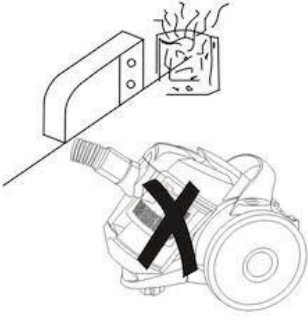

ملاحظة: يحتوي الكبل على علامتين. علامة صفراء وحمراء
يرجى التوقف عن سحب الخيط عندما ترى علامة صفراء

تجميع الفراغ


إزالة الأنبوب المرن

افصل مأخذ التيار الكهربائي

ضع نهاية الخرطوم في مدخل الهواء (على الخزان). للإغلاق ، أدر الأنبوب 90 درجة باتجاه عقارب الساعة حتى
تسمع صوت نقرة

إزالة الأنبوب المرن


بعد استخدامه ، أدر الخرطوم بزاوية 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة واسحب طرف الخرطوم للخارج

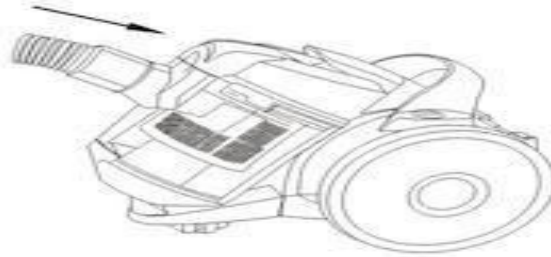


تركيب مواسير التمديد وملحقاتها

تركيب الملحقات على أنبوب التمديد	تعديل أنبوب التمديد	تركيب المقبض على أنبوب التمديد
----------------------------------	---------------------	--------------------------------

Handle

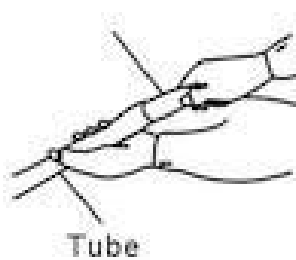


Tube

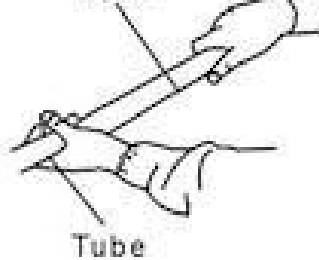

Tube

Tube

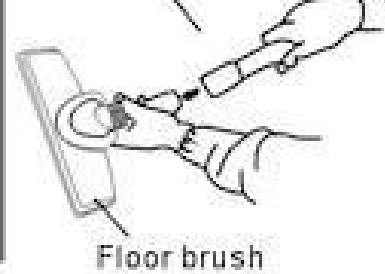

Floor brush


استعمال

1. قبل استخدام الجهاز ، قم بفك الكابل وتوصيل القابس بمأخذ الحائط .
ملاحظة: لا تتجاوز العلامة الحمراء على الكابل
لإرجاع كابل الطاقة ، اضغط على زر التراجع بيد واحدة ، واستخدم اليد الأخرى كدليل . حتى تتمكن من
تأمين نفسك ضد صدمات الكابلات . يمكن أن يسبب هذا الضرر
الضغط على زر تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله .

استخدام إكسسوارات التنظيف

فرشاة كبيرة

فرشاة صغيرة	فوهة ضيقة
لتنظيف الستائر ، والرفوف ، والكتب ، والأثاث المطرز ، والمصابيح وغيرها من العناصر المخصصة	لتنظيف المشعات: الزوايا والحواف والأدراج وما إلى ذلك

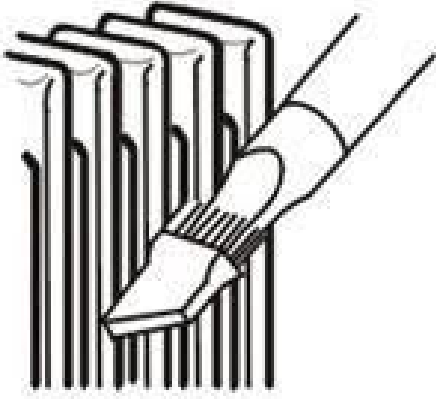

تفريغ كيس الغبار

• تين


1. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي
2. أخرج حاوية الغبار .

•• تين

1. اضغط على الزر لتحرير الدرج .
2. اسحب حاوية الغبار إلى الأمام


• تين

3. قم بتفريغ وتنظيف حاوية الغبار .

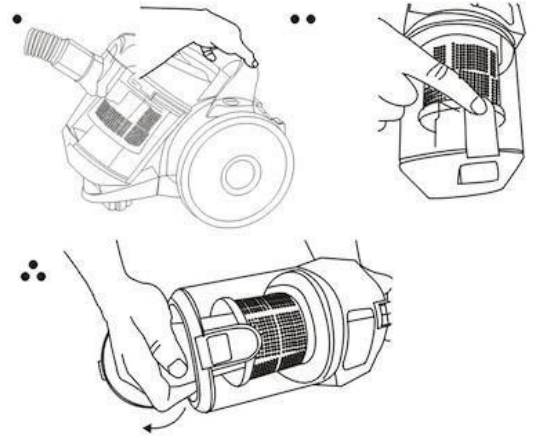

نظف مرشح مخرج الهواء

1. قم بإزالة غطاء المرشح
(على ظهر الجهاز)
2. إزالة الفلتر

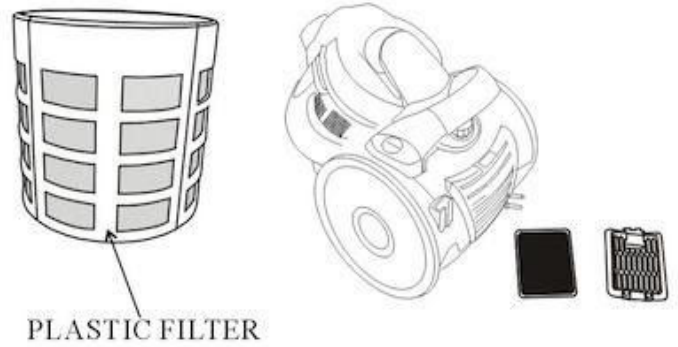

في كلتا الحالتين:

يُنظف بالماء
ويُسطف ويُترك
ليجف ويُستبدل
الاستخدام التالي.

قبل



التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

حذاري: لا تغسل المرشح في الغسالة. لا تجففه باستخدام سخان كهربائي. أعد ربط عناصر التجفيف بالفلتر في الهواء لا تقم بتنظيف الجزء الخارجي من المكنسة الكهربائية بالبنزين أو الزيت. لتنظيفه ، افركه بالماء والصابون السائل المعتدل.

(1) لا تقم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش الماء حذاري:

لا تسمح للماء بالتدفق إلى المكنسة الكهربائية

استخدم فقط كما هو موضح في الدليل. فقط استخدم

الملحقات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي العادي (3)

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
- لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية يرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام

قوة

اساسي

تمت تصفيته

220-240 فولت ~ 50/60 هرتز

700 واط كحد أقصى

الفئة الثانية

مرشح إعصاري

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

وتفي بمتطلبات EN 60312-1 وفقاً للمعيار (TAS-106C) تم اختبار المكنسة الكهربائية للأغراض العامة (طراز لائحة (الاتحاد الأوروبي) 666/2013 للمكانس الكهربائية

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.