

منظف الفراغ القابل لإعادة الشحن

دليل المستخدم

TAS-49



TAS-56



وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
ابق هناك لاستخدام لاحق
قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- المزارع • مبيت وإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة ، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو لديهم تلقى تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجب أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- قم دائماً بفصل الشاحن عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- يجب تشغيل الجهاز فقط تحت جهد الأمان المنخفض الإضافي المطابق لعلامة الجهاز
- يجب استخدام الجهاز فقط مع الطاقة المزودة مع الجهاز
- تنبيه: لإعادة شحن البطارية ، استخدم فقط وحدة تزويد الطاقة القابلة للإزالة المرفقة بالجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- للحصول على تعليمات شحن البطارية ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط —□

تعليمات خاصة للسلامة

لا تستخدم هذا الجهاز مطلقاً في تقريغ مسحوق الأسمنت أو الجص أو نشارة الخشب أو المسحوق المعدني ، فقد يؤدي ذلك إلى حجب الفلتر. قد تؤدي عدوانيتها إلى إتلاف المحرك ولن يعمل الضمان.

لا تحاول فتح الخزان عند تشغيل الجهاز ، فقد يكون ذلك خطراً.

لشحن الجهاز ، استخدم الشاحن المرفق فقط. لا تستخدم أي بطارية أو شاحن آخر ، فقد يكون ذلك خطيراً.

أفرغ الخزان بعد كل استخدام.

لا تستخدم الشاحن لأغراض أخرى أو لشحن الأجهزة الأخرى.

لا تستبدل البطاريات الداخلية.

لا تقم بفك الجهاز.

عندما لا تعمل البطاريات ، لا تتخلص منها مع نفايات منزلك. انزلهم في مكان توافق عليه بلديتك.

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.






هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




يجعل رمز "إعادة التدوير" المستهلكين على دراية بالحاجة إلى إعادة تدوير نفاياتهم. إعادة التدوير هي عملية يتم من خلالها إعادة استخدام المواد التي يتكون منها المنتج في نهاية عمره (النفايات الصناعية أو المنزلية) كلياً أو جزئياً وسيتم إعادة إدخالها في دورة الإنتاج الأولية

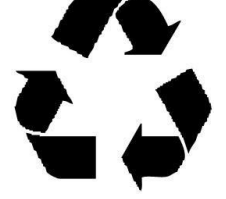

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من ، PBDE و PBB منتجات حماية اللهب من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكاديوم السادس

عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

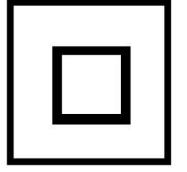

أن المنتج مناسب لجميع الظروف الجوية ومقاوم "IPx4" يعني الرمز لرداء الماء القوي. من أي اتجاه. ومع ذلك ، فإنه لا يتحمل الغمر



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية


لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف



تعرف على جهازك

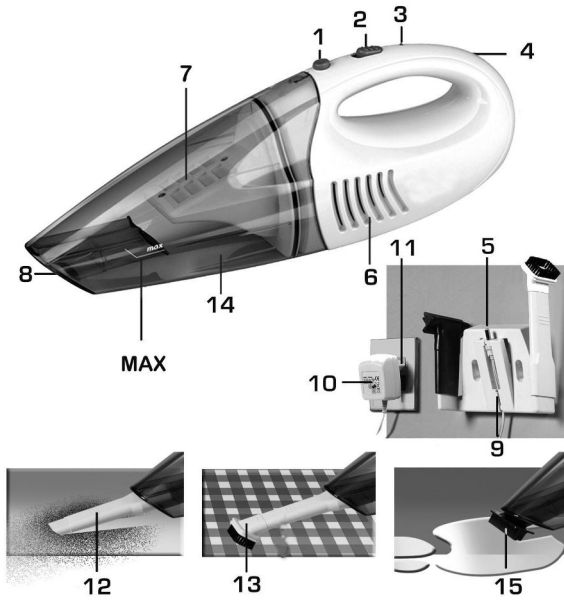

- 1) زر فتح الخزان
- 2) زر تشغيل / إيقاف
- 3) ضوء المؤشر
- 4) كم
- 5) نقطة اتصال الشاحن
- 6) فتحات التهوية
- 7) مرشح الغبار
- 8) فوهة شفط
- 9) وحدة الشاحن
- 10) محول
- 11) خذ
- 12) ملحق
- 13) فرشاة
- 14) حاوية الغبار
- 15) فوهة للسانل

تثبيت وحدة الشاحن على الحائط

- ثبت وحدة الشاحن بالجدار على سطح ثابت ونظيف وجاف.
- استخدم فقط البراغي المرفقة مع الجهاز.
- لا تضع الوحدة أبدًا على أو بالقرب من وعاء أو خزان يحتوي على ماء مثل حوض أو مغسلة أو مصادر حرارة مثل موقد أو فرن أو أي شيء آخر مشابه.
- **ملحوظة:** يجب توصيل وحدة الشاحن وتحويلها لأعلى بحيث يتم وضع الجهاز مع حاوية الغبار لأسفل.
- أخرج الجهاز من العلبة وأخرج العبوة الداخلية والخارجية.
- ("تأكد من تثبيت "فلتر المحرك" بشكل صحيح (انظر الفقرة "كيفية تفريغ الخزان وتنظيف الفلتر").
- تأكد من تعيين زر تشغيل / إيقاف (2) على إيقاف.
- أدخل قابس المحول في المقبس.
- ("ضع الجهاز للشحن (انظر الفقرة "شحن الجهاز").
- **ملحوظة:** عند الاستخدام لأول مرة ، يُنصح بترك الجهاز للشحن لمدة 14 ساعة متتالية على الأقل.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- ضع الجهاز دائمًا على منضدة أو سطح أفقي مسطح.

استخدام الجهاز للتنظيف الجاف

- ("أخرج الجهاز من وحدة الشحن (9).
- **ملحوظة:** لا تستخدم ملحق ؛ ممارسة الضغط الخفيف على الفوهة لتثبيتها.
- ("لا يمكن توصيل الفرشاة (13) مباشرة بالجهاز ؛ يجب توصيله بالامتداد (12).

- يمكن للجهاز امتصاص الفتات حتى بدون ملحق أو ملحق
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر تشغيل / إيقاف (2) إلى الأمام
- **ملحوظة :** عند استخدام الجهاز ، احرص دائماً على إبقاء فوهة الشفط متجهة لأسفل
- لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (2) للخلف

حذاري : قم بتفريغ حاوية الغبار وتنظيف المرشح عندما تقل قوة الشفط -

- الفتات يخرج من خلال فوهة الشفط -
- بعد كل استخدام ، قبل إعادة شحن الجهاز -
- بعد كل استخدام للجهاز لنضح السوائل -

- لا تستخدم الجهاز مطلقاً لالتقاط السوائل بخلاف الماء البارد
- المشار إليه على الجهاز عند سحب السائل MAX لا تتجاوز مستوى
- عند الإمساك بالجهاز بشكل رأسي مع خفض الفوهة MAX **ملحوظة :** يتم قياس مستوى
- عند امتصاص سائل ما ، احرص دائماً على إبقاء الجهاز في وضع رأسي ، مع إغلاق الفوهة. لا تمسك الجهاز أبداً في أي وضع آخر ولا تسمح أبداً لتلامس السائل مع المحرك

استخدام الجهاز لامتصاص الماء البارد

- (أخرج الجهاز من وحدة الشحن (9)
- استخدم فوهة السائل (15) ؛ اضغط برفق لتوصيل الفوهة بالجهاز
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر تشغيل / إيقاف (2) إلى الأمام
- احرص دائماً على إبقاء الجهاز مع توجيه الفم إلى أسفل
- لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (2) للخلف
- **ملحوظة :** أفرغ الخزان فوراً بعد الاستخدام ونظف المرشح
- اشطف الخزان والفلتر بالماء البارد واتركهما يجفان تماماً قبل إعادة وضعهما في الجهاز

شحن الجهاز

- تأكد من إيقاف تشغيل / إيقاف الزر
- قم بتوصيل قابس الشاحن بمقبس لإعادة شحن الجهاز
- **ملحوظة :** عند وضعه بشكل صحيح على الكتلة ، يضيء ضوء المؤشر الأحمر
- (عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام ، احتفظ به في وحدة الشحن (9)
- بعد 5 دقائق من الاستخدام المتواصل ، قد تضعف قوة الشفط ، وفي هذه الحالة: ضع الجهاز على وحدته واتركه يعيد الشحن لمدة ساعتين على الأقل
- **ملحوظة :** إذا تم استخدام الجهاز حتى تفريغ البطارية بالكامل ، فيجب إعادة شحنها لمدة 14 ساعة متتالية
- لا تترك الجهاز فارغاً لفترة طويلة ، فقد يؤدي إلى تلف البطاريات الداخلية القابلة لإعادة الشحن

كيفية تفريغ الخزان وتنظيف المرشح

- (اضغط على زر الفتح (1) وقم بفك حاوية الغبار (14)
- (قم بإزالة مرشح الغبار (7) من داخل الخزان وقم بتفريغه (14)
- قم بتنظيف فلتر المحرك ، وإذا لزم الأمر ، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الخزان بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة
- قم بتجفيف واستبدال الخزان الموجود أسفل الجهاز عن طريق إدخال الجزء السفلي أولاً ثم الجزء العلوي للحصول على إغلاق مثالي
- **ملحوظة :** بعد الاستخدام الطويل أو المكثف ، قد يكون من الضروري استبدال فلتر المحرك بآخر جديد

- لا تستخدم الجهاز إذا كان الفلتر مكسورًا أو تم ارتدائه بشكل مفرط

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبدا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:
الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برافقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

مكنسة كهرباء

طعام : **Ni-MH AA 1400mAh 4.8 فولت == بواسطة بطارية قابلة للشحن**
القوة الكهربائية: 30 واط

الحماية: IPX4

مشارك كهربائي

فولت ~ 50/60 هرتز ؛ جاف. : 8.0 فولت == 0.2 مللي أمبير 1.6 100-240 PRI. : طعام :
واط

المعيار: الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

EN 60335-2-2: 2012 + A11: 2012 + A1: 2013 EN 60335-1:
2012 + A11: 2014 + A13: 2017

حماية البيئة
(Ni Mh تدمير بطاريات)

- يجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية عند إزالة البطارية .
- قبل إخراج البطارية ، يجب تفريغها بالكامل. للقيام بذلك ، اترك الجهاز يعمل حتى يتوقف من تلقاء نفسه .

:إزالة البطارية

- قم بفك الجهاز وجمع البطارية .
- يجب إزالة البطارية من الوحدة قبل ذلك -
- لم يتم رفض هذا
- تحتوي البطارية على نيكل كادميوم أو نيكل معدني مخفف ويجب التخلص منها بأمان. لا ترميها في سلة المهملات -
- ، ولكن قم بإعطائها إلى مركز معالجة النفايات

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous Bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.