

منظف الفراغ القابل لإعادة الشحن

دليل المستخدم

TAV-8264



TAV-8266



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التوصيل الكهربائي يتوافق مع الجهد المشار إليه في الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة ، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو لديهم تلقى تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجب أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً بتنشيط هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- .
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط


- الجهاز من الفئة الثالثة ويجب توفيره بجهد منخفض جدًا يتوافق مع وضع العلامات • على الجهاز.

تعليمات خاصة للسلامة

لا تستخدم هذا الجهاز مطلقًا في تقريغ مسحوق الأسمنت أو الجص أو نشارة الخشب أو المسحوق المعدني ، فقد يؤدي ذلك إلى حجب الفلتر. قد تؤدي عدوانيتها إلى إتلاف المحرك ولن يعمل الضمان.
لا تحاول فتح الخزان عند تشغيل الجهاز ، فقد يكون ذلك خطرًا.
أفرغ الخزان بعد كل استخدام

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

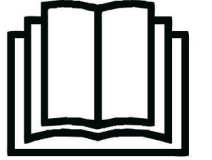

المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقًا "SHOWER / TUB" يعني رمز الحد الأدنى (IP20) في الحمام أو تحت الدش أو بالقرب من رذاذ الماء (M. للمسافة 3)



نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة



و 0.01% للمادة السادسة

(SELV) يعني معيار الفئة 3 أن الجهاز يعمل بجهد أمان منخفض جدًا
بحد أقصى 50 فولت). يجب أن يتم تخفيض الجهد باستخدام محول أمان
لتحقيق العزلة كلفاني آمنة بين الابتدائي والثانوي

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز
(إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست
إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية


للمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع
الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة
ومسح الجاف

تعرف على جهازك

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. شفط الفم | 8. منافذ الهواء |
| 2. منقي غبار | 9. أو ولاعة السجائر Vمقبس السيارة 12 |
| 3. زر فتح الخزان | |
| 4. مؤشر ضوئي | تمديد الى |
| 5. زر تشغيل / إيقاف | طرف سائل ب |
| 6. مقبض | |
| 7. حاوية غبار | |

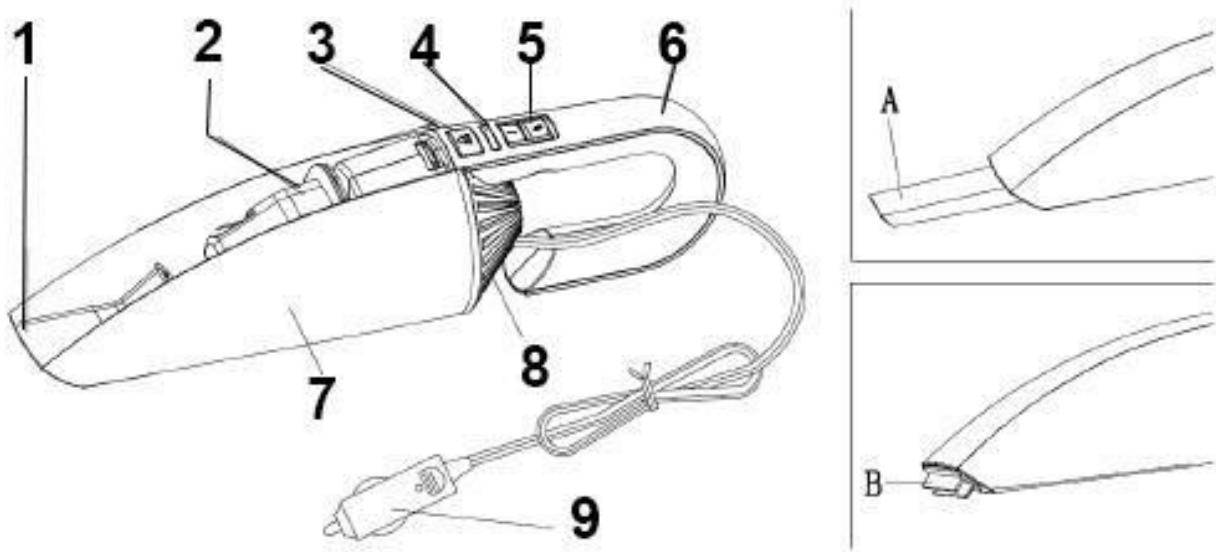

استخدام الجهاز للتنظيف الجاف

- قم بفك كبل الطاقة تمامًا
- تحقق من أن جهد المقبس يتوافق مع الجهد المحدد على الجهاز
- بحالة جيدة Vقم بتوصيل المكينة الكهربائية بمقبس 12
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى الأمام
- ملاحظة: عند استخدام الجهاز ، احرص دائمًا على إبقاء فم الشفط منخفضًا
- لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط على زر تشغيل / إيقاف

حذاري : إفراغ حاوية الغبار وتنظيف الفلتر عندما

تقل قوة الشفط -

أو

فتات يخرج فم الشفط -

أو

بعد كل استخدام -

- لا تستخدم الجهاز مطلقًا لالتقاط السوائل بخلاف الماء البارد
- المشار إليه على الجهاز عند سحب السائل MAX لا تتجاوز مستوى

- عند الإمساك بالجهاز بشكل رأسي مع خفض الفوهة MAX ملحوظة: يتم قياس مستوى عند امتصاص السائل ، احرص دائماً على إبقاء الجهاز في وضع رأسي ، مع إغلاق الفوهة. لا تمسك الجهاز أبداً في أي وضع آخر ولا تسمح أبداً لتلامس السائل مع المحرك

استخدام الجهاز لامتنصاص الماء البارد

- استخدم الطرف للسائل. اضغط برفق لتوصيل الفوهة بالجهاز
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى الأمام
- احرص دائماً على إبقاء الجهاز مع توجيه الفم إلى أسفل
- لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط على زر تشغيل / إيقاف
- ملحوظة : أفرغ الخزان فوراً بعد الاستخدام ونظف المرشح
- اشطف الخزان والفيلتر بالماء البارد واتركهما يجفان تماماً قبل إعادة وضعهما في الجهاز

كيفية تفريغ الخزان وتنظيف المرشح

- اضغط على زر الفتح وفك حاوية الغبار
- أزل مرشح الغبار من داخل الخزان وأفرغه
- قم بتنظيف فلتر المحرك ، وإذا لزم الأمر ، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الخزان بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة
- قم بتجفيف واستبدال الخزان الموجود أسفل الجهاز عن طريق إدخال الجزء السفلي أولاً ثم الجزء العلوي للحصول على إغلاق مثالي
- ملحوظة : بعد الاستخدام الطويل أو المكثف ، قد يكون من الضروري استبدال فلتر المحرك بآخر جديد
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الفلتر مكسوراً أو تم ارتدائه بشكل مفرط

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة . هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك .
وثائق الضمان هي

• الفاتورة و

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

مكنسة كهرباء

12 فولت على مقبس السيارة أو ولاعة السجائر طعام
للغبار 400 مل ماء 150 مل سعة
الفئة الثالثة اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.