

TBAP-505

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

آلة حلوى كاندى دليل المستخدم



الأمان وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
- إذا تعرض
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- أو قد تم توجيههم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
- هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر ، بشرط أن يخضعوا للإشراف يمكن استخدام

الكبار. احتفظ بالجهاز والكابل الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات. إجراء التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كان عمرهم 8 سنوات على الأقل وتحت إشراف لا يجوز للأطفال

- أو تم توجيههم إلى لاستخدام الجهاز بأمان وبالقدر الذي يفهمون فيه المخاطر المحتملة. أو حسية أو عقلية منخفضة أو الذين لا تكفي خبرتهم أو معرفتهم ، بشرط أن يتم الإشراف عليهم يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية

- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتهيئ الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر. في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة
- إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات. افصل دائماً كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية

- عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك أثناء التشغيل. أوقف تشغيل الجهاز وافصله

- دائماً بشييت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر. قم

- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي

- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.

- الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد

- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.

- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.

- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.

- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.

- القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.

- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.

- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.

- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.

- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.

- من CE. يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة
- قد يؤدي الخل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب. يحظر استخدام الجهاز للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصريًا.
- الحد الأقصى من السكر: 10 جرام
- انتظر 5 دقائق للتسخين قبل الاستخدام.
- أقصى مدة استخدام متواصل 10-15 دقيقة. (أي 5 حلوى غزل البنات).

المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصروح له ومختص بتنفيذ هذا النوع من الإصلاح.
(*) شخص مؤهل مؤهل: فني خدمة ما بعد البيع من الشركة

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

رمز



فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "CE" هو ضمان الامتثال للمعايير

البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6 سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى • الكروم العاشر • الكاديوم.



الجهاز أو سطحه قد يصبح شديد السخونة ، ولاتخاذ الاحتياطات اللازمة. يحذر رمز "الجدار أو السطح الساخن" المستخدم من أن جدران



رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام.




سبيل المثال صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية). إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على يشير رمز "TRIMAN"

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية. نظف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة".
قبل

أو،
نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون ، ثم اشطفها وجففها جيداً.
نظف الغلاف الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة ثم امسحه حتى يجف.

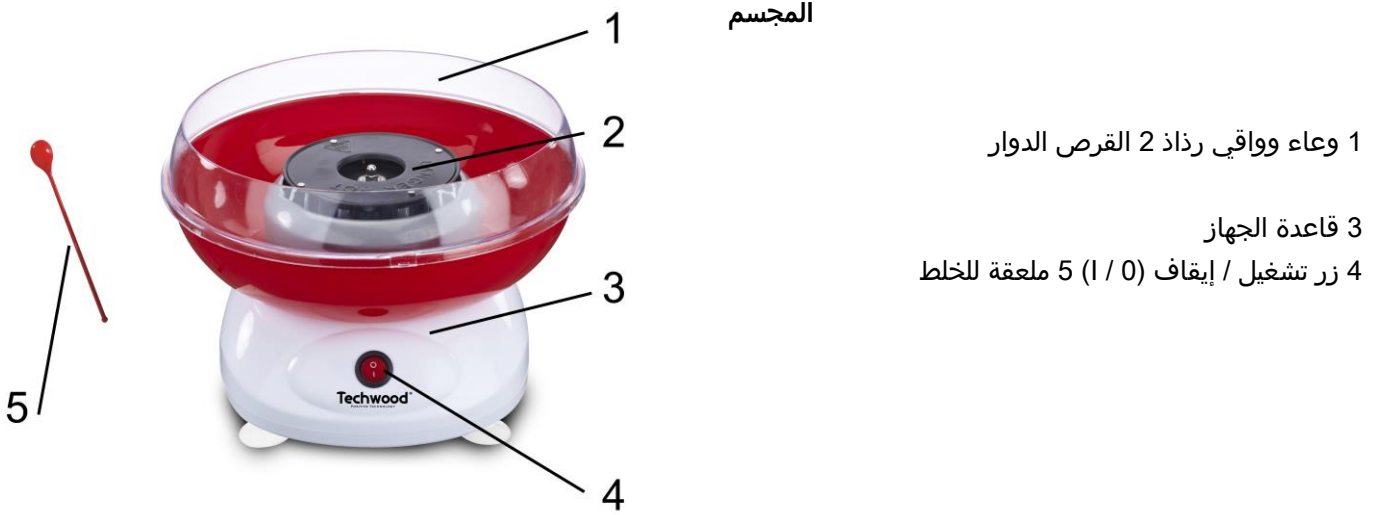

لإصلاح القرص الدوار ، على القضيبة لأسفل وتأكد من محاذاة الأخاديد بشكل صحيح مقابل العروات الموجودة على القضيبة.
اضغط

لإصلاح الوعاء ، ادفع الوعاء برفق لأسفل ولفه عكس اتجاه عقارب الساعة (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى يستقر في مكانه.

ثم اربط الجدار الشفاف بالوعاء ، واضغط برفق حتى تستقر الحافة على الجزء العلوي من الوعاء.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تماماً.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كابل التيار الكهربائي عن الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.

1. يجب وضع الجهاز على سطح أفقي ومستقر بالقرب من مأخذ كهربائي.

2. تأكد من أن السلك بعيداً عن أي مصدر للمياه.
3. تأكد من أن مفتاح التشغيل / الإيقاف في الوضع 0 = (إيقاف).
4. قم بتوصيل الوحدة بمأخذ حائط مؤرض.
5. اضغط على الزر "1" (تشغيل) واترك الجهاز يعمل لمدة 5 دقائق لتسخينه.

ملاحظة: لا تلمس القرص الدوار = خطر الحروق.

6. بعد 5 دقائق ، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف إلى الوضع "0".
7. انتظر حتى يتوقف القرص ، ثم وزع حوالي 10 جرام من السكر أو 1 إلى 2 قطعة حلوى في الوعاء.

ملاحظة: استخدم المعلقة لتوزيع السكر بالتساوي في جميع أنحاء كوب.

8. اضغط على الزر "1" (ON) مرة أخرى. سيبدأ القرص في الدوران والسخونة.

الخيوط الأولى بخطاف ، أمسك المخروط في وضع أفقي واستمر في تدويره بين أصابعك لزيادة حجم السكر على الدعامة. - عصا خشبية أو مخروط بلاستيكي وقم بتدوير المخروط أو العصا فوق الوعاء بحيث تتدلى خيوط السكر فوقه. عندما يتم ربط 9. بعد 3 إلى 5 دقائق ، ستخرج خيوط السكر من الجهاز. استخدم

10. أغلق الجهاز عند عدم خروج المزيد من خيوط السكر من قرص الوقود. -

11. انتظر حتى يتوقف قرص الوقود لإضافة جرعة جديدة من السكر وإعادة صنع حلوى القطن.

ملاحظة: لا تستخدم أكثر من قطعتين من الحلوى أو 10 جرام من السكر في المرة الواحدة. هذه يمكن أن يسد الجهاز ويمنع التشغيل الصحيح.

النصيحة

إذا لم تتشكل حلوى القطن بشكل جيد وتمزق الخيوط ، فاتبع التعليمات التالية:

- ضع قطعة واحدة من الحلوى الصلبة فقط في المرة الواحدة.
- تأكد من أن قطع الحلوى موضوعة بالتساوي على جانبي القرص الدوار.

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج ، كسري الحلوى قبل الاستخدام. الجهاز يعمل بشكل جيد مع الحلوى (مع أو بدون سكر) من القائمة أدناه:

- حلوى الفواكه
- حلوى الكريمة
- الكراميل
- فلفل نعناع
- حلوى القرفة
- حلويات القهوة
- أي نكهة حلوى أخرى.

الحلوى التي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز هي:

- حلوى على شكل كرة
- حلوى بقشرة صلبة
- علكة أو حلوى مطاطية
- حلوى مضغوطة بالسكر
- مشروبات فوربة

التنظيف والصيانة

- الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- افصل الجهاز دائماً عن
- بالماء الساخن باستخدام إسفنجية وصابون أطباق أو غسلها في غسالة الأطباق. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر! الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: وعاء صينية الخبز ، الشوكة ، الملاعقة إلخ. ؛ يمكن تنظيفها
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

1. بعد التبريد ، قم بإزالة القرص الدوار عن طريق الضغط بقوة على كلا الجانبين والسحب لأعلى.

2. افتح الوعاء بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة والرفع.

3. اغسل الأجزاء المفككة في ماء فاتر بإسفنجية نظيفة ورطبة قليلاً وغير كاشطة. شطف وجفف.

ملاحظة: يمكن فك الجهاز بسهولة لتنظيفه بسهولة.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تماماً وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و

- على جانب العلبة أو أسفلها) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
- شهادة الضمان (موجودة)

، تتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً

فرش الأسنان وشغرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة وبالتالي يجب دفعها! لا يمكن ضمان استبدال

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.


يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
قوة	500 واط
اساسي	الدرجة الأولى
	صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

الأرض

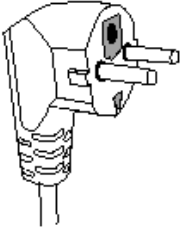

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ أرضي.

، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.
التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة الموظفين المؤهلين. في حالة حدوث ماس كهربائي ملاحظات: إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.

لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقاً

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل

"ذا بيربول" رقم A-107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

فرنسا - sous-bois