

غلاية من الفولاذ الذي لا يصدأ سعة 1.8 لتر

ب التعليمات



TBI-1805

إجراءات حماية مهمة

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام ☐
- احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية ☐
- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الخاص بك يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز ☐
- لا تستخدم الجهاز إلا للأغراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة ☐
- مثل: - مناطق مطبخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛ - بواسطة العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛ - نوع البيئة مثل

- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدم الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات
- لا تستخدم هذه الوحدة أبدًا بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو ☐
- الحاويات الأخرى بالماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من إسقاطات المياه ☐
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة ☐
- إذا كان الجهاز مبللاً ، لسوء الحظ ، قم بسحب سلك مأخذ التوصيل على الفور ☐
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات ☐
- لا تترك الجهاز بدون إشراف عند الاستخدام ☐
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ☐
- محتمل ناتج عن الاستخدام غير الصحيح المعالجة غير الصحيحة
- لا يدرك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة دائماً الخطر الذي يشكله استخدام الأجهزة ☐
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما ☐
- فوق إذا تم منحهم إشرافاً أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تتطوي عليها
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو نفسية ☐
- منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تتطوي عليها
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ويشرف ☐
- عليهم. احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات
- هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تترك الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة للعب معهم ☐
- من أجل ضمان سلامة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية ، ☐

والصناديق ، والبوليسترين وما إلى ذلك) بعيدًا عن متناول أيديهم.
الحذر ! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالرقائق □

هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر تحقق من الحبل عن الأضرار. لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا أظهر سلك أو جهاز أي علامات تلف.
- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب □
- لا تضعها في غسالة الصحون □
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- في حالة تلف سلك الإمداد ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب الخطر.
- افصل كبل مصدر الطاقة قبل أي عملية لتنظيف مجموعة الصيانة والملحقات □
- لا تستخدم الجهاز أبدًا بالخارج وضعه دائمًا في بيئة جافة □
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا يوصى بها المنتج. يمكن أن تشكل خطرًا على المستخدم □
- وخطر تلف الجهاز
- لا تستخدم أي موصل آخر بخلاف الموصل □
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحب السلك. تأكد من عدم إمساك السلك بأي شكل من الأشكال.
- لا تقم أبدًا بلف السلك حول الجهاز ولا تثنيه □
- تأكد من أن سلك الطاقة لا يتلامس مع الأجزاء الساخنة من هذه الوحدة □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية جدًا عند تشغيل الجهاز. □
- لا تلمس هذه الأجزاء من الجهاز أبدًا لتجنب حرق نفسها
- تأكد من عدم ملامسة الجهاز أبدًا للمواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى ذلك ... وأن سلك الطاقة والقابس لا يتلامسان مع الماء □
- قبل التنظيف ، افصل الجهاز دائمًا من مصدر الطاقة واتركه يبرد □
- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل
- ضع الوحدة دائمًا على سطح مستو. تأكد أيضًا من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلو الكابل بالكامل من البكرة. استخدم وصلات فقط. يجب أن تكون طاقة الإدخال على الأقل 16 أمبير ، CE 250 تمديد معتمدة من فولت ، 3000 واط

- يمكن أن يتسبب التشغيل غير الصحيح والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز المصمم للاستخدام المنزلي مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل.
- تحذير: خطر الإصابة المحتملة من سوء الاستخدام.
- يخضع سطح عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
- فيما يتعلق بتعليمات التنظيف ، يرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدليل.

تحذير خاص للأجهزة الكهربائية

تحذير:




- إذا كانت المياه مليئة ، فقد يتم رفض الماء المغلي
- لا تقم بإزالة الغطاء أثناء غليان الماء
- استخدم دائماً الماء البارد لملء الجهاز
- (MAX) لا تتجاوز الحد الأقصى
- ملاحظة: عندما يصل مستوى الماء إلى الحد الأدنى) ميني (أعد تعبئة الوحدة
- افصل الجهاز دائماً قبل ملئه بالماء
- بعد التعبئة ، تأكد من أن الغطاء في مكانه ومغلق
- يجب ألا تكون القاعدة وخارج الوحدة مبللة. وإلا ، افصل الجهاز وامسحه بقطعة قماش جافة
- يجب استخدام الغالية فقط مع القاعدة المصاحبة لها
- تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالته من الحامل

معلومات عامة



توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة "OPEN BOOK" يعني الرمز في السجل.

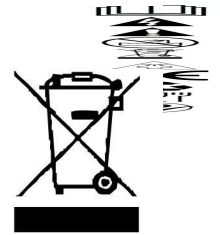

نفايات المعدات الكهربائية (WEEE) مشطوب ، الاختصار "BIN" الرمز والإلكترونية) يعني أنه في نهاية العمر ، لا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في فرز المنطقة المحلية. يمكن أن يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، الطوعية ، "CE" رمز مما يعكس المتطلبات الأساسية في المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها ضمانات الامتثال للمتطلبات الأساسية.



أن الجهاز متوافق ويمكن أن يتلامس مع "GLASS / FORK" يعني الرمز المواد الغذائية.



تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) على حماية البيئة) ROHS يشهد رمز (• على أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الرصاص • الزئبق



يكون تركيز ، PBDE و PBB سداسي التكافؤ) الكروم • منتجات للحماية من الذهب الذروة متساويًا إلى أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكاديوم السادس.

المستخدم من أن جدران الوحدة يمكن أن تصبح "HOT WALL" يحذر رمز ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير الرمز كجزء من مجموعة منفصلة (مثل سلة إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة (الاستيعاب الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، الاختيارية ، "CMIM Marking" رمز التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

للمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

اول استخدام

قم بإزالة الوحدة وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة نظف بالماء والصابون والأوعية وجميع الملحقات. اشطف وجفف جيدًا. قم بتنظيف الجزء الخارجي والداخلي من خزانة الجهاز بقطعة قماش مبللة ومسحها جافًا قبل استخدام الجهاز لأول مرة ، من الأفضل شطف الغلاية الداخلية : من أجل هذا

1. (املاً نصف خزان المياه العذبة. (بدون إضافة أي منتج.
2. يضيء الضوء ، مما يدل على أن الماء يبدأ في التسخين "ON" ضع المفتاح على وضع.
3. عند الغليان ، يخرج الجهاز تلقائيًا.
4. (رفع الغلاية بحذر وماء فارغ في الحوض بمراقبة عدم الرذاذ (خطر السمت.
5. الجهاز جاهز للاستخدام.

باستخدام

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تأكد من أن التوتر الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع التوتر الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز في مأخذ توصيل صحيح ، (ومتصل بالأرض إذا كانت الوحدة من الفئة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل مصدر الطاقة قبل أي عملية لتنظيف مجموعة الصيانة والملحقات

• لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز على أي حال

1. ضع قاعدة الشاحن الكهربائي على سطح مستو.
2. (املاً الغلاية بالماء العذب (بدون أي إضافات
3. لا يوصى بملئ أقل من 1 لتر من الماء لمنع جفاف الغلاية أثناء التشغيل.
- ملاحظة: لا تفرط في التعبئة! استخدم مؤشر مستوى الماء
4. ضع الغطاء
5. ضع الغلاية على القاعدة
6. قم بتوصيل الجهاز فقط بمقبس أمان 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز.
- تحقق مما إذا كان الجهد الكهربائي الذي تتوي استخدامه هو نفس جهد الجهاز. يمكن العثور على التفاصيل على (الملصق الموجود على القاعدة)
7. قم بتبديل الجهاز إلى الوضع "1". يوضح مصباح التحكم في الغلاية أن الماء يسخن.
8. عند غليان الجهاز ، يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.
9. خذ الغلاية واسكب الماء بلطف في الحوض.
- ملاحظة: احرص على إبطاء أي حرق
- لا تضغط على الغطاء عند صب

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف ، دائماً: أوقف تشغيل الجهاز وافصل الجهاز واتركه يبرد.
نظف الجزء الخارجي من الجهاز بإسفنجة أو كتان مبلل قليلاً.
يمكن غسل الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل اللوح والوعاء والشوك والملعقة وما إلى ذلك في الماء الساخن باستخدام إسفنجة ومنظف ناعم أو وضعها في غسالة الصحون.
!لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر
لا تستخدم منظفات كاشطة أو صرير أو فرشاة معدنية أو أداة قطع أخرى

تخزين

تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تماماً -
لا تلف السلك حول الجهاز ، لأن ذلك سوف يتسبب في تلف-
حفظ الجهاز في مكان بارد وجاف وبعيداً عن متناول الأطفال-

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً اعتباراً من تاريخ شراء المستهلك
المستندات التي تثبت الضمان هي:
الفاتورة و •

لوحة الضمان المملوءة والمختومة (تقع على جانب أو أسفل علبة الهدايا). بدون هذه المستندات في الإثبات ، لا •
يمكن إجراء استبدال مجاني ، ولا إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتعامل مجاناً ، أو عيوب الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. لا تتضمن الخدمات في إطار الضمان أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطي الحق في إضمان جديد

في حالة اللجوء إلى الضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مصحوبة بأدلة الشراء.

لا يبرر كسر الأجزاء من الزجاج أو البلاستيك في جميع الحالات. لا يتم ضمان العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء البالية (على سبيل المثال: أنواع الفحم من المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم عن بُعد في الاستبدال ، وفرش الأسنان البديلة ، والشبكات وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء البالية. وبالتالي يدفعون

في حالة التدخل الأجنبي يصبح الضمان باطلاً ولاغياً
بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

مواصفات

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز


قوة 1500 واط

الدرجة الأولى

صنع في جمهورية الصين الشعبية

يمكن أن تتغير الخصائص دون الوقاية الأولية

هذه الوحدة مجهزة بمأخذ كهربائي مع تأريض ويجب تأريضها في قابس حسب الطلب
ملاحظة: في حالة وجود سؤال يتعلق بالأرض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة أحد
الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية مع إمكانية
تفريغ التيار بواسطة سلك الأرض

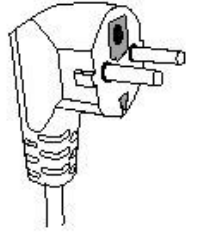

تنبيه: من أجل تقليل مخاطر الصدمة الكهربائية ، في حالة حدوث عطل ، ليس لفتح العلبة ولكن
لاستدعاء فني مؤهل للإصلاحات

وتم التحكم فيه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، مثل: التوافق ، EC استوفى هذا الجهاز توجيهات
(LVD) والتوتر المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث لوائح السلامة والمواصفات الفنية

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.