

TBMC-600

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

آلة صنع الكيك

دليل المستخدم



الأمان وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء.
 - لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
 - إذا تعرض
 - انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
 - لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. له تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين

الاستخدام الآمن وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- والصيانة دون إشراف إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت الإشراف والإشراف. لا ينبغي أن يقوم الأطفال بالتنظيف
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو أي شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من
- إذا تُرك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات. افصل دائماً كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية
- كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات. افصل

- دائماًً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر. قم

- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي

- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.

- الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد

- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.

- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.

- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.

- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام. قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام.

- القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.

- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.

- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.

- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.

- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.

- من CE. يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة

- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
 - في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب. يحظر استخدام الجهاز
 - للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
 - يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصريًا.
- المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصوح له ومختص بتنفيذ هذا النوع من الإصلاح.
(*) شخص مؤهل مؤهل: فني خدمة ما بعد البيع من الشركة

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) رمز



فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير



رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام.

البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6
سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى
• الكروم العاشر • الكاديوم.



(على سبيل المثال صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة
يشير رمز "TRIMAN"

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- يمكن تنظيفها بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وصابون أطباق أو غسلها في غسالة الأطباق.
الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: وعاء صينية الخبز ، الشوكة ، الملاعقة إلخ. ؛
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

مهم

تتضمن عملية التصنيع العادية للمنتج استخدام الزيوت. لذلك يمكن أن يبقى على الألواح وبسبب الدخان. سيتوقف بعد بضع دقائق. قد يحدث الدخان عند الاستخدام الأول. ومع ذلك ، فإن الجهاز ليس به عيب.

تذكر أن تهوية الغرفة جيداً.

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة.

نظف الجهاز وفقاً للإرشادات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة".

ضع صانع الكيك على سطح مستو وثابت مناسب. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تماماً.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كابل التيار الكهربائي عن الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
- حسب الحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستو وأفقى وثابت.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.
- يحظر استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً.

تطبيق

- بعد تنظيف الأطباق ، دهنها بالزبدة أو المارجرين أو الزيت.
- قم بتوصيل الجهاز وتأكد من أن المصاييح الحمراء والخضراء تضيء. (للإشارة إلى أن الجهاز بدأ في التسخين المسبق).

ملاحظة: اترك الجهاز مغلقاً أثناء التسخين المسبق.

- بعد حوالي 5 دقائق ينطفئ الضوء الأخضر ، وصل الجهاز إلى درجة الحرارة الصحيحة. إنه جاهز للاستخدام.

- افتح الغطاء تماماً وضع الكعكة أو خليط الدونات على

اللوحة السفلية.

• املاً الزنازين وقم بإزالة الفأضى بواسطة مكشطة خشبية أو بلاستيكية مطبخ خاص مقاوم للحرارة.

• أغلق الجزئين بعناية. لا تجبر الإغلاق واحرص على عدم لمس الألواح الساخنة بأصابعك.

ملاحظة: يضيء المؤشر الضوئي الأخضر مرة أخرى. (يوضح أن الجهاز يسخن جديد).

• طهي لمدة 4 إلى 6 دقائق. (حتى ينطفئ الضوء الأخضر مرة أخرى أو لفترة أطول حسب ذوقك).

• افتح الجهاز باستخدام المقبض.

• أزل الكعك أو الكعك باستخدام ملعقة بلاستيكية.

ملاحظة: لا تستخدم أبداً شيئاً معدنياً لأن ذلك سيؤدي إلى إتلاف الطلاء صفائح خبز غير لاصقة.

• افصل المقبس بعد الاستخدام واترك الجهاز مفتوحاً ليبرد.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تماماً وجاف.

- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.

- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و • بطاقة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل العلبة) مختومة ومكتملة.

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.

، تتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة وبالتالي يجب دفعها! أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، لا يمكن ضمان يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً في الملحقات

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.


يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة	830 واط
اساسي	الدرجة الأولى
	صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

الأرض

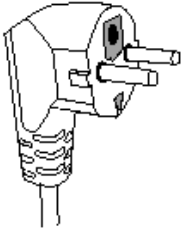

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ أرضي.

، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.
التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة الموظفين المؤهلين. في حالة حدوث ماس كهربائي ملاحظات: إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص

- تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بغني مؤهل لإجراء الإصلاحات.
- لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"ذا بيربول" رقم A-107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

sous-Bois - فرنسا