

المشواة الكهربائية
طاولة وأرجل
دليل المستخدم



TBQ-807P



TBQ-825P



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- المزارع • مبيت وإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات تتعلق باستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا تجاوزوا الثامنة من العمر وأشرف عليهم
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، (مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- .
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم

- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة أدناه من الدليل

تحذير خاص للشواء والشواء

إحذاري : أثناء التشغيل ، تصبح درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة جدًا. خطر الحروق . لا تستخدم ، تحت أي ظرف من الظروف ، الفحم أو أنواع الوقود الأخرى مع هذا الجهاز .

املاً دائماً مقلاة الشواء بالماء. يمنع الماء الإشعاع الحراري الشديد على السطح حول (الجهاز). (املاً بحد أقصى 2 سم من الحافة العلوية .

ضع الجهاز على سطح مستو ومقاوم للحرارة .

يوصى بوضع صفيحة مقاومة للحرارة تحت الجهاز للأسطح الهشة .

توفير مساحة أمان كافية بعيداً عن الأشياء القابلة للاشتعال بسهولة مثل الأثاث والستائر وما إلى ذلك. 30 سم على الأقل .

تأكد من أن كبل الطاقة لا يتلامس مع الأجزاء الساخنة للجهاز .

لا تلمس أبداً الأجزاء الساخنة من الجهاز ، استخدم الأزرار والمقابض .

ينصح بعدم استخدام هذا الجهاز في الهواء الطلق .

يجب توصيل الجهاز بمقبس مؤرض .

اترك الجهاز ليبرد قبل وضعه بعيداً .

لا تسكب الماء أبداً على الشحم أو السخانات الكهربائية .

لتجنب سخونة المفرطة ، لا تغطى هذا الجهاز بأي مادة صلبة أو مرنة ، مثل الرقاقة أو الصينية أو الألومنيوم أو أي مادة أخرى مقاومة للحرارة. قد يؤدي استخدام هذه العناصر أو المواد الموجودة فوق الشواية إلى تعريض سلامة المنتج للخطر ويسبب أضراراً جسيمة .

تنبيه: يجب عدم استخدام الفحم أو أنواع الوقود المماثلة مع هذا الجهاز .

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.




نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



أن الجهاز متوافق وقد يلامس "GLASS / FORK" يعني رمز المواد الغذائية

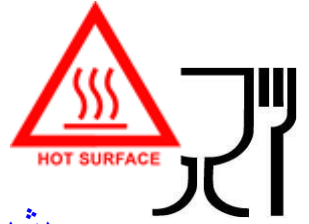

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE" أو "WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية





هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية


لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

وصف عناصر التحكم

1. شبكة قابلة للتعديل لارتفاعين (أ / ب)
2. مقاومة التسخين الكهربائي
3. ترموستات قابل للتعديل
4. ضوء مؤشر التشغيل
5. سلك ومخرج كهربائي
6. صينية لجمع الدهون
7. قاعدة دعم للشواء
8. قدم غير قابلة للانزلاق
9. التعرج دعم القفل الكهربائي

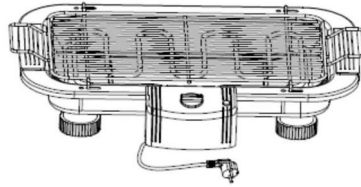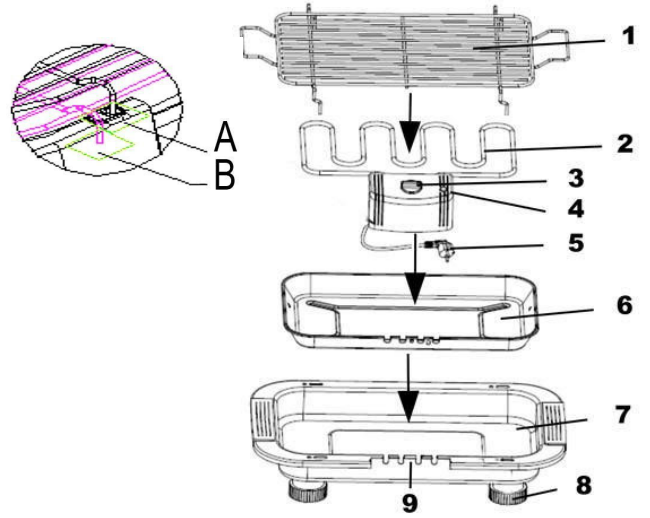

المجسم

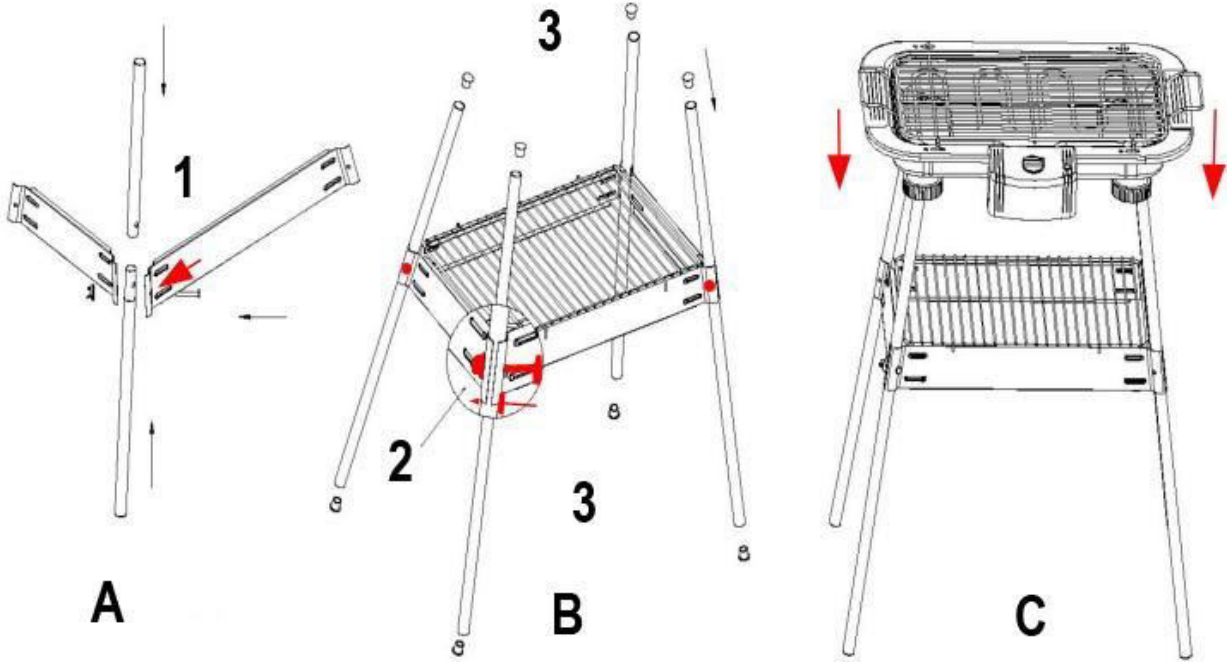

(تجميع الأنابيب 1) A.

- ضع لوحتي الدعم لرف الملحقات ، في منتصف الأنابيب المجمعة. مرر المسمار من خلال: اللوحة ، ثم الثقب في B.
- (الأنبوب ، ثم اللوحة الثانية 2).
- المسمار على الجوز لقط.
- كرر العملية لجميع 4 أقسام.
- ملاحظة: لا تنس وضع الشبكة على الدعائم قبل شد الفراشات الضيقة تمامًا.
- تناسب القبعات الطرفية (3) في نهاية كل أنبوب.
- ضع الشواء على الجزء العلوي من الأنابيب عن طريق جعلها تخترق الأنابيب في ثقب الساقين.

قبل الاستخدام الأول

- قم بإزالة العبوة إذا لزم الأمر.
- إزالة المقاومة.
- نظف شواية الشواء والمقلاة بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة.
- قم بتنظيف الجهاز.
- قم بتشغيل الجهاز لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، لإزالة الغشاء الواقي الموضوع على المقاومة.
- قد ينبعث دخان طفيف. هذا أمر طبيعي وسيتوقف بعد بضع ثوانٍ أو دقائق.
- تأكد من وجود تهوية كافية.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة ومتصل بالأرض لتجنب أي خطر.
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- ضع الجهاز دائمًا على منضدة أو سطح أفقي مسطح.

- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- (اسكب الماء البارد في حوض الجهاز. (املاً بحد أقصى 2 سم من الحافة العلوية
- قم بتشغيل الجهاز باستخدام الترموستات واتركه يسخن لمدة 5 دقائق
- ضع الطعام المشوي مباشرة على الشواية
- لا تضع أبداً: صفيحة أو صينية أو ورق ألومنيوم على الشواية
- يعتمد وقت الطهي على سمك الطعام المراد شويه
- يتم طهي الأطعمة السمكية بشكل أسرع إذا قمت بوضها أولاً
- اقلب الطعام من وقت لآخر
- يمكن تعديل الشبكة إلى ارتفاعين
- إذا كان مستوى الماء في الحاوية منخفضاً للغاية بعد وقت طهي طويل

- اضبط الترموستات على 0 =>
- افصل كابل الطاقة من المقبس =>
- املاأ الخزان مرة أخرى بالماء ، مع مراعاة نفس معايير السلامة =>
- (املاأ بحد أقصى 2 سم من الحافة العلوية □
- لا تسكب الماء البارد أبدًا على العنصر الساخن ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز □
- لإيقاف الجهاز ، اضبط الترموستات على 0 وافصل القابس من التيار الكهربائي •

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه •
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز بإسفنج أو قطعة قماش مبللة •
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن •
- تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنج وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر •
- لم أستخدم أبدًا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر •

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- وثائق الضمان هي
- الفاتورة و •
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية


مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة 2000 واط

معيّار من الدرجة الأولى
صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

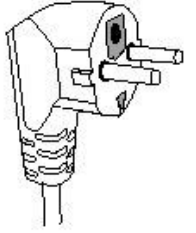

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.