

ماكينة تحضير القهوة الكهربائية مع حاويات متوازنة

دليل المستخدم



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
 - احتفظ بدليل التعليمات هذا
 - تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
 - هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة نوع -
 - المزارع • مبيت وإفطار •
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
 - إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
 - أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
 - لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات أو أكبر ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو أن يتم إرشادهم للاستخدام الآمن للجهاز وأنهم فهم الأخطار التي تنطوي عليها
 - لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا تجاوزوا 8 سنوات من العمر وتحت إشراف الكبار
 - احفظ الجهاز وكابله بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة
 - يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة
 - لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق**

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي شيء
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- هناك خطر محتمل للإصابة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح. قد يظل سطح عنصر التسخين ساخناً لبعض الوقت بعد الاستخدام
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم حبس سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
 - يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
 - يجب عدم استخدام الجهاز ، إذا تم إسقاطه أو إذا ظهر عليه علامات تلف واضحة أو إذا تسرب.
 - للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات
- .
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

احتياطات مهمة محددة لهذا التطبيق

- ضع آلة صنع القهوة على سطح مستوٍ بعيداً عن زاوية سطح المنضدة لتجنب انقلابها عن طريق الخطأ.
- الإبريق مصمم خصيصاً لآلة صنع القهوة هذه
- لا تستخدمه على الموقد أو في فرن الميكروويف
- لا تضع الإبريق على سطح بارد أو رطب
- لا تستخدم القارورة إذا كانت مقطعة أو إذا كان المقبض غير محكم
- لا تلمس السطح الساخن. استخدم المقابض أو المقابض
- اترك الإبريق يبرد قبل تجميع أو تفكيك بعض الملحقات أو تنظيفه
- يجب عدم فتح غطاء الخزان أثناء الاستخدام

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

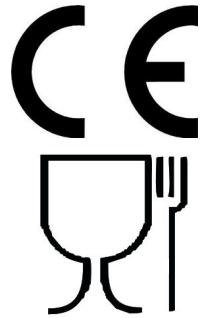

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة




إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

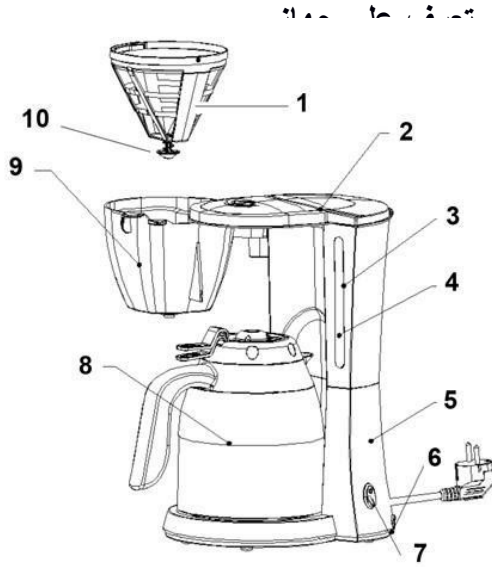

1. مرشح دائم
2. غطاء خزان
3. خزان ماء
4. التدرجات وعرض
5. قاعدة الجهاز
6. زر تشغيل / إيقاف
7. إبريق معزول
8. حامل فلتر
9. نظام مضاد للتقطط
10. مرشح دائم

إعداد التطبيق

لضمان قهوة ممتازة ، يجب أولاً شطف الجهاز بالماء الساخن على النحو التالي:

1. اسكب 1 لتر من الماء في الخزان.
2. (ضع الفلتر الدائم في حامل المرشح (لا تملأه بالقهوة
3. أغلق غطاء الخزان.
4. ضع الإبريق على الموقد.
5. قم بتوصيل الجهاز.
6. تشغيل / إيقاف) لتشغيل آلة صنع القهوة. يضيء ضوء المؤشر وتبدأ آلة "M / A" اضغط على الزر.
7. بعد 10 دقائق ، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
8. بعد الاستخدام ، افصل الجهاز.
- ملحوظة: سينطفئ ضوء المؤشر.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- لا تقم أبدًا بتعديل الجهاز.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه وإظهار علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.

1. افتح غطاء الخزان.
 2. املاً خزان المياه بالماء النظيف حتى المستوى المقابل لعدد أكواب القهوة المطلوبة.
 3. افتح حامل المرشح ، ضع مرشح الورق أو المرشح الدائم في حامل المرشح.
 4. ضع القهوة المطحونة في الفلتر.
 5. أغلق حامل المرشح.
 6. مرة واحدة لبدء تشغيل آلة صنع القهوة "M / A" اضغط على الزر.
 7. بعد تدفق القهوة ، سيبقي إبريق معزول القهوة ساخنة.
 8. أوقف تشغيل آلة صنع القهوة وافصلها.
- ملاحظة: إذا لم يصل المستخدم إلى آلة صنع القهوة ، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 15 دقيقة

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- الأجزاء (القبلة للإزالة) ، الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، الشوكة ، الملاعقة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في غسالة الصحون.
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر.
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر.

إذا كانت منطقة استخدام المياه "صعبة للغاية" ، فمن المستحسن التخلص من الجير كل شهرين : لفعل هذا

1. ضع إبريق فارغ على موقد التسخين.
 2. اخلطي ثلاثة أكواب من خل الكحول وتسعة أكواب من الماء ، وصب كل شيء في الخزان.
 3. زر تشغيل / إيقاف على تشغيل. اترك آلة صنع القهوة تعمل لمدة دقيقتين ، ثم أوقف تشغيل آلة القهوة ، 3.Set وانتظر 30 دقيقة.
 4. قم بالتبديل على ماكينة القهوة مرة أخرى حتى ينفد خليط الماء / الخل ، في نهاية التدفق ، قم بإفراغ الإبريق 4 وتنظيف الإبريق.
 5. املاً الخزان بالمياه العذبة.
- قم بتشغيل آلة صنع القهوة باستخدام الماء النظيف فقط
(كرر الشطف مرتين. (تغيير الماء بين التدخلات 2
يجب ألا يتم نقع الجهاز في الماء أو أي سائل آخر

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
:الوثائق الداعمة هي

- الفاتورة و
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكاملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني

خلال فترة الضمان ، نعتي ، مجاناً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز

التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان

إصيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

علامات مرض	سبب	تصحيحات
يتدفق الماء من الإبريق	لم يتم وضع الإبريق بشكل صحيح	أعد تركيز الإبريق بحيث تتدفق القهوة في منتصف القمع
تتدفق القهوة ببطء شديد أو تفيض من المرشح	القهوة مطحونة جدًا (للإسبريسو) أو دهنية جدًا	استخدم قهوة مطحونة أكبر
	الفلتر متسخ للغاية	نظف المرشح
	المرشح مسدود	نظف المرشح
تبقى القهوة في المرشح	(القهوة مطحونة جيدًا جدًا) (للإسبريسو)	استخدم قهوة مطحونة أكبر
لم تعد آلة صنع القهوة تعمل	أدى تسخين غير طبيعي إلى تشغيل نظام الأمان	قم بإيقاف تشغيل آلة صنع القهوة وفصلها لمدة دقيقة واحدة ثم حاول مرة أخرى. في حالة عدم التشغيل المستمر ، اتصل بـ خدمة إصلاح مختصة
	المزيد من الماء	املاً خزان المياه

خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50 هرتز

قوة 800 واط


معياري من الدرجة الأولى

صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

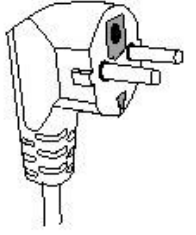

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة.

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.