

وجبة خفيفة كهربائية

دليل المستخدم



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
 - احتفظ بدليل التعليمات هذا
 - تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
 - هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة نوع -
 - المزارع • مبيت وإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
 - إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
 - أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
 - لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
 - احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
 - لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف ما لم يتجاوزوا 8 سنوات ويشرفون ويشرفون
 - لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
 - لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي شيء
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم حبس سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم

- يجب عدم استخدام الجهاز ، إذا تم إسقاطه أو إذا ظهر عليه علامات تلف واضحة أو إذا تسرب
- للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

الشخص المختص المؤهل: فني خدمة ما بعد البيع للمصنع أو المستورد أو أي شخص (*) مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.



يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز
الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات
اللازمة.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز
(إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست
إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تنبيه: خطر الحرق

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز
- يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع
الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة
ومسح الجاف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- وفقاً للحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستوٍ وأفقي ومستقر
- لا تقم أبداً بتعديل الجهاز



- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

تطبيق

- بعد تنظيف الأطباق ، قم بتغطيتها بالزبدة أو السمن أو الزيت
- قم بتوصيل الجهاز وتأكد من تشغيل الضوء الأحمر
- اترك الجهاز مغلقاً أثناء التسخين المسبق
- بعد حوالي 5 دقائق ينطفئ ضوء المؤشر ، يصبح الجهاز جاهزاً
- افتح الغطاء تماماً وضع شطيرة أو اثنتين من الساندويشات المملوءة كما تريد ، وتكون من شريحتين من الخبز بالزبدة من الخارج
- أغلق الجزئين بعناية. لا تضغط على الإغلاق واحرص على عدم لمس الأطباق الساخنة بأصابعك
- سيكون الكرسي الخاص بك جاهزاً في غضون 2 إلى 3 دقائق أو أكثر حسب ذوقك
- افتح الجهاز وانزع الشطيرة. لهذا ، استخدم ملعقة خشبية
- حذاري : لا تستخدم أبداً جسمًا معدنيًا حيث أن ذلك سيضر بالطلاء غير اللاصق
- افصل المقبس بعد الاستخدام

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) ، الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، الشوكة ، الملعقة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- الوثائق الداعمة هي:
- الفاتورة و • بطاقة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكاملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نعتني ، مجاناً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان
إصيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة 700-800 واط
معيّار من الدرجة الأولى

صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

الأرض

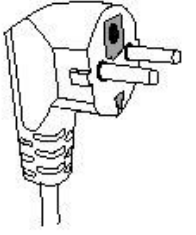

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ
تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة
الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح
بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة الكهربائية/الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي تلبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير دليل التعليمات دون إشعار سابق.