


طباخ ارز كهربائي دليل المستخدم

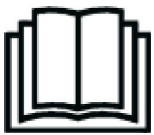

عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة
- لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف ما لم يتجاوزوا 8 سنوات ويشرفون ويشرفون
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، (مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد


- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ،
نوما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة
ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائمًا كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية
تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء
الطلق
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً
على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم
الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية عند تشغيل الجهاز. لا
تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ،
مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة

- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام
- تحذير: تجنب أي تجاوز في الموصل
- هناك خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

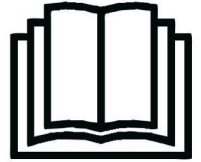


نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



المستخدم من أن البخار قد يخرج من الجهاز ويتخذ "STEAM" يحذر رمز (جميع الاحتياطات اللازمة). (خطر الحروق)

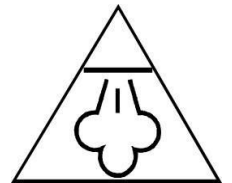

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

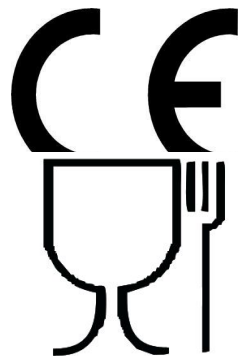

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

التنظيف والصيانة

- قبل تنظيف الباخرة ، افصل الجهاز دائماً واتركه ليبرد
- أخرجي القدر والغطاء من القدر
- الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: الوعاء ، الغطاء ، الوعاء ، الشوكة ، الملوق الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في غسالة الصحون
- نظف السطح الخارجي للطبخ عند الضرورة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة أو باستخدام منظف معتدل. لا تستخدم أبداً منظف جليخ
- لا تستخدم أي أداة معدنية أو صوف حديدي على السطح الخارجي للجهاز أو على قدر الطهي ، فقد يتسبب ذلك في تلفها
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر

- لتنظيف اللوحة والمقاومة الكهربائية ، استخدم الصوف الحديدي لتلميع أو إزالة البقايا .
نظف بقطعة قماش مبللة ، جفف تماما قبل استخدام الجهاز مرة أخرى
- احتفظ بلوحة التسخين والمقاومة بعيدًا عن الاتصال بأي شيء ، فقد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح
- يمكن أن يتسبب أي بقايا خل أو ملح في تآكل الحاوية الداخلية. نظفه جيدًا بعد كل استخدام.
- يجب أن يتم تنفيذ جميع عمليات الإصلاح من خلال خدمة معتمدة

تعرف على جهازك

1. العروات لتعليق الغطاء
2. مقبض غطاء
3. الغطاء المعدني
4. حاوية غير لاصقة
5. مقابض للحمل
6. جسم الجهاز
7. لوحة التحكم
8. قدم غير قابلة للانزلاق



العروات والمقابض



مقابض الجهاز مثقبة لاستقبال عروات مقبض الغطاء وإبقائه مفتوحًا ، عموديًا ، لتقديم الأرز بسهولة أكبر

اول استخدام


يقدم طباخ الأرز طريقة بسيطة لطهي الأرز بشكل مثالي. تحافظ وظيفة "الدفء" تلقائيًا على دفء الأرز وطريًا وجاهزًا للتقديم. وهذا لمدة 5 ساعات يمكن طهي العديد من الأطعمة الأخرى في جهاز طهي الأرز مثل الخضار والأسماك واللحوم والمأكولات البحرية والدواجن.

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ تيار كهربائي جيد معروف
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائمًا على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

- (قم بتشغيل مفتاح التشغيل / الإيقاف 1 أ (I) في وضع التشغيل
- حدد الطبخ على المحدد في الأمام. يضيء ضوء المؤشر
- في نهاية الطهي ، سيختار جهاز الطهي تلقائيًا "وظيفة"الدفء

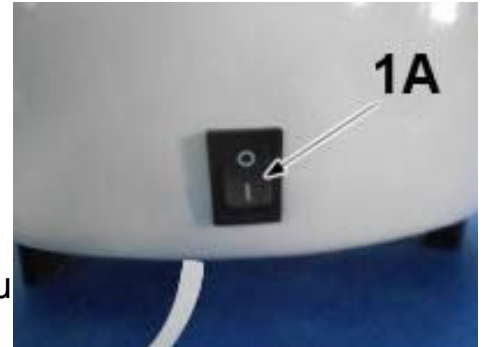

ملاحظات: ضع دائمًا الحاوية الداخلية في الطباخ قبل الاستخدام. يعمل القدر فقط إذا كان القدر الداخلي مناسبًا إلى مكانه.

- اضبط دائمًا مفتاح "التشغيل / الإيقاف" على إيقاف بعد استخدام خلاف ذلك ، سيتم تشغيل الموقد. (إذا بقيت متصلة دائمًا صضع الغطاء على الجهاز أثناء الطهي
- اترك الغطاء في مكانه بعد التقديم لمنع جفاف الأرز
- لتسخين الأرز البارد ، أضف الماء البارد ، ربع مقياس لكل مقياس من الأرز ، قلب ، ثم اضبط الزر على "الطهي". بعد بضع دقائق ، اضبط المحدد على "الدفء" أو أوقف تشغيل الجهاز
- "نصيحة: ما تبقى من الأرز ممتاز لصنع الأرز "بيلاو"
- ملحوظة: لتجنب حدوث خلل ، لا تدع أي مادة تلامس لوح التسخين أو الجزء السفلي من الوعاء الداخلي

طبخ الأرز

ملحوظة: لسهولة الاستخدام ، يتم تخرج الحاوية الداخلية لوضع كمية كافية من الماء. يتم توفير كوب قياس


(باستخدام كوب القياس المقدم ، قم بقياس ووضع الأرز في الحاوية الداخلية. (مقياس كامل يساوي كوب واحد

أمتلة على كمية الماء التي يجب إضافتها إلى الحاوية

كوب 2	2 - 1/2 كوب
أكواب 4	4 - 4 أكواب
أكواب 6	6 - 1/2 6 أكواب
أكواب 8	8 - 8 أكواب
أكواب 10	10 - 10 أكواب
كوب 12	12 - 1/2 12 كوب
كوب 14	14 - 1/2 14 كوب
كوب 15	15 - 1/2 15 كوب
كوب 23	23 - 1/2 23 كوب

الحذر

قبل بدء الطهي ، قم بتنظيف المقصورة من الداخل والخارج .
قم بإدخال الخزان وتدويره من اليسار إلى اليمين لإدخاله بشكل صحيح في الجزء السفلي من الطباخ .

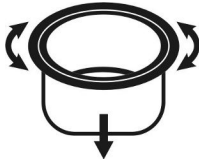

(سوف يكون الخزان على اتصال بلوحة التدفئة (داخل جهاز طبخ الأرز



إذا لم يكن الخزان على اتصال بلوحة التدفئة ، فلن يعمل جهاز طبخ الأرز أو سيتضرر .



للحصول على أرز طري ، اخلطي الأرز والماء في الوعاء الداخلي واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق قبل الطهي .
ملاحظات: عند طهي الأرز ، يتم وضع محدد جهاز الطهي "تلقائياً إلى الدفء

بعد الطهي ، اترك الأرز لمدة 5 دقائق على الأقل بدون

انزع الغطاء . سيضمن هذا الطهي المثالي

يستغرق الأرز البني وقتاً أطول في الطهي وننصحك بإضافة

يتم تكثيف ثلثي مقياس الماء مع وقت الطهي

نصيحة للتنظيف السريع

ضع نصف مقدار من الماء وقليلًا من منظف الأطباق السائل في الحاوية الداخلية

ضع المفتاح على "الطبخ" . وترك الحرارة لمدة 10 دقائق

توقف وفصل الجهاز

دعه يبرد

اشطف جيداً وجفف تمامًا قبل إعادة استخدامه

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة . هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك .وثائق الضمان هي :
 - الفاتورة و
 - شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عبوته الأصلية برافقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50 / 60 هرتز
	1600 واط
	قوة
	سعة
اساسي	4.2 لتر
صنع في جمهورية الصين الشعبية	صف دراسي أنا

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

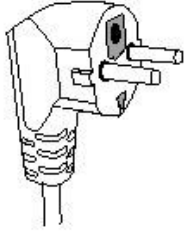

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة.

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.