

طباخ ارز كهربائي دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز □

احتفظ بدليل التعليمات هذا □

تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز □

هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل □

مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -

العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -

بيئة من النوع -

بيوت المزرعة • السرير والإفطار •

استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات □

لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو □

الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء

لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء □

لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة □

إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس □

نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات □

لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه □

يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، □

ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات أو أكثر ، شريطة أن يتم □

الإشراف عليهم أو أن يتم إرشادهم للاستخدام الآمن للجهاز وأنهم فهم الأخطار التي

تتطوي عليها

لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا تجاوزوا 8 سنوات من العمر وتحت □

إشراف الكبار

احفظ الجهاز وكابله بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة □

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة □

أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول

كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة □

لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما □

:إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية

هناك خطر الاختناق.

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل □
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب □
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل □
- من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما □
- بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- تجنب أي تجاوز في الموصل □
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام □
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية □
- تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء □
- الطلق
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على □
- المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم □
- الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق □
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل □
- الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد □
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من □
- أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل


يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات ☐
يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة ☐
حدوث تسرب

للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل ☐
هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ☐
الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البيع للشركة المصنعة أو (*) ☐
المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل

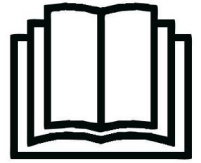

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهرباء والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




المستخدم من أن البخار قد يخرج من الجهاز ويتخذ "STEAM" يحذر رمز (جميع الاحتياطات اللازمة. (خطر الحروق

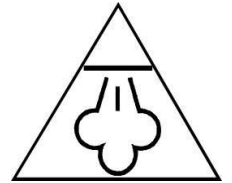

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية

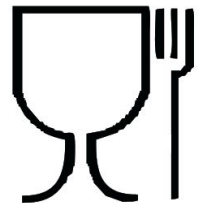

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص



، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من
فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس

المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز
الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات
اللازمة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز
(إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير
ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

التنظيف والصيانة

قبل تنظيف الباخرة ، افصل الجهاز دائماً واتركه ليبرد

أخرج الوعاء الداخلي والغطاء من القدر - 1

الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: الوعاء ، الغطاء ، الوعاء ، الشوكة ،
الملق الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في
غسالة الصحون

نظف السطح الخارجي من الطباخ عند الضرورة بواسطة إسفنجة أو قطعة قماش مبللة - 2
بمنظف معتدل. لا تستخدم أبداً منظف جليخ

لا تستخدم أي أداة معدنية أو صوف حديدي على السطح الخارجي للجهاز أو على قدر
الطهي ، فقد يتسبب ذلك في تلفها

!لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر

لتنظيف لوحة التسخين أو المقاومة ، استخدم الصوف الحديدي لتلميع أو إزالة البقايا. - 3
نظف بقطعة قماش مبللة ، جفف تماماً قبل استخدام الجهاز مرة أخرى

احتفظ بلوحة التسخين والمقاومة بعيداً عن أي شيء ، فقد لا يعمل الجهاز بشكل - 4

صحيح

يمكن أن تتسبب أي بقايا من الخل أو الملح في تآكل الوعاء الداخلي. نظفه جيداً بعد كل - 5
استخدام

يجب أن يتم تنفيذ جميع عمليات الإصلاح من خلال خدمة معتمدة

نصيحة للتنظيف السريع

ضع نصف مقدار من الماء وقليلًا من منظف الأطباق السائل في الحاوية الداخلية. ضع المفتاح على "الطهي" واترك الحرارة لمدة 10 دقائق. توقف وفصل الجهاز. دعه يبرد. اشطف جيدًا وجفف تمامًا قبل إعادة استخدامه

وصف العناصر

1. غطاء زجاجي آمن بمقبض
2. سلة البخرة
3. مقبض للأجهزة وسلة البخار
4. حاوية داخلية قابلة للإزالة
5. جسم الجهاز
6. لوحة التحكم
7. ضوء المؤشر من أجل: الدفء
8. ضوء المؤشر ل: الطهي
9. محدد تسخين الطهي / الطبق
10. قدم غير قابلة للانزلاق




في الجزء الخلفي من الجهاز
(مفتاح تشغيل / إيقاف (انظر الاستخدام 1.

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- (I) ضبط زر تشغيل / إيقاف (1) في وضع التشغيل
- حدد الطبخ (محدد في الأمام). يضيء ضوء المؤشر

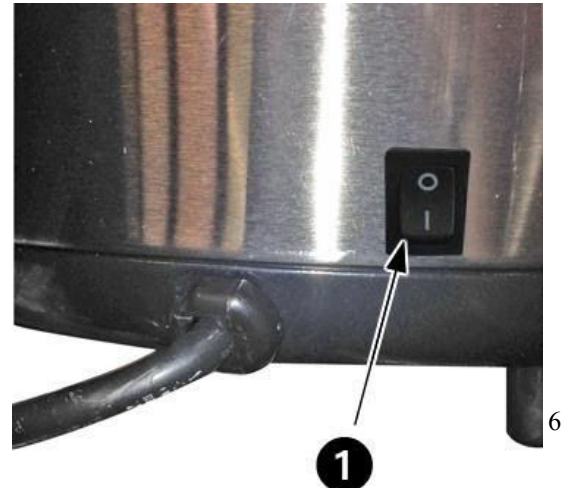

- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- ضع الوعاء الداخلي في القدر قبل الاستخدام
- ملحوظة: سيعمل جهاز الطهي فقط إذا كان القدر الداخلي في مكانه
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- "اضبط محدد الطهي على "الطهي
- "عندما ينضج الأرز أو أي طعام آخر ، سيتحول الطباخ تلقائياً إلى وظيفة "الدفء
- ملحوظة: قم دائماً بإيقاف تشغيل / إيقاف تشغيل التبديل بعد الاستخدام وإلا فسيظل جهاز الطهي قيد التشغيل. (إذا لم يتم توصيله
- ضع الغطاء على الجهاز أثناء الطهي
- اترك الغطاء في مكانه بعد التقديم لمنع جفاف الأرز
- لتسخين الأرز البارد ، أضف الماء البارد ، ربع مقياس لكل مقياس من الأرز ، قلب ، ثم اضبط الزر على "الطهي
- نصيحة: بقية الأرز ممتاز للأرز "بيلاو
- ملحوظة: لتجنب حدوث خلل ، لا تدع أي مادة تلامس لوح التسخين أو الجزء السفلي من الوعاء الداخلي

طبخ الأرز

- للحصول على أفضل النتائج ، اتبع هذه الإرشادات
- ملحوظة: لسهولة الاستخدام ، يتم إخراج الحاوية الداخلية لماء الكمية الصحيحة من الماء. يتم توفير كوب قياس (باستخدام كوب القياس المقدم ، قم بقياس ووضع الأرز في الحاوية الداخلية. (مقياس كامل يساوي كوب واحد

الطبخ بالبخار

1. باستخدام كوب القياس المرفق ، أضف الماء إلى الحاوية الداخلية القابلة للإزالة
2. ضع الحاوية الداخلية القابلة للإزالة في قدر الأرز
3. ضع الطعام في سلة البخار
4. ضعي البخارة على قدر الأرز
5. أغلق مع الغطاء الزجاجي
6. يمكنك طهي الأرز في نفس وقت الطعام الموجود في سلة البخار. إذا كنت تبخر فقط ، COOK. اضغط على زر
7. فاحذر من أن الماء لا يتبخر تماماً
7. تحقق من طهي الطعام بالبخار. في حالة اكتمال الطهي ، قم بإزالة الطعام على الفور لتجنب الإفراط في الطهي

ما مقدار الماء المضاف إلى الحاوية الداخلية؟
بناءً على القياسات أدناه

قياس أو كوب من الأرز الجاف

كمية الماء المراد إضافتها

أكواب 10

أكواب 8

أكواب 6

أكواب 4

11 إلى 11 1/2 أكواب

9 إلى 9 1/2 أكواب

7 إلى 7 أكواب

5 إلى 5 1/2 أكواب

للحصول على أرز طري ، اخلطي الأرز والماء في الوعاء الداخلي واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق قبل الطهي

- ضع الغطاء على القدر

- قم بتوصيل القدر

- "ضع محدد على "الطبخ

"ملحوظة: عند طهي الأرز ، يضبط جهاز الطهي المحدد تلقائيًا إلى "الحفاظ على الدفء

بعد الطهي ، اترك الأرز لمدة 5 دقائق على الأقل دون إزالة الغطاء. سيضمن هذا الطهي المثالي A.

يستغرق الأرز البني وقتًا أطول في الطهي ونوصي بإضافة 2/3 من الماء ليتناسب مع وقت الطهي B.

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -

لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي
الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

240-220 فولت ~ 50-60 هرتز	طعام
700 واط	قوة
صف دراسي أنا	اساسي
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

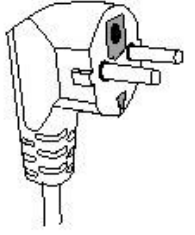

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE ، يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.