

طباخ البخار

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة
- لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف ما لم يتجاوزوا 8 سنوات ويشرفون ويشرفون
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز.
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، (مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً بتنشيط هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء الطلق
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق

- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من
- بها 16 أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم
- قد يظل سطح عنصر التسخين ساخنًا لبعض الوقت بعد الاستخدام

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة (*) أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في




النفائات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفائات على الحفاظ على بيئتنا

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



المستخدم من أن البخار قد يخرج من الجهاز ويتخذ "STEAM" يحذر رمز (جميع الاحتياطات اللازمة. (خطر الحروق

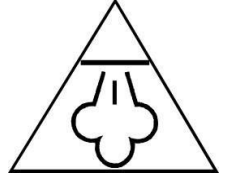

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.



يشير رمز بنفائات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • فإن ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء "TRIMAN" يشير رمز من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



<http://www.quefairedemesdechets.fr>

وصف

1. جفن العين
2. مقابض للحمل
3. يمكن استخدام السلال 1 و 2 و 3 بشكل منفصل
4. صينية / صفيحة وصللة سلة
5. حشوة أثناء الطهي
6. لوحة تحكم مع شاشة
7. قاعدة - خزان المياه
8. وعاء لطهي الأرز

قبل الاستخدام الأول

اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية ، مع مراعاة تعليمات السلامة ونصائح الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات

قم بفك عبوة الجهاز وإزالة جميع العبوات

قبل الاستخدام الأول ، قم بتنظيف داخل الحاوية القابلة للإزالة والغطاء باستخدام إسفنج ناعمة وسائل غسيل. شطف جيدا بالماء النظيف وجفف. لا تستخدم أي منتج تنظيف قوي أو إسفنج كاشطة

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

تحقق من أن الجهاز في وضع إيقاف التشغيل -

(... تأكد من أن الجهاز بعيد بما فيه الكفاية عن الأشياء الأخرى. (أرفف ، دواليب ، إلخ -
قم بتوصيل الجهاز -

ضع الكمية المطلوبة من الماء البارد في خزان القاعدة -

ملحوظة: لتر واحد من الماء يكفي للبخار لمدة ساعة واحدة

"تأكد دائماً من أن مستوى الماء لا يتجاوز علامة "ماكس

لا تسكب أبداً أي سائل بخلاف الماء الصافي في الخزان -

لا تطبخ الطعام مباشرة في خزان المياه -

ضع لوحة التوصيل على القاعدة. ثم 1 أو 2 أو 3 سلال. السلال مرقمة ، تبدأ دائماً بالرقم 1 ، ثم 2 ، ثم 3 -

ملاحظات: يجب استخدام السلة (السلال) اللازمة فقط

يعتمد وقت الطهي أيضاً على عدد السلال

مستخدم

ضع الغطاء دائماً على

تحقق من تجميع السلال القابلة للإزالة بشكل صحيح ، ومن محاذاة المقابض الجانبية بشكل صحيح ، لمنع

تسرب البخار غير المقصود

يجب استخدام القاعدة الكهربائية فقط مع الحاويات المتوفرة -

ضع الطعام والخضروات و / أو اللحم المفروم في أواني مختلفة قابلة للإزالة -

ملاحظة: يوصى بعدم قطع الطعام مباشرة في الحاويات حتى لا تتلفهم واستخدام الأواني الخشبية أو البلاستيكية

المقاومة للحرارة دائماً

لا تفرط في تعبئة الحاويات من أجل طهي الطعام بشكل أفضل -

راقب الطعام أثناء الطهي -

لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل أو مباشرة بعد الاستخدام لتجنب أي خطر للحروق -

تعامل دائماً مع العبوات أو الغطاء بالمقابض المتوفرة لهذا الغرض -

لا تستخدم الجهاز أبداً بدون الغطاء -

عند فتح الغطاء ، احذر من قطرات الماء والبخار المغلي -

بعد الاستخدام ، اضغط على زر تشغيل / إيقاف ، افصل الجهاز واتركه يبرد -

قم بإزالة الحاويات القابلة للإزالة بعناية عن طريق مناولتها بالمقابض الجانبية -

من الأفضل إضافة الأعشاب أو التوابل إلى الطعام بعد الانتهاء من الطهي -

تنظيف الحاويات بعد كل استخدام -

افصل الجهاز دائماً عند عدم الاستخدام -

طبخ

قم بتوصيل الجهاز بمقبس الحائط في حالة جيدة ومجهز بوصلة أرضية

يظهر على الشاشة 00

الأزرار الموجودة حول الشاشة هي برامج طهي محددة مسبقاً



1. دجاج	35 دقيقة
2. أرز	45 دقيقة
3. تحديد وقت الطهي	من 0 إلى 99 دقيقة
4. عند الإيقاف	لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
5. خضروات	25 دقيقة
6. سمك	23 دقيقة
7. بيض	21 دقيقة
8. جامباس	15 دقيقة

ملاحظة: عند اختيار برنامج ، يظهر رمز البرنامج على الشاشة

لضبط وقت الطهي ، اضغط على الزر 3. تعرض الشاشة 00 كل ضغط على الزر تزيد من وقت الطهي بدقيقة واحدة الإعداد من 1 إلى 99 دقيقة عند ضبط وقت الطهي ، اضغط على زر البدء لبدء الطهي

بعد معلومات مهمة: قبل 10 ثوان من انتهاء الطبخ المبرمج ، سيصدر الجهاز صوت صفير وستومض الشاشة. هذا الوقت ، سيتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع "الحفاظ على الدفء" لمدة ساعة واحدة إذا كنت ترغب في مقاطعة وظيفة الحفاظ على الدفء ، فاضغط على زر تشغيل / إيقاف ، ثم افصل الجهاز واتركه يبرد

طهي طويل

لإضافة الماء أثناء الطهي ، اسكب الماء الفاتر أو الساخن في الخزان من خلال الفتحة (5) المخصصة لهذا الغرض لا تتجاوز الحد الأقصى لتجنب الفائض

أمثلة الطبخ

المنتج	مستوى المياه	TIME (MIN.)
500 جرام نبات الهليون	ممتلئة 50%	10-12
500 جرام بروكلي	ممتلئة 50%	15-20
1 قطعة الكرنب	معبأ 75%	20-30
جزر 500 غ	معبأ 75%	08-10
1 قطعة قرنييط	ممتلئة 50%	15-20
غرفتان صدر دجاج	ممتلئة 50%	20-25
قذائف المحار 500 جرام	ممتلئة 50%	08-12
3 آذان لكن	ممتلئة 50%	18-20
2 سلطعون	ممتلئة 50%	38-40
6 البيض المسلوق	ممتلئة 50%	12-15
500 جرام شرائح السمك	ممتلئة 50%	18-22
500 جرام بازلاء	ممتلئة 50%	12-15
البطاطا 6 إلى 8 قطع	أقصى	20-30
ما يصل الى 12 النقانق	ممتلئة 50%	10-15
500 جرام جامباس	ممتلئة 50%	08-12
الخرشوف 4 قطع	أقصى	40-60
خضروات مجمدة 500 غ	ممتلئة 50%	40-45
* أرز أبيض 15 غم أو 1 جم كوب	أقصى	20-30
* أو 1 جم كوب cبراون راييس 15	أقصى	30-40

اخلطي الأرز مع 1 كوب ماء (وربما توابل) قبل وضعه في وعاء الأرز لطهيته *
يتم توفير هذا الدليل لأغراض إعلامية فقط. يجب أن تقوم بتجربتك الخاصة للحصول على نتائج أكثر دقة
املا الكمية المطلوبة من الماء البارد قبل توصيل الجهاز

أمثلة على الوصفات

(حوص 4) GRATIN الخضر

- كوب جزر نيء 1
- كوب كرفس 1
- كوب زبدة أو سمن 1/4
- كوب جبن شيدر مبشور 1/4
- بطاطا نيئة 2
- ملح و فلفل

قشر الخضروات وقطعها إلى قطع. ضع في سلة. املا خزان المياه إلى أقصى مستوى. البخار لمدة 15 دقيقة
ثم إزالته من السلة. أثناء السخونة ، رش الزبدة أو السمن ثم رشها بالجبن. إضافة الملح والفلفل حسب الذوق

(القليل من البازلاء ، الطريق الفرنسي (4 حصص

كوب بازلاء مجمدة 2
ملاعق طعام من الزبدة أو السمن 2
بصلة كبيرة 1
ملعقة كبيرة زعتر 1
ملح و فلفل

فرم البصل وأضفه إلى البازلاء المجمدة. يُضاف الزعتر مع البازلاء والبصل. ضع في سلة. املاً خزان المياه إلى أقصى مستوى. البخار لمدة 15 دقيقة
احتفظ بالسائل من صينية التتقيط واخلطه مع البازلاء ، إذا رغبت في ذلك
امزج الزبدة مع البازلاء الساخنة. إضافة الملح والفلفل حسب الذوق

(فينيل سالمون ستيك 4 حصص)

(شرائح سمك سلمون 150 جم لكل منها 4
ملاعق طعام من بذور الشمر 2
(شمر مقطعة نصفين (رأسيا 2
كوب زبدة أو سمن 1/2
ملح و فلفل
عصير ليمونة واحدة

(في سلة ، ضع الشمر (مقطعة بالفعل في 2
املاً خزان المياه إلى أقصى مستوى
البخار لمدة 10 إلى 15 دقيقة
في هذه الأثناء ، تتبل شرائح السلمون بالملح والفلفل. رشها ببذور الشمر
ضعها في سلة بخار ثانية ، أزل الغطاء وضع السلة فوق الشمر. استبدل الغطاء
البخار مرة أخرى لمدة 10 إلى 15 دقيقة

نذوب الزبدة بشكل منفصل في قدر ونضيف عصير الليمون
إزالة الجلد من سمك السلمون المطبوخ برفق
اقسم بين الألواح مع الشمر
يقدم مع زبدة الليمون المذابة

(جمبري أرز كريمي 4 حصص)

كوب أرز أبيض أو بري غير مطبوخ 1
ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر
كوب مرق دجاج 1 1/4
كوب روبيان مطبوخ مجمد 2
كوب شوربة بطاطس معبأة 1 3/4
ملعقتان كبيرتان من اللوز المشوي
كوب جبن سويسري مبشور 1/2
ملح و فلفل

يُمزج الأرز مع مرق الدجاج وحساء البطاطس والبصل والجبن والروبيان والملح والفلفل في جهاز طهي الأرز. خلط جيد
املاً خزان المياه إلى أقصى مستوى
البخار لمدة 60 دقيقة. قلبي مرة واحدة أثناء الطهي. مقبلات باللوز المقشر

(حليب الأرز) 4 حصص

كوب أرز أبيض سريع الطهي 1/2
ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا 1
كوب لبن 1
(الزبيب) اختياري
كوب سكر 1/2

يُمزج الأرز والحليب والسكر وخلاصة الفانيليا والزبيب في وعاء. اسكب المزيج في قدر الأرز. املاً خزان المياه إلى أقصى مستوى
البخار لمدة 35 دقيقة ويقلب مرة واحدة أثناء الطهي

(الكمثرى في صلصة الشوكولاتة) 4 حصص

كمثرى كاملة 4
كوب كريمة 1/2
ليمون 1/2
كوب شوكولاتة مقطعة 1/2

قشر الكمثرى وافركيها بالليمون. قم بطهي الكمثرى في سلة بخارية لمدة 15 دقيقة ، ثم اتركها تبرد في طنجرة الأرز (مغطاة بورق). تذوب قطع الشوكولاتة
كشفي ، ثم يضاف الكريم والبخار لمدة 2-3 دقائق مكشوفة
رش الكمثرى بصوص الشوكولاتة وقدميها

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) ، الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، الشوكة ، الملعقة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
- (من المستحسن إزالة رواسب الجهاز بانتظام) مرتين في السنة على الأقل - تأكد من شطف الجزء الداخلي من قاعدة التسخين بالماء النظيف بعد العملية

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع
- عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
- جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
- إصيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة
- إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
800 واط
الصف الأول
طعام
قوة
اساسي
صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

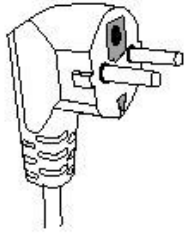

في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.