

طباخ لا يصدأ

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة


- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
 - احتفظ بدليل التعليمات هذا
 - تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
 - هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو
 - الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
 - لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
 - إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
 - نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
 - لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
 - احتفظ بهذا الجهاز وسلوك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
 - لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف ما لم يتجاوزوا 8 سنوات ويشرفون ويشرفون
 - لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق.**

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من بها 16 أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- تنبيه: تجنب تجاوز الموصل
- تنبيه: خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام
- للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية تنظيف الأسطح الملامسة للطعام ، راجع الفقرة التالية من التعليمات

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة "OPEN BOOK" يعني الرمز في الدليل

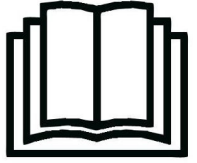


نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE رمز" علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

أن الجهاز متوافق وقد يلامس "GLASS / FORK" يعني رمز المواد الغذائية

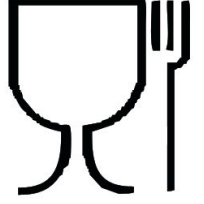

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • فإن ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكاديوم السادس



المستخدم من أن "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز جدران الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز (ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية "CMIM Marking" رمز المنسقة ، الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

وصف

- 1: غطاء
- 2: حاويات قابلة للإزالة (3 صواني
- 3: خزان المياه



- قاعدة التدفئة الكهربائية: 4
مؤقت: 5
مصباح المؤشر: 6

قبل الاستخدام الأول

اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية ، مع مراعاة تعليمات السلامة ونصائح الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
قم بفك عبوة الجهاز وإزالة جميع العبوات
قبل الاستخدام الأول ، قم بتنظيف داخل الحاوية القابلة للإزالة والغطاء باستخدام إسفنج ناعمة وسائل غسيل.
شطف جيدا بالماء النظيف وجفف
لا تستخدم أي منتج تنظيف قوي أو إسفنج كاشطة

استعمال

- تحقق من أن زر تشغيل / إيقاف مؤقت في وضع إيقاف التشغيل -
- (تأكد من أن الجهاز بعيد بما فيه الكفاية عن الأشياء الأخرى ، أفقياً وعمودياً) (الأرفف ، الخزائن ، إلخ -
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس مؤرض -
- ضع الكمية المرغوبة من الماء البارد في خزان القاعدة الكهربائية -
- تأكد دائماً من أن مستوى الماء لا يتجاوز خط "ماكس" وليس أقل من خط "ميني" كما هو موضح على الخزان
- لا تصب أي سائل بخلاف الماء في الخزان -
- لا تطبخ الطعام مباشرة في خزان المياه -
- تجميع الحاويات والغطاء -
- تحقق من تجميع الحاويات القابلة للإزالة بشكل صحيح ، ومن محاذاة المقابض الجانبية بشكل صحيح ، لمنع تسرب البخار غير المقصود
- يجب استخدام القاعدة الكهربائية فقط مع الحاويات المتوفرة -
- ضع الطعام أو الخضار أو اللحم المفروم في أواني مختلفة قابلة للإزالة -
- ملاحظة: يوصى بعدم قطع الطعام مباشرة في الحاويات حتى لا تتلفهم واستخدام الأواني الخشبية أو البلاستيكية المقاومة للحرارة دائماً
- لا تفرط في تعبئة الحاويات من أجل طهي الطعام بشكل أفضل -
- تأكد من أن الطعام لا يسد فتحات مخرج البخار بالحاويات -
- ضع زر المؤقت في الوقت المطلوب -
- يضيء ضوء المؤشر للإشارة إلى أن الجهاز يسخن
- يتوقف الطهي عندما يصل المؤقت إلى الموضع 0
- راقب الطعام أثناء الطهي -
- لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل أو بعد الاستخدام لتجنب أي خطر للحرق -
- تعامل دائماً مع العبوات أو الغطاء بالمقابض المتوفرة لهذا الغرض -
- لا تستخدم الجهاز أبداً بدون الغطاء -
- عند فتح الغطاء ، احذر من قطرات الماء والبخار المغلي -
- بعد الاستخدام ، أدر مفتاح المؤقت 4 إلى وضع إيقاف التشغيل (الموضع 0) ، ثم افصل الجهاز واتركه يبرد -
- قم بإزالة الحاويات القابلة للإزالة بعناية عن طريق مناولتها بالمقابض الجانبية -
- من الأفضل إضافة الأعشاب أو التوابل إلى الطعام بعد الانتهاء من الطهي -

- تنظيف الحاويات بعد كل استخدام -
- فصل الجهاز دائماً عند عدم الاستخدام -

طهي طويل

- إذا كان من الضروري إضافة الماء أثناء الطهي (الطهي الطويل) ، ضع أولاً زر المؤقت في وضع إيقاف التشغيل.
- إزالة الحاويات وإضافة الماء إلى خزان القاعدة الكهربائية ، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب السمط -
- استبدل الحاويات الموجودة على القاعدة الكهربائية. ثم أعد زر المؤقت إلى الموضع المطلوب -

دليل الطبخ	مستوى المياه	TIME (MIN.)
نبات الهليون 450 جرام	الحد الأدنى	10-12
بروكلي 225 جرام	الحد الأدنى	06-10
الكرنب 225 جرام	الحد الأدنى	08-11
جزر مقطع 225 غ	الحد الأدنى	08-10
1 رأس قرنبيط	الحد الأدنى	11-14
غرفتان صدر دجاج	الحد الأدنى	25-35
قذائف المحار 450 جرام	الحد الأدنى	08-12
3 آذان لكن	الحد الأدنى	18-20
2 سلطعون	الحد الأدنى	38-40
6 البيض المسلوق	الحد الأدنى	12-22
225 جرام شرائح السمك	الحد الأدنى	18-35
280 جرام بازلاء	الحد الأدنى	12-15
قطع البطاطس 225 غ	الحد الأدنى	08-10
5 النفاانق	الحد الأدنى	18-22
450 جرام جامباس	الحد الأدنى	08-12
1/2 كوب أرز أرز أبيض	الحد الأدنى + 1/2 كوب ماء	08-12

ملحوظة:

إملاء الكمية المطلوبة من الماء البارد قبل توصيل الجهاز

التنظيف والصيانة

- فصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) ، الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، الشوكة ، الملعقة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء
- الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
- (من المستحسن إزالة رواسب الجهاز بانتظام (مرتين في السنة على الأقل -

تأكد من شطف الجزء الداخلي من قاعدة التسخين بالماء النظيف بعد العملية

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع
عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

إلا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل ، في عبوته الأصلية ، إلى جانب إثبات الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
إصيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة
إصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50 هرتز
	قوة
اساسي	400 واط
صنع في جمهورية الصين الشعبية	الصف الأول

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

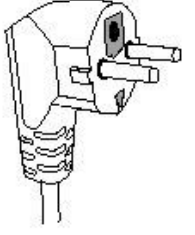

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات □

وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) مثل: التوافق الكهرومغناطيسي

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.