

مجفف كهربائي دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - بيئة من النوع - -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ،
- ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق
- والناس انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قلة الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا الإشراف أو التعليمات بخصوص الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر تكبدها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. التنظيف والصيانة بواسطة لا يجب أن يتم تنفيذ
- المستخدم من قبل الأطفال ، إلا إذا كان عمرهم أكثر من 8 سنوات مراقبتها
- احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون

- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي □


يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والداخلي فقط □
للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل □

الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البيع للشركة المصنعة أو (*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

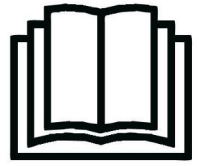

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للمادة السادسة الكادميوم



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

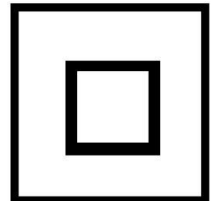

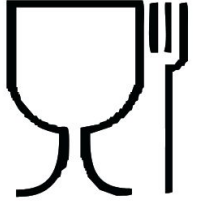

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل الوعاء ، الشوكة ، الملاعقة الخ. يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبدا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- يجب ألا يتم نقع الجهاز في الماء أو أي سائل آخر

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية. قم بتنظيف السطح الخارجي والداخلي للجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة ، ثم جففها وامسحها. ضع الجهاز على سطح جاف ومستوي. تأكد من وجود مساحة كافية لتشغيل الجهاز بشكل صحيح

يستخدم هذا الجهاز لتجفيف الطعام بسهولة. يمكن أن يصنع الفواكه والخضروات المجففة ، وكذلك اللحوم الجافة والأسماك ، إلخ

يمكن تخزين هذه الأطعمة الجافة لفترة طويلة ويمكن استخدامها في الظروف المناسبة. ملاحظة: يمكن للجهاز أن يجف 5 طبقات لأنه يحتوي على 5 لوحات. يمكن استخدام كل درج بشكل منفصل

اختيار الطعام لتجفيفه

الفاكهة

يمكن تحضير وتخزين معظم الفاكهة ، ولكن يختلف وقت التجفيف حسب المنتج

ملاحظة: ارجع إلى الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل

اختر دائماً الثمار الناضجة لأنها تحتوي على كمية أعلى من السكر الطبيعي ، في حين أن الفاكهة الخضراء يمكن أن تكون طعمها مرّاً بعد الجفاف

تأثير	وقت التجفيف في ح	إجراء	فاكهة
تصبح ناعمة ومنحنية	5 ~ 15	مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسماك 6 مم	تفاحة
هش	10 ~ 36	مقشرة ، مقطعة إلى شرائح بسماك 3 مم	موز
تصبح ناعمة ومنحنية	5 ~ 25	دقيقة في الماء المغلي ثم تفتح في النصف 1	وظيفة محترمة
تصبح ناعمة	10 ~ 36	دقيقة في الماء المغلي 2 ~ 1	عنب
هش	5 ~ 25	مقطعة إلى شرائح بسماك 6 ملم	ليمونة
تصبح ناعمة ومنحنية	15 ~ 24	مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسماك 6 مم	مانجو
تصبح ناعمة ومنحنية	5 ~ 15	مقطعة إلى شرائح بسماك 6 ملم	البرتقال
تصبح ناعمة ومنحنية	10 ~ 25	مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسماك 6 مم	كيوي
تصبح ناعمة ومنحنية	8 ~ 24	مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسماك 6 مم	كمثرى
تصبح ناعمة ومنحنية	10 ~ 21	مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسماك 6 مم	أناناس

ب - الخضار

يجب أن تكون الخضار المختارة طازجة ، طرية ، بدون تدهور أو صدمة

تأثير	تجفيف	إجراء	نباتي
هش	8 ~ 24	تقطع إلى شرائح ثم تطبخ +/- 10 دقائق	البطاطس
هش	6 ~ 20	مقشر ومقطع إلى قطع ويطهى على البخار لمدة 3-5 دقائق	بروكلي
هش	8 ~ 14	طهي ما يكفي لتقطيعه إلى شرائح	جزرة
تصلب	8 ~ 14	لا تقطع	الفلل الحار
هش	6 ~ 10	جردت وشريحة	بصل طازج
تصلب	6 ~ 14	شرائح كاملة أو مجففة	فطر

ج- اللحوم / الدواجن / المأكولات البحرية

يجب أن يكون الطعام طازجاً دائماً

ملاحظة: لا تحدد الأطعمة التي أخرجت للتو من الثلاجة ، فقد تنتج كمية كبيرة من الماء عند جفاف الطعام. بمجرد الانتهاء من تحضير اللحم المجفف ، يجب أن يتم غلقه وتبريده

تأثير	تجفيف ح	إجراء	نوع الطعام
(جاف) (بدون ماء)	10-24	إزالة الدهون والملح واللحوم	لحم البقر ولحم الخنزير
(جاف) (بدون ماء)	4 ~ 16	البخار أو الشواية - مقطعة إلى قطع -	سمك
(جاف) (بدون ماء)	4 ~ 16	البخار أو الشواية - مقطعة إلى قطع -	دواجن

استعمال

1. ضع الفاكهة أو الخضار المقطعة إلى قطع على الصواني.
ملاحظة: لا تتداخل القطع فوق بعضها البعض.
2. قم بتوصيل الجهاز.

3. أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة (باتجاه عقارب الساعة) إلى درجة حرارة الطهي المطلوبة.
ملاحظة: يضيء ضوء المؤشر ويبدأ الجهاز في العمل عند الانتهاء من الطهي ، ضع الزر على 0 وافصل الجهاز.
- 4.



تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني

خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو

استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام

240-220 فولت ~ 60 / 50 هرتز

قوة

500 واط

اساسي

الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلًا للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم توضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.