

مكواة بخار كهربائية عمودية

دليل

المستخدم

1



TDV-1206



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة ، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو لديهم تلقى تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها
- احتفظ بالحديد وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات ، عند توصيلهم أو تبريدهم
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق.**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل بالمثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- يجب ألا يترك المستخدم المكواة دون رقابة أثناء توصيلها بمصدر الطاقة □
- يجب إزالة مأخذ التوصيل من مأخذ مأخذ التوصيل قبل ملء خزان المياه □
- يجب عدم فتح منفذ التعبئة أثناء التشغيل □
- يجب استخدام المكواة ووضعها على سطح ثابت □
- عند إعادة المكواة إلى مسندها ، تأكد من استقرار السطح الذي يدعمها □
- لا يجب استخدام المكواة إذا تم إسقاطها ، أو إذا كانت هناك علامات تلف واضحة أو تسرب
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
-
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □

- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
 - عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
 - يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
 - يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
 - يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو(*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذيرات محددة لهذا التطبيق

- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- افصل الجهاز دائماً قبل ملئه
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي


تحذير: مخاطر الحروق

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة للغاية
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز
- يحذر رمز "السطح الساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تسخن وأنه يجب اتخاذ الاحتياطات




معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

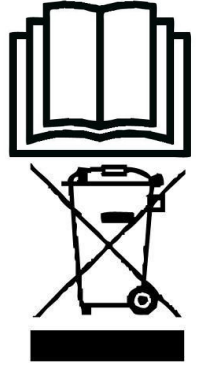

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا

المستخدم من إمكانية خروج البخار من الجهاز "STEAM" يحذر رمز (واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة). (خطر الحروق)

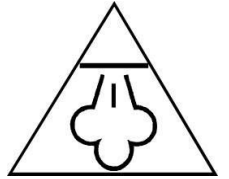

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه .
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً .
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر .
- لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر .

تعرف على جهازك

1. ناشر البخار
2. فرشاة (قابلية للإزالة)
3. زر تفعيل البخار
4. مقبض
5. زر تحرير خزان المياه
6. خزان الماء (قابل للإزالة)



في الجزء الخلفي من الجهاز
زر تشغيل / إيقاف وضوء المؤشر

أول استخدام

قم بإزالة أي ملصق أو حماية من موزع البخار.
استرخ وافرد الحبل قبل الاستخدام.
عند الاستخدام لأول مرة ، دع البخار يهرب لبضع دقائق. سيؤدي ذلك إلى إزالة أي شوائب أو روائح قد تكون خلفتها عملية التصنيع.
من الأفضل تجربته على قطعة قماش قبل استخدامه على الملابس.

استعمال

1. اضغط على زر تحرير خزان المياه واسحب الخزان .
2. MAX. املا الخزان بالمياه العذبة حتى علامة مستوى .
- ملاحظات: تأكد دائماً من امتلاء خزان المياه بثالث على الأقل
لا تتجاوز مستوى الحد الأقصى عند ملء خزان ماء .
3. استبدل خزان المياه على الجهاز .
4. أمسك الجهاز بيد واحدة بمقبض البخارة في وضع رأسي .
5. استخدم اليد الأخرى لإرفاق الفرشاة بالناشر البخاري .
- ملاحظة: يمكن إرفاق الفرشاة في أي من الاتجاهين والأفقال مع " مسموع " انقر
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ طاقة واضغط على زر تشغيل / إيقاف 1.

ملاحظات: يومض ضوء الطاقة ويبدأ الجهاز في التسخين عندما يظل ضوء المؤشر قيد التشغيل ولم يعد يومض. اكتمال التسخين المسبق ، يمكن استخدام الجهاز لإيقاف تشغيل البخارة بعد الاستخدام ، اضغط على زر تشغيل / إيقاف. ملاحظات: عند إيقاف تشغيل الجهاز ، ينطفئ ضوء المؤشر تتميز مكواة الملابس هذه بوظيفة الإغلاق التلقائي الذكية. عندما يتوقف المستخدم عن استخدام الجهاز لفترة زمنية معينة ، سيتم إغلاق الدائرة الكهربائية الداخلية تلقائيًا. هذا يسمح بمزيد من الأمن ويوفر الكهرباء.

مكواة الملابس مثالية لإزالة التجاعيد من الملابس والستائر بالإضافة إلى التجديد المنعش ملاحظات: يمكن استخدام البخارة الملابس على معظم الأقمشة ، طالما أن يتم تعليق القماش أو عند استخدام البخارة في وضع رأسي تحريكه فوق القماش بحركة لأعلى ولأسفل لاستخدامه في وضع رأسي Garment Steamer هذه تم تصميم تعليق الملابس

الامتثال عن استخدامه في وضع أفقي
، التحقق من أن جيوب الملابس فارغة وأن التلابيب الأصفاد والأطراف في وضع جيد

علق الملابس على علاقة واسحب القماش بخفة بيد واحدة ، مع التأكد من عدم وجود أي شيء خلف القماش يمكن أن يتلفه البخار

ملاحظة: من المستحسن عدم توجيه ناشر البخار على إكسسوارات معدنية

اضغط باستمرار على زر البخار. ستشعر الاهتزازات وسيصدر طنين خفيف أثناء إنتاج البخار. اضغط برفق بفرشاة القماش على الملابس ، وحرك الذراع لأعلى ولأسفل ، مستهدفًا الطيات في القماش لإيقاف إنتاج البخار ، حرر زر البخار

ملاحظات: للحصول على أفضل النتائج ، تأكد من أن القماش مشدود أثناء إنتاج البخار

ال تنتج البخارة درجات حرارة بخار عالية ، أبدًا المس ناشر البخار. خطر الحروق

باستعمال بخار بدون فرشاة ، احتفظ بمسافة على الأقل 5 سم بين الناشر البخارة والملابس

لا تستخدم أبدًا البخارة التي تواجهك وفي وضع رأسي

كي الستائر بالبخار

1. اغسل وجفف الستائر حسب التوجيهات ، حسب نوع القماش
2. علق الستائر في مكانها وقم برشها بالناشر البخاري عندما تكون في مكانها
3. اسحب الستارة بخفة بيد واحدة أثناء التبخير للمساعدة على إزالة التجاعيد بسهولة أكبر

الاحتياطات

- إذا كانت الملابس بها تركيبات معدنية ، فاحرص على عدم استخدام البخارة مباشرة على المعدن. يمكن أن يتسبب في تغير لون المعدن
- افصل القدر البخاري دائمًا وانتظر حتى يبرد قبل توصيل الفرشاة أو إزالتها

- استخدم فقط الملحقات المرفقة •
- إذا أصبح الجهاز صاخبًا ، مع وجود رطوبة عالية ولم يتم توليد بخار ، تحقق من مستوى الماء في الخزان. قد يشير هذا إلى أن خزان البخار منخفض على الماء ويحتاج إلى إعادة تعبئته
- لا تستخدم أبدًا الملابس البخارية مباشرة على الجسم أو الحيوانات •
- لا ترتدي ملابس أثناء رشها •

بعد كل استخدام
اضغط على زر تشغيل / إيقاف وفصل الجهاز
أخرج خزان المياه من الجهاز وقم بتفريغ المياه المتبقية في حوض أو مغسلة
دع بخار الملابس يبرد دائمًا في وضع عمودي قبل وضعه بعيدًا

تعليمات عامة

من الممكن استخدام المياه النقية ، ومع ذلك ، فقد تم تصميم هذا الجهاز للعمل بشكل مثالي مع ماء الصنبور ، بغض النظر عن صلابة الماء

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
- أفرغ الخزان عن طريق قلب المكواة رأساً على عقب وهزها برفق -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية برافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية


220-240 فولت ~ 50-60 هرتز طعام
1500-1700 واط قوة
الصف الأول اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ مؤرض. هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين. في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

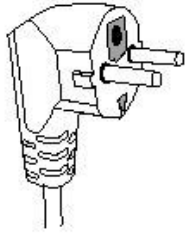

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلاً للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.