

فوندو كهربائي

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل


- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 0 إلى 8 سنوات
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق وإذا تم الإشراف عليهم بشكل مستمر
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز و أنهم يفهمون المخاطر التي تتطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم
- احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب وضع أجهزة الطهي في وضع ثابت مع وضع المقابض (إن وجدت) في وضعها لتجنب انسكاب السوائل الساخنة
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء الطلق
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز

- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق.
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد .
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم
- قد يظل سطح عنصر التسخين ساخنًا لبعض الوقت بعد الاستخدام


الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

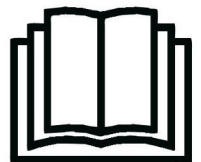

نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا

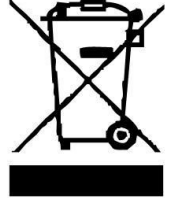

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE" أو "WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية)



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

http://www.quefairedemesdechets.fr : لمزيد من المعلومات

تحذيرات مهمة ومحددة

لفوندوز

- للحصول على تعليمات تنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، راجع الفقرة أدناه في الدليل
- لا تحرك الجهاز عندما يكون الشحم سائلاً ، أي ساخناً
- تحذير: لا تخط الشحوم والزيت أبداً. قد تقلق المقلاة العميقة أو الفوندو وتتدفق
- !من الخطير أيضاً مزج أنواع مختلفة من الزيوت والدهون
- إذا اشتعلت الآلة في النار ، لا تحاول إطفاء اللهب بالماء. أغلق غطاء الجهاز. اطفئ اللهب بقطعة قماش مبللة

تنبيه: مخاطر الأضرار

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز
- يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة



اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات. قم بتنظيف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون ، ثم اشطفها وجففها جيداً. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

1. قم بإزالة بقايا الأطعمة المقلية المعلقة في الزيت بانتظام
2. ملاحظة: من المستحسن تغيير الزيت بعد 8 إلى 10 استخدامات
- استخدم زيتاً أو دهوناً جيدة الجودة للقلي لأنه يجب أن تكون الدهون أو الزيت للقلي قادرة على التسخين إلى درجات حرارة عالية
- ملاحظة: تجنب استخدام المارجرين أو زيت الزيتون أو الزبدة. هؤلاء الرجال من الدهون ليست مناسبة للقلي العميق ويمكن أن تطلق الدخان ، حتى في درجات الحرارة المنخفضة

3. من أجل تقليل محتوى الأكريلاميد في الأطعمة النشوية (البطاطس والحبوب) ، من المستحسن ألا تتجاوز درجة حرارة القلي 170 درجة مئوية (ربما 175 درجة مئوية). بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون وقت القلي قصيراً قدر الإمكان ويجب أن يبقى الطعام في المقلاة فقط حتى يتحول إلى لون ذهبي ، لا أكثر.
4. اختر درجة حرارة القلي المناسبة مع مراعاة طبيعة الطعام الذي تريد قليه. بشكل عام ، تتطلب المنتجات الغذائية المطبوخة مسبقاً درجة حرارة أعلى من المنتجات الغذائية الخام.
5. لا ترفع أو تحرك الفوندو عندما يكون الزيت أو الدهون ساخناً.

فوندو

هذا الجهاز مخصص لتحضير بوجوندي أو سافويارد أو مخفوق الخضار.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار وبردته.
2. قم بإزالة غطاء الجهاز.
3. املأ القدر بزيت ذائب خاص.
4. ضع القدر مملوئاً بسائل بارد (زيت أو مرق) على قاعدة التسخين.
- ملاحظات: يجب أن يكون مستوى التعبئة أقل من الحد الأقصى = 1.4 لتر بعض الزيوت لا يجب تسخينها.
- استخدم أو استشر التعليمات الموجودة على زجاجة الزيت.
- يمكن طهي اللحم بالزيت أو المرق.
- من الممكن أيضاً قلي قطع صغيرة من الخضار.
- أمثلة: البروكلي أو براعم بروكسل أو القرنبيط أو الجزر أو فطر الأزرار.
- طبخهم مثل اللحم وخزهم في نهاية الشوك و
- عن طريق غليها في المرق أو القلي في الزيت.
- ضع واقي الطرطشة على الجهاز.
6. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ 220-240 فولت ~ 50 هرتز.
7. "أدر مقبض الترموستات في اتجاه عقارب الساعة. يضيء ضوء المؤشر "تشغيل".
- اضبط الترموستات على درجة الحرارة المطلوبة.
8. ملاحظات: اعتماداً على كمية الزيت أو المرق المتدفق ، يستغرق حوالي 20 إلى 25 دقائق للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.
- يتم تشغيل ضوء المؤشر وإيقافه على فترات للإشارة إلى ذلك.
- يحافظ الجهاز على درجة الحرارة المحددة.
- يمكنك التحقق مما إذا تم الوصول إلى درجة الحرارة باستخدام ملعقة خشبي أو سيخ. عن طريق غمر الوعاء في الزيت ، يجب أن تتكون فقاعات الهواء الصغيرة.
- من الممكن أيضاً غمر أي من الأطعمة في الزيت.
9. وخز قطع اللحم باستخدام شوكات الفوندو وغمسها في الزيت.
- يستغرق الطبخ من 1 إلى 2 دقيقة حسب حجم القطع ملاحظات:
- لحم
- كلما كانت قطع اللحم أو غيرها من الأطعمة أصغر ، كلما زادت.
- سوف يطبخون بسرعة.
- جفف الطعام مسبقاً باستخدام قطعة قماش أو ورق ماص.
10. اضبط درجة حرارة الجهاز حتى يغلي الزيت.
11. دائماً بخفة

: حذاري
أدخل الطعام برفق في الزيت
الحاوية التي تقلى فيها مفتوحة ، هكذا هي
من المستحيل تجنب بقع الزيت تمامًا
لا تضع شوكة الطهي في فمك أبدًا
شديد الحرارة بعد مرور الزيت وخطر الإصابة بحروق
خطير

مخفوق الجبن

- أضف الكمية المطلوبة من الجبنه في الكيقلون
 - بتدويرها باتجاه عقارب الساعة" MAXضع الترموستات في (باتجاه عقارب الساعة)
 - قلبي باستمرار باستخدام ملعقة خشبية لإذابة الجبن. أضف النبيذ والكرّك. استمر في الدوران حتى يذوب تمامًا ملحوظة: تستغرق هذه العملية عدة دقائق حسب كمية الجبن
 - عندما يذوب الجبن تماما صقم بتحويل الترموستات إلى درجة حرارة أقل لمنع الجبن من الالتصاق بقاع وعاء الفوندو
- ملاحظة: تحقق مع ملعقة خشبية لا الجبن ، لا تبقي معلقاً في قاع وعاء الفوندو
- امزج من وقت لآخر وقلل ، عند الاقتضاء ، درجة الحرارة
 - علق قطعة من الخبز ، مقطعة إلى مكعبات ، في نهاية شوكة وتغمس في الجبن. اقلب الشوكة قليلاً واخرجها بسرعة مع الجبن على الخبز
- ضع قطعة الخبز + الجبن على طبقك واتركها تبرد لحظات قليلة قبل تذوقها

بعد الاستعمال

(لإيقاف الجهاز ، أدر الترموستات عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار حتى يتوقف
افصل كابل الطاقة
اترك زيت القلي ليبرد لفترة طويلة
تأكد من أن درجة الحرارة آمنة قبل تحريك الوحدة المليئة بالزيت

التنظيف والصيانة

- تأكد دائماً من فصل كابل الطاقة
 - انتظر حتى تبرد القلاية تماماً قبل بدء التنظيف
- ملاحظة: من المهم الانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الاستخدام من أجل
لتجنب أي خطر الحروق

الجهاز الخارجي

- لا تغمّر الجهاز أو لوحة التحكم الكهربائية في الماء
- قم بتنظيف غطاء وجدران الجهاز باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش مبللة وربما منتج مزيل للشحوم
- بعد التنظيف ، جفف الجهاز بقطعة قماش ناعمة. تنبيه: احذر من دخول الماء إلى الجهاز

داخل الجهاز

- استنفد من تغيير الزيت لتنظيف مصيدة الشحم من الداخل
- بعد إزالة الزيت (أو الشحوم) امسح المقلاة بورقة ماصة وأزل الترسبات الدهنية باستخدام إسفنجية رطبة مغطاة بمنظف معتدل
- الأجزاء التي تتلامس مع الطعام مثل الوعاء ، الشوكة ، الملوقة ، وعاء الزيت ، إلخ. يجب تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجية وسائل غسيل أو في غسالة الصحون
- شطف جيداً وجفف قبل ملئه بالزيت
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو خدش الأشياء لتجنب إتلاف الجهاز

الفلتره

- لترشيح الزيت ، من خلال غربال يوضع على وعاء مناسب ، ويتركه يتدفق من الجانب
- بعد 8 إلى 10 استخدامات ، لم يعد من الممكن تصفية الزيت أو الشحم. من المستحسن التخلص منه

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- وثائق الضمان هي:
- الفاتورة و
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عيونه الأصلية برفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

220-240 فولت ~ 50 هرتز
1500 دبليو
الصف الأول

طعام


قوة
اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

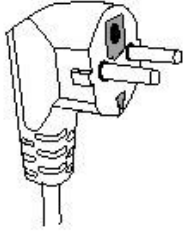

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.


تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.

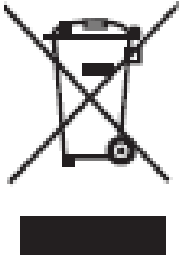

هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.