

مقلاة كهربائية من الفولاذ الذي لا يصدأ دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المشابهة ، مثل ان :
- مناطق المطبخ المخصصة للعاملين في المحلات التجارية والمكاتب وغيرها البيئات المهنية ؛
- المزارع ؛ -
- من قبل عملاء الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛ -
- بيئات من نوع المبيت والإفطار -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 0 إلى 8 سنوات
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق وإذا تم الإشراف عليهم بشكل مستمر
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافًا أو تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز و أنهم يفهمون المخاطر التي تتطوي عليها
- احفظ الجهاز وسلوكه بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم
- يجب ألا يكون الجهاز مغمورًا

- يجب وضع أجهزة الطهي في وضع ثابت مع وضع المقابض (إن وجدت) في وضعها لتجنب انسكاب السوائل الساخنة
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق.**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- تجنب أي تجاوز في الموصل
- خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق

- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه.
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة.
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل.
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو(*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح.


تحذيرات مهمة خاص بهذا التطبيق

- للحصول على تفاصيل حول كيفية تنظيف الأسطح التي تتلامس مع الطعام أو الزيت ، ارجع إلى الفقرة التالية من التعليمات.
- لا تحرك الجهاز عندما يكون الشحم سائلاً ، أي ساخن.
- حافظ على الغطاء مغلقاً تماماً أثناء التشغيل.
- املأ السلة خارج القلاية لمنع أي رذاذ.
- استخدم دائماً سلة القلي.
- لا تخطأ أبداً الدهون والزيوت. يمكن للمقلاة الرغوة والفيضان. من الخطورة خلط أنواع مختلفة من الزيوت والدهون.
- في حالة اشتعال النيران في الجهاز ، لا تحاول أبداً إطفاء اللهب بالماء. أغلق غطاء الجهاز. اطفئ اللهب بقطعة قماش مبللة.
- يجب نقل الجهاز فقط بالمقابض.

ملاحظة مهمة: هذه القلاية مزودة بترموستاتين. ترموستات قابل للتعديل ، لتكييف درجة الحرارة ، حسب الطعام ، وترموستات أمان.

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

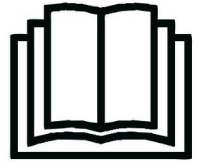

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

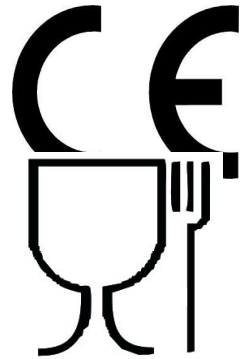

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE" أو "WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.



من المحتمل أن تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام


إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك

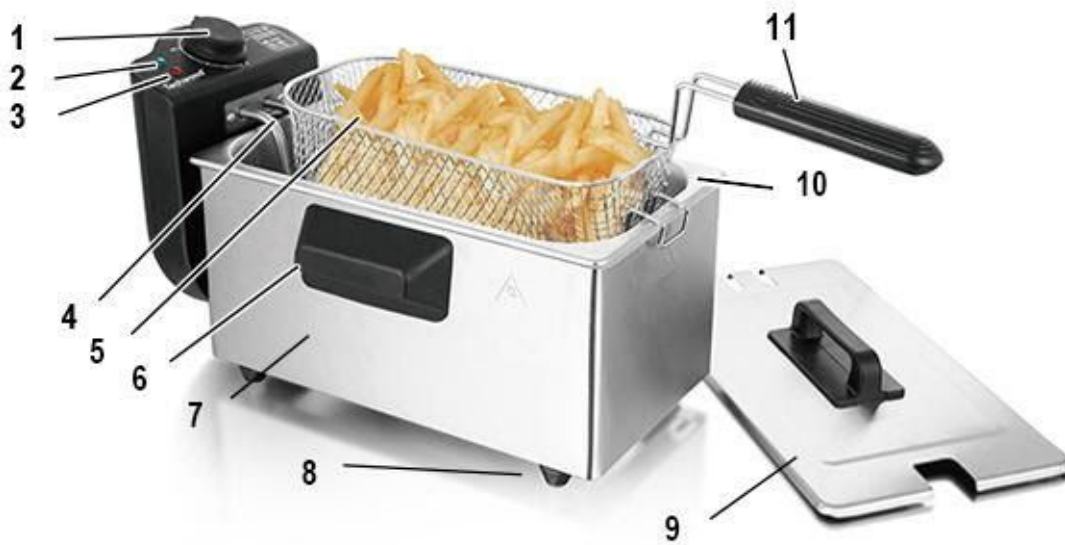


1. ترموستات قابل للتعديل
2. ضوء المؤشر الأخضر = التدفئة
3. = ضوء المؤشر الأحمر
الجهاز قيد التشغيل
4. المقاومة الكهربائية

5. سلة القلي
6. مقابض للحمل
7. جسم من الستانلس ستيل
8. قدم غير قابلة للانزلاق
9. غطاء ستانلس ستيل

10. خزان زيت الألمنيوم

الجزء الخلفي من الجهاز

12. زر إعادة تعيين قواطع دوائر
13. تخزين الكابل
14. مقبس كهربائي

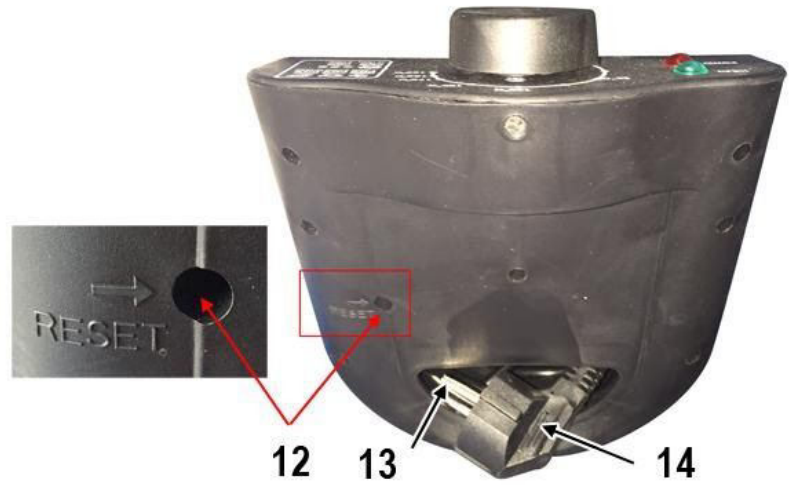

مهم جدا

تم تجهيز هذه القلاية بقاطع دائري حراري يقوم بإيقاف التدفئة في حالة الحرارة الزائدة (نقص الطهي بالزيت لفترة طويلة إلخ).

في هذه الحالة ، لن تضئ القلاية عندما تقوم بتوصيلها وتشغيل الترموستات

!التطبيق ليس خطأ للجميع

!من المحتمل أن تكون المقاومة الكهربائية متوضعة بشكل خاطئ أو أن قاطع الدائرة قد تم قطعه

لإعادة تشغيل قواطع الدائرة:

1. فصل القلاية
 2. (اضغط على الزر الموجود في موضع التطبيق (فوق حجرة تخزين الكابل
 3. الموقع في الترموستات على 0
 4. أعد توصيل القلاية
 5. يجب أن يضئ ضوء التحذير "ON / OFF" اضغط على مفتاح
 6. اقلب مقبض الترموستات (في اتجاه عقارب الساعة) على مؤشر التدفئة
- ملاحظة: إذا لم تعمل المقلاة على الرغم من ذلك ، فلا تقم بفكها ولكن أعدها في صندوقها الأصلي إلى الوكيل

التكليف

قبل الاستخدام الأول

أزل العبوة

أزل الغطاء من القلاية. تقع سلة القلي في المقلاة. أخرج جميع العناصر الموجودة في الجهاز

ملاحظة: ينصح بتنظيف الغطاء والجدران الخارجية للجهاز والمقلاة وسلة القلي ، كما هو موضح في التنظيف والصيانة

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

1. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله .
2. أزل الغطاء من القلاية .
3. (أخرجي سلة القلي واملئي القدر بالزيت أو الدهن . (3 لترات كحد أقصى .
Max و Min ملاحظة: يجب أن يكون مستوى التعبئة بين علامتي
4. استبدل الغطاء على القلاية .
5. لاستخدام الشحوم ، يوصى بما يلي: قطع صغيرة ووضعها في الجزء السفلي من الجهاز .
ملاحظة: لا تضع أبداً الدهون في سلة القلي
6. قم بتوصيل الجهاز بمقبس 220-240 فولت ~ 50 هرتز في حالة جيدة. يضيء المصباح الأحمر .
7. اضبط الترموستات بتحويله إلى درجة الحرارة المطلوبة .
- يجب أن يضيء ضوء المؤشر. ينطفئ هذا الضوء الأخضر عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. يضيء ضوء المؤشر الأحمر ويشير إلى أن الجهاز متصل ويعمل
8. أزل الغطاء وضع سلة القلي بلطف مع الطعام المقلية في الزيت الساخن .
- ملاحظات: أثناء التشغيل ، ينطفئ المصباح الأخضر ويضيء بانتظام. هذا أمر طبيعي ويشير إلى أن درجة الحرارة يتم التحكم فيها والحفاظ عليها عن طريق التنظيم الحراري
- اختر درجة حرارة القلي المناسبة مع مراعاة طبيعة الطعام المراد قليه
- لا ترفع أو تحرك القلاية عندما لا يزال الزيت أو الدهون ساخناً
- تأكد من توصيل مقبض سلة القلي بشكل صحيح
- يرجى ملاحظة ما يلي: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (مثل البطاطس المقلية المجمدة ، وما إلى ذلك) تسبب رغوة كثيفة ، والتي ، في أسوأ الحالات ، تتسبب في غليان الزيت. لتجنب ذلك ، لا تملأ السلة بالكامل بعد الاستخدام ، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل الطاقة .

نصائح الاستعمال

1. قم بإزالة بقايا الأطعمة المقلية المعلقة في الزيت بانتظام (على سبيل المثال قطع البطاطس المقلية). من المستحسن تغيير الزيت بعد 8 إلى 10 استخدامات
2. يجب أن يكون قلي الدهون قادراً على التسخين حتى درجات حرارة عالية. استخدم زيتاً أو دهوناً جيدة الجودة للقلي. تجنب استخدام المارجرين أو زيت الزيتون أو الزبدة. هذه الأنواع من الدهون ليست مناسبة للقلي لأنها يمكن أن تطلق أبخرة حتى في درجات الحرارة المنخفضة. من أجل تقليل محتوى الأكريلاميد في الأطعمة النشوية (البطاطس والحبوب) ، من المستحسن ألا تتجاوز درجة حرارة القلي 170 درجة مئوية (ربما 175 درجة مئوية). بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون وقت القلي قصيراً قدر الإمكان ويجب أن يبقى الطعام في القلي حتى يتحول إلى لون ذهبي ، لا أكثر
3. أدخل عنصر التحكم (1) في الفتحة حتى تستقر بإحكام .
Max و Min ملاحظات: يجب أن يكون مستوى التعبئة بين علامتي
- إذا لم يتم وضع المقاومة الكهربائية بشكل صحيح ، قلاية لن يعمل لأنه يحتوي على نظام أمان
4. اختر درجة حرارة القلي المناسبة مع مراعاة طبيعة الطعام الذي تريد قليه
- ملاحظة: كقاعدة عامة ، تتطلب المنتجات الغذائية المطبوخة مسبقاً درجة حرارة أعلى من المنتجات الغذائية الخام

5. لا ترفع أو تحرك القلاية عندما يكون الزيت أو الدهون ساخنين.
 6. تذكر دائماً صنع الشقوق على المنتجات الغذائية القائمة على العجين ، قبل قليها. دعهم ينزلقون ببطء في الزيت.
 7. تأكد من توصيل مقبض سلة القلي بشكل صحيح.
 8. لا تقرب في سلة القلي.
 9. جفف الأطعمة الرطبة أولاً بمنشفة شاي.
 10. يرجى ملاحظة ما يلي: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (مثل البطاطس المقلية المجمدة ، وما إلى ذلك) تسبب رغوة كثيفة ، والتي ، في أسوأ الحالات ، تتسبب في غليان الزيت.
 11. افصل كابل الطاقة بعد الاستخدام.
- ملاحظة: إذا تم تشغيل المقلاة بدون قصد بدون لا يوجد زيت أو دهون في الداخل بعد لحظات قليلة سيتم تشغيل جهاز الأمان المحموم تلقائياً والمقلاة سيتم إيقاف. انتظر حتى يبرد الجهاز تماماً من قبل اضغط على زر "إعادة التشغيل" الأحمر ، قم بتعبئة الزيت أو الشحوم قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

التنظيف والصيانة

1. تأكد دائماً من فصل كابل الطاقة.
2. انتظر حتى تبرد القلاية تماماً قبل بدء التنظيف.
- ملاحظة: من المهم الانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الاستخدام من أجل لتجنب أي خطر الحروق.
3. قم بتصفية الزيت ، من خلال منخل يتم وضعه على وعاء مناسب ، عن طريق تركه يعمل من الجانب.

الجهاز الخارجي

- لا تغمر الجهاز أو لوحة التحكم الكهربائية في الماء أو أي سائل آخر.
- قم بتنظيف غطاء وجدران الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة وربما منتج مزيل للشحوم. اشطف وجفف.
- تأكد من عدم تلامس لوحة التحكم الكهربائية وعنصر التسخين مع الماء.

داخل الجهاز

- استعد من تغيير الزيت لتنظيف مصيدة الشحوم من الداخل.
- بعد إزالة الزيت (أو الشحوم) امسح المقلاة بورقة ماصة وأزل الرواسب الدهنية باستخدام إسفنجة رطبة مغطاة بمنظف معتدل.
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تلامس الطعام مثل: سلة القلي، وعاء ، شوكة ، ملعقة ، مقلاة زيتية إلخ. يجب تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو في غسالة الصحون. شطف جيداً وجفف قبل ملئه بالزيت.
- تجنب استخدام منتجات التنظيف أو خدش الأشياء حتى لا تتلف الجهاز.
- لم يعد من الممكن تصفية الزيت أو الشحوم بعد 8 إلى 10 استخدامات ، ومن المستحسن تغييره.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. استخدم السكن للكابل -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:
الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

خصائص تقنية


220-240 فولت ~ 50 هرتز طعام
2000 واط قوة
الصف الأول اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ مؤرض. هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله
بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة
الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح
بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

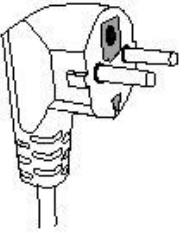

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلًا
للإصلاحات

تم اختباره وفقًا لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.