

قلاية كهربائية



دليل المستخدم

إتأتي هذه المقلاة مع سلة كبيرة وسلالتين صغيرتين



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه

- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 0 إلى 8 سنوات
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق وإذا تم الإشراف عليهم بشكل مستمر
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز و أنهم يفهمون المخاطر التي تتطوي عليها
- احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم
- يجب وضع أجهزة الطهي في وضع ثابت مع وضع المقابض (إن وجدت) في وضعها لتجنب انسكاب السوائل الساخنة
- يجب ألا يكون الجهاز مغموراً
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلًا كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز

- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال.
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق.
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

تنبيه: مخاطر الأضرار


1. أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة للغاية.
2. بعد إيقاف تشغيل الجهاز تبقى أجزاء التسخين ساخنة لفترة طويلة.

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.




نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.

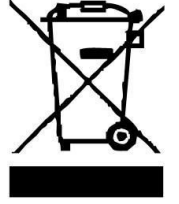

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE" أو "WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.

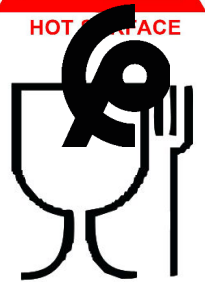

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


تعرف على جهازك



1. مفتاح تشغيل / إيقاف وموقت
2. مؤشر الطاقة (أحمر)
3. منظم الحرارة
4. مؤشر درجة الحرارة (أخضر)
5. عنصر التسخين
6. سلة القلي
7. مقبض حمل (على كل جانب)
8. المقلاة العميقة



9. مفتاح الأمان

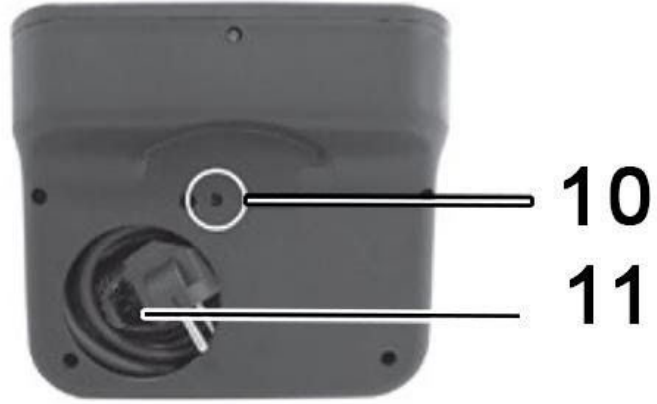

10. زر إعادة الضبط
11. غلاف الكابل

توقف تلقائي

تم تجهيز الجهاز بمؤقت مدمج ، يقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يصل العد التنازلي إلى الصفر. يمكن إيقاف تشغيل الجهاز يدويًا عن طريق تدوير مقبض المؤقت عكس اتجاه عقارب الساعة. (عكس اتجاه عقارب الساعة) وضبطه على صفر.

أول استخدام

- قبل الاستخدام الأول ، أخرج الجهاز وجميع الملحقات من العبوة
- "تنظيف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة"
- ضع الآلة على سطح مستو وثابت مناسب

استعمال

1. قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ الحائط المؤرض.
2. لتسخين القلاية ، أدر مفتاح المؤقت إلى 5 دقائق. يضيء مؤشر التسخين ملحوظة:
- يبدأ المؤقت في العد التنازلي لوقت الطهي المبرمج أثناء عملية التسخين ، يضاء ضوء المؤشر وينطفئ لفترة من الوقت في الوقت المناسب. هذا يشير إلى أن منظم الحرارة يعمل على الحفاظ على درجة حرارة مسبقة.
3. عندما تكون المقلاة ساخنة وجاهزة للاستخدام ، برمج وقت الطهي اللازم. ملاحظات: انظر قسم "الإعدادات" في هذا الفصل لتحديد الصحيح درجة الحرارة ووقت التحضير المطلوب اعتماداً على المكونات. قم دائماً بإخراج السلة من المقلاة باستخدام مقبض السلة. ضع المكونات في السلة.
4. لأن ذلك قد يؤثر على جودة MAX لا تتجاوز أبدا إشارة ملحوظة: قلي و / أو تجاوز الزيت من القلاية.
5. ضع السلة في القلاية. ملاحظة: يجب اهتزاز بعض المكونات في منتصف الطريق أثناء الطهي للقيام بذلك: أخرج السلة فوق القلاية ، رجها برفق وأعدّها إلى القلاية نصيحة: إذا كنت بحاجة إلى رج المكونات في منتصف الطريق أثناء الطهي ، اضبط المؤقت على نصف وقت التحضير. عندما يصدر المؤقت ، قم بهز السلة بالطعام ، وأعد وضع السلة في القلاية ، ثم اضبط المؤقت مرة (أخرى على وقت الطهي المتبقي). (النصف الثاني من الوقت).
6. في نهاية الطهي المبرمج ، يرن المؤقت! أزل السلة من الزيت واتركها لتصرف.
7. تأكد من طهي الطعام بشكل صحيح.
- إذا لم تكن جاهزة بعد ، فما عليك سوى إعادة السلة إلى الجهاز وتعيين المؤقت لبضع دقائق أخرى A.
- إذا تم طهيها ، صب المكونات في طبق مقاوم للحرارة B.
- نصيحة: لإزالة المكونات الضخمة أو الهشة ، ارفعها من السلة مع ملعقة مسطحة أو زوج من ملقط المطبخ.

دليل الطبخ

نوع الطعام	(OC) درجة حرارة الطهي
بطاطا مقالية	170

بطاطس مقلية	190
فوندو البارميزان	170
كروكيت الجبن	170
كروكيت لحم أو سمك	190
سمك	170
دجاج	180
قرديس	180

ملاحظة: هذه المعلومات هي إرشادات فقط. تختلف الأطعمة في الحجم والشكل والعلامة التجارية والأصل ، في بعض الأحيان يكون من الأفضل الاعتماد عليها تجربتي الخاصة
لا يمكننا ضمان أفضل إعداد لمكوناتك

التنظيف والصيانة

- تأكد دائماً من فصل كابل الطاقة
- انتظر حتى تبرد القلاية تماماً قبل بدء التنظيف
- ملاحظات: من المهم الانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الاستخدام لتجنب أي خطر من الحروق
- قم بإزالة أي بقايا متبقية باستخدام ورق ماص قبل تنظيف الجهاز
- لا تغمر الجهاز أو لوحة التحكم الكهربائية في الماء
- قم بتنظيف غطاء وجدران الجهاز باستخدام إسفنجة غير كاشطة أو قطعة قماش مبللة
- وربما منتج مزيل للشحوم. اشطف وجفف
- الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملقعة ، ومصيدة الشحوم ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الكاشطة أو الفرش السلكية أو غيرها من الأشياء الحادة
- قم بتنظيف الجهاز من الداخل بالماء الساخن وإسفنجة غير كاشطة

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة .
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي
الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

هرتز 50/60 ~ 230V	طعام
3000 واط	قوة
الصف الأول	اساسي
5 لام	سعة
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

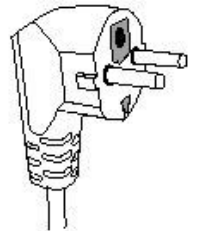

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.