

TFR-530

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

قلاية كهربائية

دليل المستخدم



الأمان وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تأتي هذه القلاية مع سلة كبيرة وسلتين صغيرتين!



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء.

- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس. إذا تعرض
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام. يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 0 إلى 8 سنوات.
- قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام أو أكثر ، وفي حالة الإشراف عليهم بشكل مستمر. يمكن استخدام هذا الجهاز من
- أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها. العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا الإشراف يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم.
- الطهي في وضع ثابت مع وضع المقابض (إن أمكن) لتجنب انسكاب السوائل الساخنة. يجب وضع أجهزة
- يجب عدم غمر الجهاز.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبدًا بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر. في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة
- كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات. افصل
- دائماً بشيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر. قم
- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.
- الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو شيء.
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.

- القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.
- من CE. يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.
- في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب. يحظر استخدام الجهاز
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصراً.

تحذير: خطر التعرض للحروق.

1. أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز شديدة السخونة.
2. بعد إيقاف تشغيل الجهاز ، تظل أجزاء التسخين ساخنة لفترة طويلة.

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) رمز



فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير

البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6 سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى • الكروم العاشر • الكاديوم.



الجهاز أو سطحه قد يصبح شديد السخونة ، ولاتخاذ الاحتياطات اللازمة. يحذر رمز "الجدار أو السطح الساخن" المستخدم من أن جدران



رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام.



سبيل المثال صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على
يشير رمز "TRIMAN"



إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.
الامتثال للمواصفات القياسية المغربية المنسقة والاختيارية التي تترجم المتطلبات الأساسية
رمز "CMIM Marking" هو ضمان


لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك

1. مفتاح تشغيل / إيقاف ومؤقت مؤشر الطاقة (أحمر)
- 2.
3. منظم الحرارة
4. مؤشر درجة الحرارة (أخضر) عنصر التسخين
- 5.
6. سلة القلي
7. مقبض حمل (على كل جانب) المقلاة
- 8.



9. مفتاح الأمان

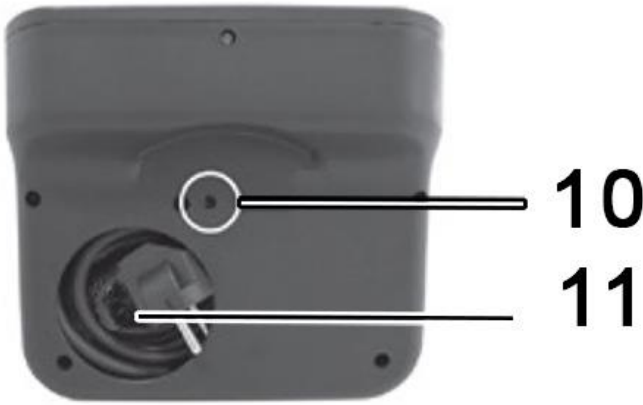

10. زر إعادة الضبط
11. السكن الكابل

توقف تلقائي

الجهاز يدويًا عن طريق تدوير مقبض المؤقت عكس اتجاه عقارب الساعة. (عكس اتجاه عقارب الساعة) وضبطه على الصفر. الجهاز مزود بجهاز توقيت مدمج ، يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عندما يصل العد التنازلي إلى الصفر. يمكن إيقاف تشغيل

أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات من العبوة.

• قم بتنظيف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة".

• ضع الجهاز على سطح مستو وثابت مناسب.

استعمال

1. قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ حائط مؤرض.
2. لتسخين القلاية مسبقاً ، أدر مقبض المؤقت إلى 5 دقائق.
ملاحظة: يضئ مؤشر التسخين.
المؤشر وينطفئ من وقت لآخر. يشير هذا إلى أن منظم الحرارة يعمل للحفاظ على درجة الحرارة المحددة مسبقاً.
يبدأ المؤقت في العد التنازلي لوقت الطهي المبرمج. أثناء عملية التسخين ، يضئ ضوء
3. عندما تكون المقالة ساخنة وجاهزة للاستخدام ، قم ببرمجة وقت الطهي اللازم.
ملاحظات: راجع قسم "الإعدادات" في هذا الفصل لتحديد الصحيح
ووقت التحضير المطلوب حسب المكونات. احرص دائماً على إخراج السلة من المقلاة باستخدام مقبض السلة.
درجة الحرارة
4. ضع المكونات في السلة.
ملاحظة: لا تتجاوز أبداً مؤشر MAX لأن ذلك قد يؤثر على جودة
القلي و / أو تفيض الزيت من القلاية.
5. ضع السلة في القلاية.
ملحوظة: يجب رج بعض المكونات في منتصف عملية الطهي.
للقيام بذلك: أخرج السلة الموجودة فوق القلاية ، وقم برجها برفق ثم ضعها مرة أخرى في المقلاة.
نصيحة: إذا كنت بحاجة إلى هز المكونات في منتصف عملية الطهي ، فاضبطي المؤقت
بالطعام ، وأعد وضع السلة في المقلاة ، ثم اضبط المؤقت مرة أخرى على الوقت المتبقي للطهي. (النصف الثاني من الوقت).
أكثر من نصف وقت التحضير. عندما يصدر المؤقت صوتاً ، هز السلة
6. في نهاية الطبخ المبرمج ، سوف يرن المؤقت! أخرجي السلة من الزيت واتركيها تجف.
7. تأكد من طهي الطعام بشكل صحيح.
إذا لم تكن جاهزة بعد ، فقم ببساطة بإعادة السلة إلى الجهاز وضبط المؤقت لبضع دقائق أخرى A.
ب- إذا تم طهيها ، صب المكونات في طبق مقاوم للحرارة.
نصيحة: لإزالة المكونات الضخمة أو الهشة ، ارفعها من السلة
مع ملعقة مسطحة أو زوج من ملقط المطبخ.

دليل الطبخ

نوع الطعام	درجة حرارة الطهي (ا ضد)
بطاطا مخبوزة جزئياً	170
بطاطس مقلية	190
فوندو بارميزان	170
كروكيت الجبن	170
كروكيت اللحم أو السمك	190
سمك	170
دجاج	180
قريدس	180

ملاحظة: هذه المعلومات هي إرشادات فقط. تختلف الأطعمة في الحجم والشكل والعلامة التجارية والمنشأ ، من الأفضل أحياناً الاعتماد على تجربتك الخاصة.

لا يمكننا ضمان أفضل إعداد لمكوناتك.

التنظيف والصيانة

- تأكد دائماً من فصل كبل الطاقة.
- انتظر حتى تبرد القلاية تماماً قبل البدء في التنظيف.
- من المهم الانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الاستخدام لتجنب خطر الإصابة بحروق.
- ملاحظات:
- قم بإزالة أي بقايا متبقية باستخدام ورق ماص قبل تنظيف الجهاز.
- لا تغمر الجهاز أو لوحة التحكم الكهربائية في الماء مطلقاً.
- نظف غطاء الجهاز وجدرانه باستخدام إسفنجة غير كاشطة أو قطعة قماش مبللة و ربما منتج إزالة الشحوم. شطف وجفف.
- الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: وعاء صينية الخبز ، الشوكة ، الملعقة ،

؛ يمكن تنظيفها بالماء الساخن بإسفنجة وسائل الغسيل أو غسلها في غسالة الأطباق.
شحم إلخ.

- المنظفات الكاشطة أو المنتجات الكاشطة أو الفرش السلكية أو أي أدوات حادة أخرى.
لا تستخدم
- نظف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن وإسفنجة غير كاشطة.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و
- على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
- شهادة الضمان (موجودة)

، تتحمل المسؤولية مجاًناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال.
خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة وبالتالي يجب دفعها!
أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، لا يمكن ضمان
يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً في الملحقات

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.


خصائص تقنية

طعام	230 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة	3000 واط
اساسي	الدرجة الأولى
سعة	5 لتر

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

الأرض

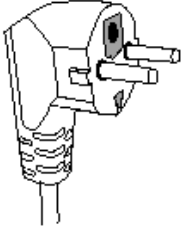

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب ان يكون موصولة بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح بمأخذ تأريض.

ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص اتصال الأرض أو استشارة الموظفين المؤهلين. في حالة حدوث ماس كهربائي ، فإن التأريض يقلل من خطر الصدمة التوصيل الكهربائي ، يرجى كهربائي عن طريق السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح الصندوق ولكن اتصل بـ a فني مؤهل للإصلاحات.

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقاً للجميع التوجيهات الأوروبية ، الحالية ، المطبقة ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD).

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية والسلامة.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"ذا بيربول" رقم A-107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

فرنسا - sous-Bois