

مكواة البخار اللاسلكية دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
ابق هناك لاستخدام لاحق.
قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- احتفظ بالحديد وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات ، عند توصيلهم أو تبريدهم
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو نتركه في الخارج عندما تمطر
- يجب ألا يترك المستخدم المكواة دون رقابة أثناء توصيلها بمصدر الطاقة
- يجب إزالة مأخذ التوصيل من مأخذ مأخذ التوصيل قبل ملء خزان المياه
- يجب عدم فتح منفذ التعبئة أثناء التشغيل
- يجب استخدام المكواة ووضعها على سطح ثابت
- عند إعادة المكواة إلى مسندها ، تأكد من استقرار السطح الذي يدعمها
- لا يجب استخدام المكواة إذا تم إسقاطها ، أو إذا كانت هناك علامات تلف واضحة أو تسرب
- يجب استخدام المكواة فقط مع بقية المكواة المتوفرة □
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- من المحتمل أن تصبح الأسطح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □

- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

الشخص المختص المؤهل(*)


فني خدمة ما بعد البيع من الشركة المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذيرات خاصة لأسلحة البخار

- افصل المكواة دائماً قبل ملئها
- لا يجب ترك المكواة دون مراقبة عند توصيلها بمصدر الطاقة الرئيسي

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

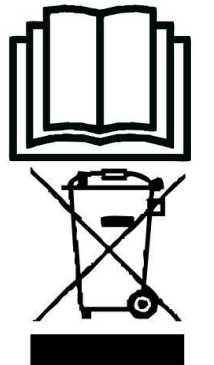

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا

المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE" أو "WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.



المستخدم من إمكانية خروج البخار من الجهاز "STEAM" يحذر رمز
(واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة). (خطر الحروق)



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية
البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من
فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز
(إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست
إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. نعل مغطى بالسيراميك | 9. ترموستات قابل للتعديل |
| 2. فوهة الرش | 10. زر وظيفة التنظيف الذاتي |
| 3. تعبئة خزان المياه | 11. التعامل مع قبضة |
| 4. خزان ماء | 12. (التوصيل الكهربائي) الجزء الخلفي من الحديد |
| 5. منظم البخار | 13. حلقة خفيفة |
| 6. زر الرش | 14. اتصال قاعدة / مكواة بخار |
| 7. Express Steam زر | 15. قاعدة دعم مكواة بالبخار |
| 8. أضواء مؤشر التشغيل والتسخين | |

اول استخدام

- قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية
- "قم بتنظيف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في الفقرة "التنظيف والصيانة"
- ضع الجهاز دائماً وقاعدته على سطح مستو ومستقر مناسب
- عند استخدام وظيفة "البخار" للمرة الأولى ، لا توجه البخار نحو الغسيل ، حيث قد يكون هناك حطام في الفتحات الموجودة في القاعدة

تعبئة المياه

نوصي باستخدام الماء المقطر

"تأكد من أن محدّد طاقة البخار ومقبض ضبط درجة الحرارة في وضع "إيقاف التشغيل"

ضع المكواة في وضع رأسي بحيث يكون مدخل المياه أفقيًا

الموضحة على جانب المكواة "MAX" املاء بالماء حتى يصل الماء إلى علامة

ملاحظة: لا تملأ أبداً الخزان فوق هذه العلامة

ضبط درجة الحرارة

اتبع تعليمات الكي على بطاقة الملابس. إذا لم يكن هناك تعليمات ولكنك تعرف القماش ، يرجى الرجوع إلى الجدول التالي.

ملاحظة: إذا كان النسيج مصنوعاً من مواد مختلفة ، فقم دائماً بتحديد درجة الحرارة المطلوبة من الأقمشة الأكثر حساسية

درجة الحرارة المطلوبة	شعارات درجة الحرارة	الأقمشة
درجة حرارة منخفضة	●	اصطناعي
حرارة متوسطة	● ●	الصوف والحرير
درجة حرارة عالية	● يوريا ماكس	القطن والكتان

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

مكواة البخار

عندما يكون المكواة في الوضع الرأسي ، اضبط الترموستات على درجة الحرارة الدنيا. أدخل القابس في مأخذ كهربائي. يضيء ضوء المؤشر الأزرق ، مشيرًا إلى أن الجهاز قيد التشغيل. تحويل محدد درجة الحرارة إلى علامة "درجة حرارة عالية". يضيء ضوء المؤشر الأحمر ، مما يشير إلى تسخين المكواة.

ملاحظات: عندما ينطفئ ضوء المؤشر الأحمر ، تكون درجة الحرارة المحددة وصلت والحديد جاهز للاستخدام.

أثناء الكي ، يضيء ضوء مؤشر الحديد وينطفئ تلقائيًا للإشارة إلى أن منظم الحرارة يحافظ على الأرضية عند درجة الحرارة المحددة.

يتم إنتاج البخار بمجرد الإمساك بالحديد أفقيًا.

أدر مفتاح تعديل قوة البخار إلى الموضع المطلوب.

ارفع مكواة البخار من قاعدة الدعم وابدأ الكي.

ملاحظة مهمة: يمكن استخدام المكواة +/ - 45 ثانية قبل إعادة وضعها على قاعدتها لإعادة شحنها. يتم إعادة شحنها في 4 ثوانٍ لاستخدام 45 ثانية أخرى.

رذاذ

اضغط على زر الرش لرش الماء على الملابس كلما دعت الحاجة.

ملاحظات: عند استخدام وظيفة الرش ، تأكد من وجود ما يكفي

من الماء في الخزان.

من الطبيعي أن تضخ المياه عدة مرات بزر الماء.

رذاذ لبداء وظيفة الرش.

تكرير رأسي بالبخار

لتوليد دفقة قوية من البخار يمكنها اختراق الأقمشة وتخفيف التجاعيد الأصعب Express Steam اضغط على زر والعنيدة.

في حالة الطيات العنيدة ، قم برش القليل من الماء قبل استخدام الزر ملاحظات:

التعبير عن البخار

بالضغط على زر البخار على فترات منتظمة ، من الممكن

(استخدامه عمودياً للسوائل ، والملابس المعلقة ، إلخ

يمكن استخدام وظيفة البخار فقط في درجات الحرارة العالية ، قف التعبير عن انبعاث البخار عندما يضيء ضوء المؤشر ، وابدأ مرة أخرى بمجرد أن ينطفئ ضوء المؤشر

الكي الجاف

بالنسبة للكي بدون بخار ، اتبع التعليمات الواردة في قسم "الكي بالبخار" ، ومع ذلك ، يجب أن يظل مقبض التحكم (بدون بخار) "O" بالبخار في وضع

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- بعد الاستخدام ، ضع المكواة فوق حوض أو وعاء مع توجيه فتحة التعبئة لأسفل ، وقم بتفريغ أي ماء متبقٍ في الخزان
- واترك الحرارة لمدة دقيقتين لتبخّر الماء المتبقي "MAX" ضع المكواة على قاعدة الدعم واضبط الترموستات على
- افصل المكواة واتركها تبرد قبل وضعها

التنظيف الذاتي

إمن المستحسن تنظيف المكواة كل 10-15 يوماً

: لفعل هذا

املاً خزان المياه

اضغط على زر تنظيم قوة البخار لوضعه 0

"MAX" اضغط الترموستات على

قم بتوصيل المكواة بمصدر الطاقة

انتظر حتى ينطفئ ضوء مؤشر التسخين

عندما يكون ضوء المؤشر مطفأ ، افصل قابس الطاقة وضع المكواة أفقياً فوق الحوض

اضغط على زر التنظيف الذاتي ، وسوف تتدفق المياه من خلال فتحات رش البخار في قاعدة المكواة

عندما يكون خزان المياه فارغاً ويتوقف تدفق المياه ، قم بتشغيل قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة رطبة على النعل لإزالة البقايا

ضع المكواة أفقياً على قطعة قماش نظيفة على سطح ثابت حتى تجف

تأكد من جفاف القاعدة قبل إعادة وضع المكواة على قاعدتها وتخزينها

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -

لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -

احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ شراء المنتج من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:
• الفاتورة و

• شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

طعام	240-220 فولت ~ 50-60 هرتز
قوة	2400-2000 واط
اساسي	صف دراسي أنا
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ
تأريض.
ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة
الموظفين المؤهلين
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح
بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

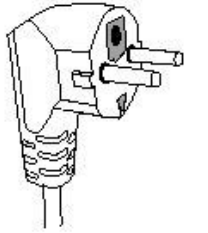

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي تلبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير دليل التعليمات دون إشعار سابق.