

TFV-109

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

مكواة بخار للسفر

دليل المستخدم



الأمان وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
- إذا تعرض
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. له
- تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين

الاستخدام الآمن وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

- بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات ، عند التوصيل أو التبريد. احتفظ بالمكواة وسلّك الطاقة
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلّك الطاقة بحثاً عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتشيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلّك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو أي شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من
- كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات. افصل
- دائماً بتشيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر. قم
- يجب ألا يترك المستخدم المكواة بدون مراقبة عند توصيلها بمصدر الطاقة.
- يجب إزالة مخرج المقبس من مخرج المقبس قبل ملء خزان المياه.

- يجب عدم فتح منفذ التعبئة أثناء التشغيل.
- يجب استخدام المكواة ووضعها على سطح ثابت.
- عند إعادة المكواة إلى مسندها ، تأكد من ثبات السطح الذي يدعم مسند المكواة.
- في حالة سقوطها أو إذا كانت هناك علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسريب. يجب عدم استخدام المكواة
- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.
- الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو شيء.
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.
- القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت.
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.

- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.
- من CE. يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة
- قد يؤدي الخل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.

(*)الشخص المؤهل المؤهل:

أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومخوّل ومختص لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح. فني خدمة ما بعد البيع الخاص بالشركة المصنعة

تحذيرات خاصة لهذا الجهاز

- افصل المكنة دائماً عن الكهرباء قبل ملئها
- لا ينبغي ترك المكنة بدون مراقبة عند توصيلها بمصدر الطاقة الرئيسي.

معلومات عامة




رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

رمز

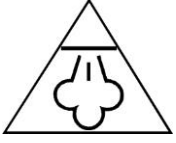

قد يتسرب من الجهاز ويتخذ جميع الاحتياطات اللازمة. (خطر الإصابة بحروق)
يحذر رمز "البخار" المستخدم من أن البخار



فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.
الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات
رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير


الأقصى هو يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة و 0.01٪ لـ 6
• الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، يكون التركيز
بحماية البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق العاشر • الكاديوم.



(على سبيل المثال صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة
يشير رمز "TRIMAN"


لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك

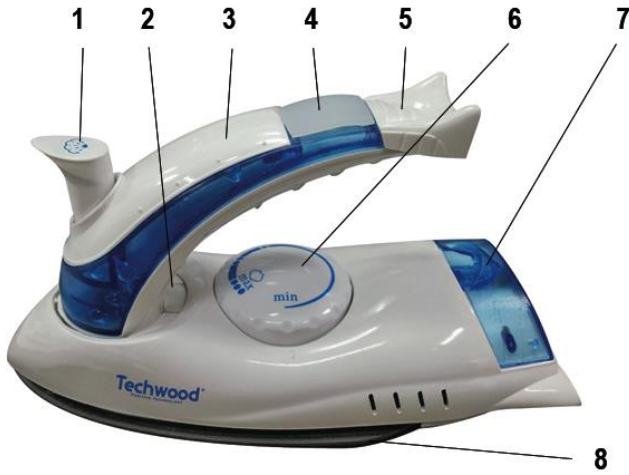

1. زر "Express steam"
2. زر تحرير مقبض قابل للطي
3. مقبض مريح
4. غطاء الخزان
5. زر الخزان
6. تعديل درجة الحرارة
7. طوي مقبض تساعد قوس
8. نعل غير لاصق

قبل الاستخدام الأول

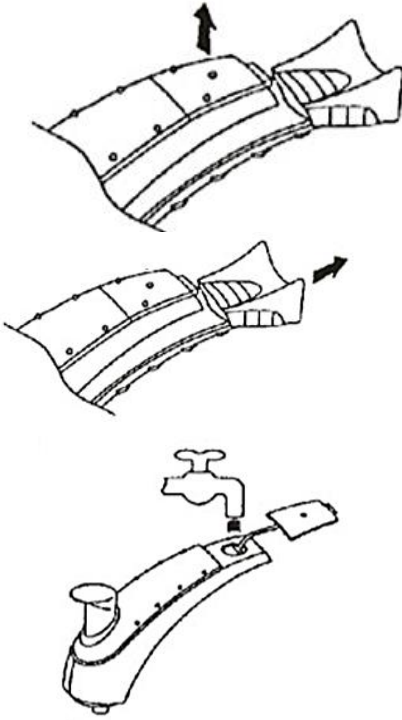

لملء خزان الحديد:
اضغط على الزر الموجود أسفل مقبض الحديد
لتكشف عنها. يرفع المقبض تلقائياً.

افصل الخزان عن المقبض عن طريق سحبه للخلف بواسطة زر الخزان.

افتح الخزان واملاؤه بالماء النظيف.

استبدل الخزان وثبته باستخدام زر الخزان.

(لا تتجاوز الحد الأقصى).

الحديد في التسخين. عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ، +/- 5 دقائق ، تكون المكواة جاهزة للاستخدام.
قم بتوصيل المكواة بمأخذ كهربائي جيد معروف. حدد درجة الحرارة (انظر الرسم البياني). يبدأ

للاستخدام الأول ، قم بإجراء الاختبار على قطعة قماش نظيفة.
أثناء هذه العملية ، قد يخرج دخان خفيف من النعل أو من الحديد لبضع لحظات ؛ هذا امر طبيعي.

أثناء الكي ، يتم تشغيل منظم الحرارة تلقائياً على فترات منتظمة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

من الأسهل دائماً كي الأقمشة أو الملابس الرطبة قليلاً.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة ومتصل بالأرض لتجنب أي خطر.
- قبل إجراء أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات: ضع الجهاز دائمًا على طاولة أو سطح أفقي ثابت.
- افصل كابل التيار الكهربائي عن الشبكة الكهربائية
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- املأ خزان الحديد (دون تجاوز الحد الأقصى) قبل توصيله.
- حدد درجة الحرارة المطلوبة (انظر الجدول أدناه) ، تبدأ المكواة في التسخين.
- ، تكون المكواة جاهزة للاستخدام. بعد الاستخدام ، اضبطي الترموستات على صغير وافصل المكواة عن الكهرباء.
- عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة

تحديد درجة الحرارة

- درجة حرارة منخفضة للأقمشة: - أكرليك - نايلون - بوليستر
- - رايون - صناعي
- درجة حرارة متوسطة ل: صوف - حرير - بعض البوليستر درجة حرارة عالية ل: قطن - كتان
-

الكى البخار

المكواة فوق الجزء المراد صقله واضغط بقوة على زر تدفق البخار ثم حرره. قد تضطر إلى الضغط عدة مرات لزيادة الكفاءة. اضبط الترموستات على الحد الأقصى. انتظر حتى تسخن المكواة بشكل كافٍ ، ضع

التنظيف والصيانة

- الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- افصل الجهاز دائمًا عن
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
- لا تستخدم أبدًا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.
- لا تضع المكواة على أسطح خشنة أو معدنية لتجنب الخدش.
- خزن المكواة في مكان جاف وجيد التهوية.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

الضمان القانوني

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. للمطابقة ، فإن هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. إثبات الضمان هو فاتورة الشراء. وفقاً لمدة الضمان القانوني

بدون هذا الدليل ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.

، تتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان القانوني للمطابقة

، فإن هذه الخدمات ، في إطار الضمان القانوني للمطابقة ، لا تؤدي إلى أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطى أي حق في ضمان جديد! ومع ذلك

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

الناتجة عن الكسر أو سوء الاستخدام. في هذه الحالة ، لن يكون التنظيف أو الصيانة أو الاستبدال مضموناً وبالتالي سيؤتي ثماره! يتحمل المستهلك مسؤولية العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة أو الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية


يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي. بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.

خصائص تقنية

طعام	230 فولت ~ 50 هرتز
قوة	1000 واط
اساسي	الدرجة الأولى
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون إشعار

الأرض

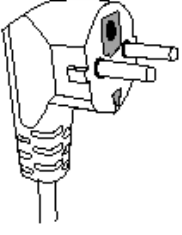

مؤرض. هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ أرضي. يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ

ملاحظات: إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التوصيل الأرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة الموظفين المؤهلين.

ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي. في حالة حدوث

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات. تنبيه:

لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"ذا بيربول" رقم A-107

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

فرنسا - sous bois