

محمصة دليل المستخدم

TGP-202



TGP-204



TGP-205



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
ابق هناك لاستخدام لاحق
قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف ما لم يتجاوزوا 8 سنوات ويشرفون ويشرفون
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية إزالة فتات الخبز وإرشادات لتنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- قد يحترق الخبز ، لذلك لا تستخدم المحمصة بالقرب من أو تحت المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من بها 16 أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات


الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة (*)
أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

نصيحة السلامة محددة لهذا التطبيق

- لا تترك الجهاز يعمل بدون رقابة (يمكن أن يبدأ الخبز الجاف جدًا في بعض الأحيان .
(بالحرق في المحمصة
إنتبيه تصبح الأجزاء المعدنية ساخنة .
! لا تقم أبدًا بإدخال شوكة أو سكين أو أي شيء آخر في المحمصة .

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة "OPEN BOOK" يعني الرمز في الدليل

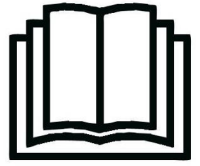

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




رمز بنفايات (تقييد استخدام معين المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة تشهد بأنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي فإن أقصى تركيز ، PBDE و PBB التكافؤ • منتجات حماية اللهب من يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس.



المستخدم من أن "WALL أو HOT SURFACE" يحذر رمز
جدران الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ
الاحتياطات اللازمة

أن الجهاز متوافق وقد يلامس "GLASS / FORK" يعني رمز
المواد الغذائية

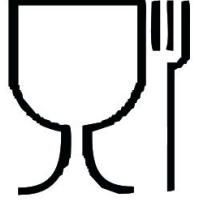

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز (ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تعرف على جهازك

1. (شقوق عريضة (شقين
2. زر الطاقة
3. زر "توقف" فوري
4. تعديل شدة التلميع
5. صينية الفتات (تحت الجهاز)



قبل الاستخدام الأول

اترك الجهاز فارغاً لمدة 3 دقائق تقريباً لإزالة الطبقة الواقية من المقاومة. حدد أطول وقت تسخين لهذا. الدخان الخفيف والرائحة طبيعيتان وسيتوقفان بعد بضع دقائق

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي

- تحقق مما إذا كان هناك كائن سقط في الفتحات
- ضع شرائح الخبز في الشقوق (بالنسبة للخبز ، قطع قطعة أقصر من الشق ، وقطعها إلى النصف على طولها بالكامل). تم تصميم جهازك لاستقبال الخبز الفرنسي ، ولكن أيضًا خبز ساندويتش أو شرائح أخرى من الخبز إذا كان سمكها وطولها أقصر من الشق
- اضغط على زر الطاقة حتى يتوقف
- ملاحظة: في الوقت نفسه ، سيتم شد الشبكة داخل الفتحة حول (الخبز لإبعاده عن أسلاك التسخين)
- حرر الضغط وسيبقى المقبض في الوضع السفلي ، مما يعني أن عملية التسخين قد بدأت
- ملاحظة: إذا ارتفع المقبض على الفور ، فتتحقق مما إذا كان الجهاز متصلاً
- لأنها معلقة في الوضع المنخفض فقط عند توصيلها
- اضبط شدة اللون البني للحصول على خبز محمص أكثر أو أقل عن طريق وضع محدد التحكم في اللون البني على إحدى الدرجات المميزة من 1 إلى 5
- أدر باتجاه عقارب الساعة لزيادة شدته وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليله
- ملاحظة: كلما زاد العدد ، زاد تحميل الخبز
- أثناء التشغيل ، إذا كنت تعتقد أن الخبز محمص بشكل كافٍ أو لسبب آخر ، يمكنك إيقاف عملية التسخين ،
- "STOP" ببساطة عن طريق الضغط على زر الإيقاف
- قم دائماً بفصل الجهاز بعد الاستخدام واتركه يبرد قبل التعامل معه أو تخزينه

تنظيف

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
- أخرج درج الفتات الموجود في نهاية الجهاز ، وأزل أي بقايا من الخبز وأعد الدرج إلى مكانه

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

• شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع
عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل ، في عبوته الأصلية ، إلى جانب إثبات الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
إصيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة
إصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

طعام	240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
	700-600 واط
	الصف الأول
	قوة
	اساسي
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ مؤرض. هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.

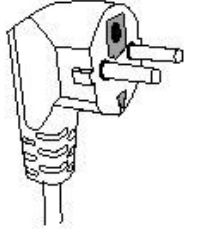

ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين.

في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي.

! حذاري

لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، لا تفتح العلبة. في حالة حدوث خطأ ، اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) مثل: التوافق الكهرومغناطيسي.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.