

مفرمة لحوم كهربائية دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احفظ الجهاز وكابله بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة
- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل دائمًا كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائمًا بتهيئة هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطرًا على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق.
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب

- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

تحذير خاص لعمال المنجم


! حذاري

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم. يجب توخي الحذر عند التعامل مع الشفرات الحادة ، وتفريغ الوعاء وأثناء التنظيف لأنها حادة للغاية
- للحصول على تعليمات لتنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، يرجى الرجوع إلى فقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل
- للحصول على تعليمات حول استخدام الملحقات وأوقات التشغيل وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه

الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل

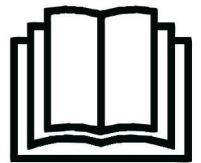

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

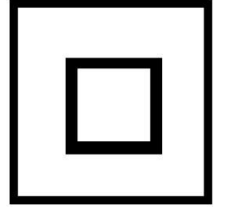

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.


إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

وصف التطبيق

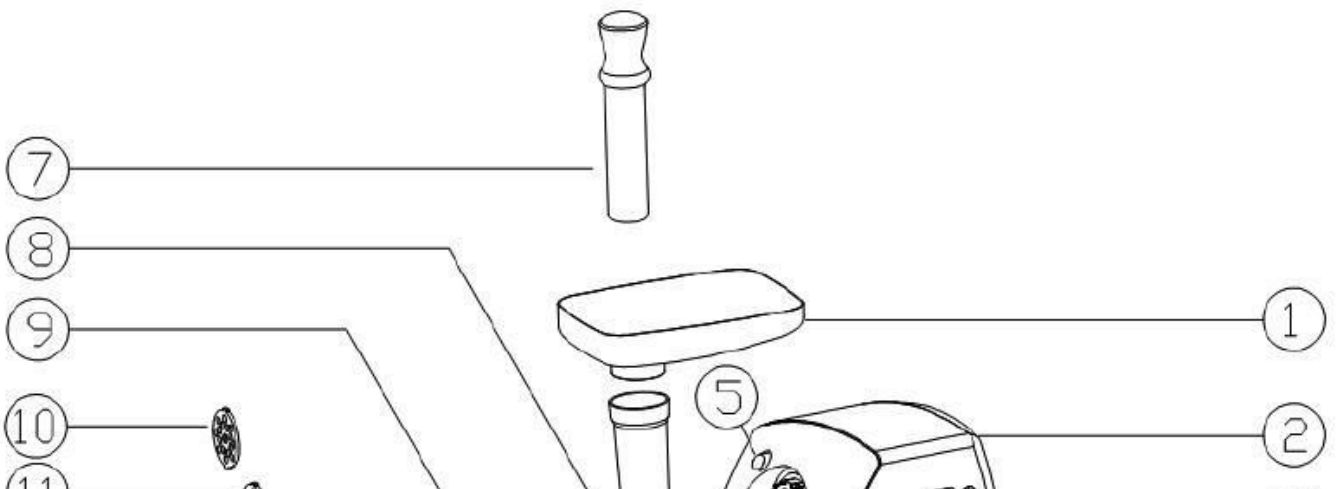

- | | |
|---|--|
| 1. صينية هوبر | 9. المسمار اللانهائي |
| 2. قاعدة الجهاز + المحرك | (شبكات تجزئة (ناعم - متوسط - كبير 11/10/12 |
| 3. (للخلف / (للخلف (FWD) مفتاح الأمان: للأمام | 13. حلقة تثبيت |
| 4. إلى الأمام / إيقاف / عكس تشغيل محدد | 14. شفرة قاطعة |
| 5. زر تحرير الرأس | 15. أنبوب النفانق |
| 6. محور القيادة | 16. نصيحة للفطائر والكبة |
| 7. دافع المكونات | |
| 8. أنبوب تقطيع | |


اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي

المجسم

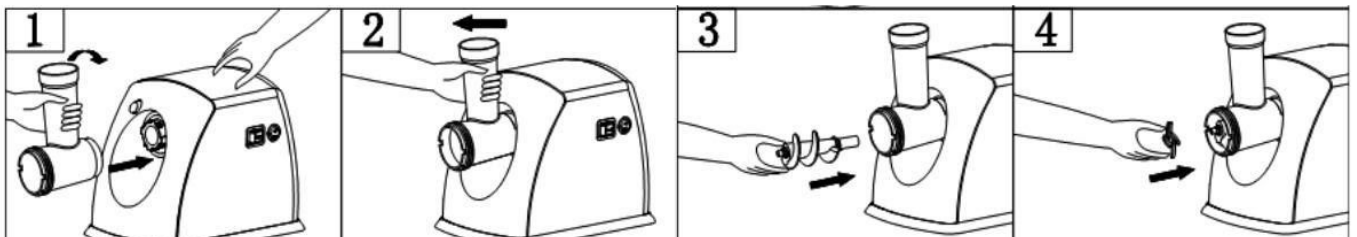

1. (أمسك أنبوب التقطيع من الرأس وأدخله في الجهاز (الشكل 1).
2. أدر الرأس إلى اليسار (الشكل 2) حتى تسمع صوت التثبيت.
- ملاحظة: حاول هز الرأس إلى اليسار واليمين قليلاً (بدون إجبار) للتأكد من أن الأنبوب في مكانه.
3. ضع برغي التغذية في الأنبوب ، (الطرف الطويل أولاً) ، وقم بتدويره قليلاً حتى يجلس بشكل صحيح في (مبيت المحرك (الشكل 3).
4. (ضع شفرة القطع على عمود المتقاب مع توجيه الشفرة للأمام. (الشكل 4.
- إذا تم تثبيت شفرة القطع مقلوبة رأساً على عقب ، فلن يتم سحق اللحم ملاحظات:
- اختر الصفيحة المعدنية ذات الفتحات ، حسب الفرع المطلوب: ناعم ، متوسط ، خشن.
5. (ضع اللوحة المطلوبة أمام شفرة القطع ، واضبط العروات في الفتحات (الشكل 5.
- أمسك أو اضغط على منتصف لوحة القطع بإصبع وقم بإزالتها بسرعة لتثبيتها في حلقة التثبيت حتى يتم 5.
- إحكامها. (الشكل 6). لا تشد أكثر من اللازم
6. ضع لوحة القادوس على الرأس في الموضع الصحيح.
7. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي وألقي.

الآمان

(يحتوي هذا الجهاز على مفتاح أمان. (الزر الايمن





م = إلى

الأمام

أ = توقف

R = عكسي

لحم مفروم

مخصصة لاستخدام المروحية في الوضع "الأمامي" العادي AV وضعية
 (! مخصصة لاستخدام وظيفة "عكسي" لتحرير المكونات التي يتم حشوها داخل أنبوب التقطيع. (مثلا AR وضعية
 (الزر الثاني هو محدد الوظيفة. (الزر الأيسر
 قطع كل الطعام إلى قطع 20 مم × 20 مم × 60 مم (يوصى باستخدام اللحوم بدون الأوتار والعظام والدهون)
 بحيث يمكن وضعها بسهولة في فتحة القادوس
 "AV" على AV-AR قم بتوصيل الجهاز واضبط مفتاح
 يبدأ تشغيل الجهاز ، في الترس الأمامي ، "M" على الوضع M / A / R عند وضع مفتاح الوظيفة
 ضع القطع على لوح القادوس وأدخلها في الأنبوب في منتصف اللوحة
 (ملحوظة: استخدم فقط جهاز الدفع (الشكل 7
 (إيقاف) "A" على M / A / R بعد الاستخدام ، أوقف الجهاز عن طريق وضع مفتاح
 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة

وظيفة عكسية

، في حالة حدوث انحشار

1. A. على الوضع M / A / R قم بإيقاف تشغيل الجهاز عن طريق وضع مفتاح الوظيفة .

2. AR. إلى AV-AR اقلب مفتاح .

3. "R". على الوضع M / A / R اضبط مفتاح الوظيفة .

سوف يتحول برغي التغذية في الاتجاه المعاكس وسيعود اللحم إلى الأنبوب ⇒
للاستئناف عملية التجرئة

1. لإيقاف الترس العكسي A إلى M / A / R أعد مفتاح التبديل .

2. AV. إلى AV-AR قم بتبديل مفتاح .

3. "M" على الوضع M / A / R اضبط مفتاح الوظيفة .

افصل الجهاز وأزل "A". في الوضع M / A / R إذا لم يفلح ذلك ، أوقف الجهاز عن طريق وضع مفتاح الوظيفة الأنبوب لتفريغه يدويًا. قم بتنظيفها وإعادة تجميعها واستئناف العملية

(وصفات الكبة (الشخص واحد

اتصال مزعج

غ من لحم الغنم أو الضأن 100

ملعقة زيت زيتون 1.5

ملعقة كبيرة بصل مفروم 1.5

ملعقة كبيرة دقيق 1.5

غ صنوبر 20

التوابل والفلفل حسب الذوق

ملح حسب ذوقك

قطع لحم الضأن أو الضأن مرة أو مرتين

يحمّر لحم الضأن أو الضأن لمدة 5 دقائق بدون ماء لإزالة الماء الزائد

يُقلّى البصل في زيت الزيتون حتى يحمر ويضاف لحم الضأن المفروم والملح والدقيق لمدة 5 دقائق

ينضج لمدة ساعة واحدة

أضيفي البهارات والصنوبر المحمص واخلطيها جيدًا واتركيها تبرد

عجينة الكبة

غ من لحم خالي من الدهن - لحم خروف أو لحم عجل 100

(غ من بولجروول (قمح متصدع 150

بهارات (نعناع طازج ، كمون قرفة) حسب ذوقك

جم جوزة الطيب المبشور 10

الفلفل الأحمر حسب ذوقك


ملح و فلفل

تنتفخ في الماء البارد لمدة 1 ساعة وقم بتصفيته boughrol دع

فرم اللحم ثلاث مرات وأضفه إلى جميع المكونات في وعاء


امزج الخليط وطحنه مرة واحدة

قم بإزالة شبكة المروحية من خلال عكس الخطوات من 5 إلى 3. قم بإزالة لوحة القطع وشفرة القطع

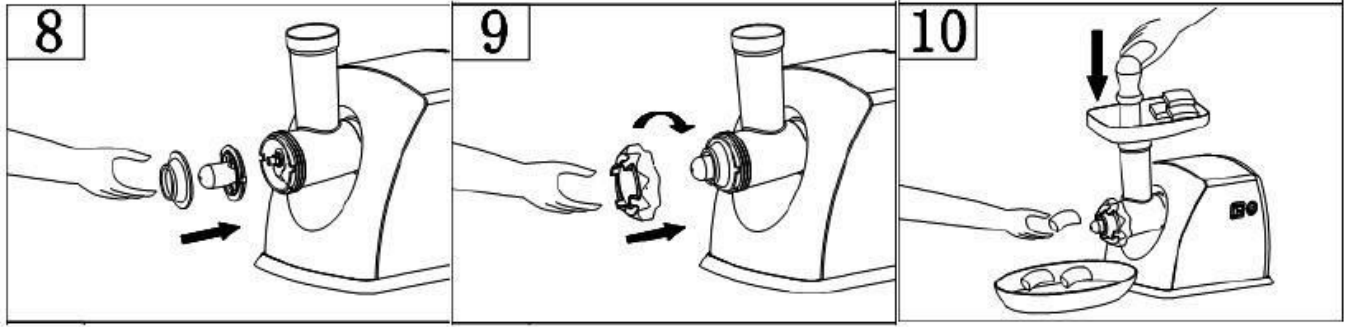

ضع ملحقات كرات اللحم على عمود برغي التغذية ، واضبط عن طريق الدوران لإدخال الألسنة في الفتحات (الشكل 8).

(قم بلف حلقة التثبيت حتى تستقر في مكانها. لا تقط في التضييق (الشكل 9).
ادخل عجينة الكبة من خلال الفتحة الاسطوانية (الشكل 10) وشكل الكبة كما هو موضح أدناه

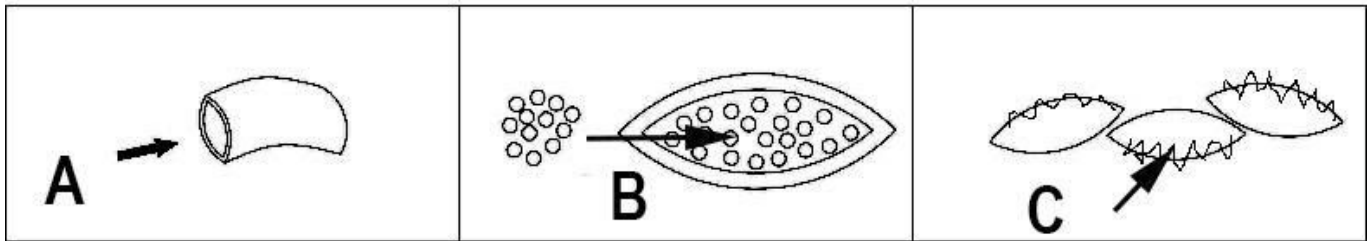

يُقسم عجينة الكبة إلى قطع صغيرة بحجم حبة الجوز

(A) خذ قطعة من العجين وحفر حفرة صغيرة في المركز (الشكل

B) اغمس الأصابع في الماء المثلج وقم بتوسيع الفتحة بما يكفي لملئها بالحشوة (الشكل

أغلق العجين فوق الحشوة


C) قم بلحام الحواف جيداً وشكل كرة مستطيلة ذات نهايات مدببة (الشكل

يُسخن بعض الزيت في مقلاة ويُقلّى الكفتة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً

يمكنك أيضاً تنظيفها بالزيت وطهيها في الفرن

املا سجع


(قم بتجميع الملحق لعمل النقانق كما هو موضح أدناه (الشكل 11. 1.

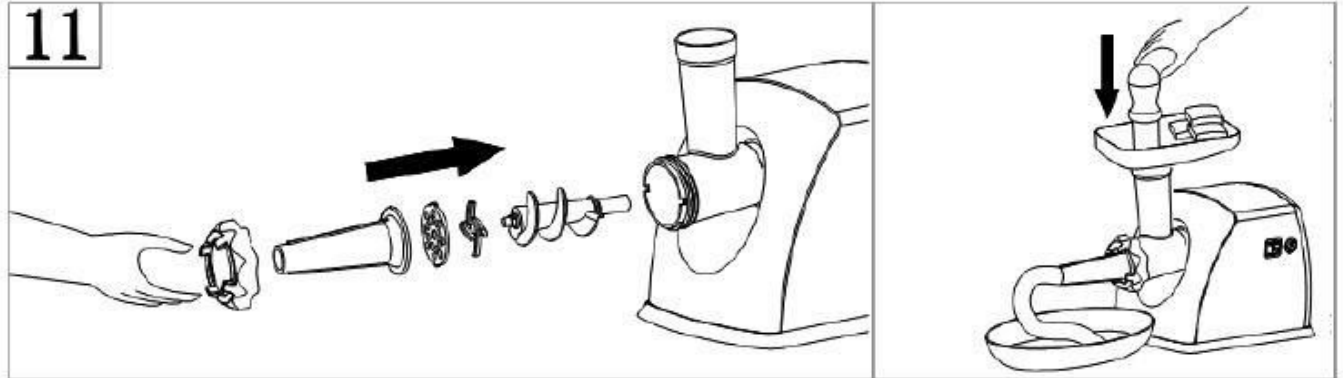

2. ضع برغي التغذية في الأنبوب ، (الطرف الطويل أولاً) ، وقم بتدويره قليلاً حتى يجلس بشكل صحيح في مبيت (المحرك) (الشكل 3).
3. (ضع شفرة القطع على عمود المثقاب مع توجيه الشفرة للأمام. (الشكل 4. 3.
- ملاحظات: إذا تم تثبيت شفرة القطع رأساً على عقب ، فلن يكون اللحم سحق.
- اختر الصفيحة المعدنية ذات الفتحات ، حسب الفرص المطلوب: ناعم ، متوسط ، خشن.
- (ضع اللوحة المطلوبة أمام شفرة القطع ، واضبط العروات في الفتحات (الشكل 5. 4.
- أمسك أو اضغط على منتصف لوحة القطع بإصبع وقم بإزالتها بسرعة لتثبيتها على حلقة التثبيت ، بعد إدخال 5.
- أنبوب النقانق في حلقة التثبيت مسبقاً.
- أمام الشبكة. لا تشد أكثر من اللازم Ring + Sausage أحكم ربط الأنبوب 6.
- ضع درج القادوس على الرأس في الموضع الصحيح 7.
- ضع نهاية غلاف النقانق حول أنبوب مخرج المكونات 8.
- مرر مكونات النقانق من خلال المروحية وأدخلها في الفتحة الموجودة في منتصف الصينية. ادفع بالدفع إذا لزم 9.
- الأمر.
- عندما تمتلئ النقانق ، افصل الغلاف من الأنبوب وأغلق النهاية بعقدة 10.
- طهي النقانق وفقاً لعاداتك 11.

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛
- يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنج وغسل سائل
- يجب عدم غسل الملحقات في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

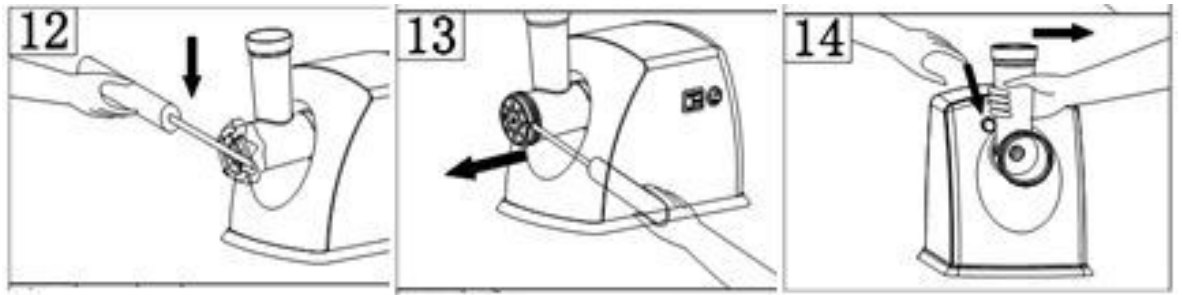

- "تفكيك عن طريق عكس الخطوات من 7 إلى 1 في فقرة "التجميع".
- (إذا لم تتم إزالة الحلقة التثبيت بسهولة باليد ، استخدم كماشة أو مفك براغي لفكها. (الشكل 8
- (لإزالة لوحة القطع بسهولة ، ضع مفك براغي بين لوحة القطع والأنبوب وادفع اللوحة للأمام. (الشكل 9
- (لفصل الأنبوب عن الجهاز ، اضغط على زر التحرير (قبل تدوير الرأس إلى اليمين (الشكل 10
- يمكن إزالة الرأس بسهولة عن طريق سحبه إلى الأمام
- يمكن تنظيف الشريحة واللوحة تحت الماء الساخن ، مع صابون الأطباق السائل ويجب شطفهما وتجفيفهما.
- هذه الأجزاء يجب عدم غسلها في غسالة الصحون

إحذاري: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند تنظيف الشفرة لأنها حادة للغاية ويمكن أن تسبب جروحاً

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ شراء المنتج من قبل المستهلك
- وثائق الضمان هي
- الفاتورة و
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة	500 واط
كسر القوة	1000 واط
اساسي	II صف دراسي
وقت التشغيل المستمر	10 دقائق
وقت الراحة	10 دقائق
صنع في جمهورية الصين الشعبية	


قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.

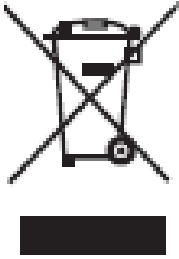

هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.