

TMA-88

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

مجموعة العناية بالأظافر والأدوية

كتيب التعليمات



إجراءات حماية مهمة

- ❑ يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
- ❑ احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية.
- ❑ تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الخاص بك يتوافق مع ما هو مذكور في الجهاز.
- ❑ استخدم الجهاز فقط للأغراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة مثل: - مناطق مطبخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛ - من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛ - نوع البيئة مثل: • منازل المزرعة • سرير و فطور.

- ❑ استخدم الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات.
- ❑ لا تستخدم هذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو أي أوعية أخرى بها ماء.
- ❑ لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من نتوءات المياه.
- ❑ لا تستخدم هذا الجهاز ويداك مبتلتان.
- ❑ إذا تعرض الجهاز للبلل للأسف ، فقم على الفور بسحب سلك المقبس.
- ❑ أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- ❑ لا تترك الجهاز بدون إشراف عند استخدامه.
- ❑ يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر محتمل ناتج عن الاستخدام غير الصحيح أو التعامل غير السليم.

❑ يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لتجنب التلف الناتج عن الاستخدام غير الصحيح ولفهم وظائف هذا المنتج بشكل أفضل. يرجى إيلاء اهتمام خاص لدليل السلامة. إذا قمت بتمرير الجهاز إلى طرف ثالث ، فيجب أيضًا تسليم تعليمات التشغيل هذه. يرجى الاحتفاظ بها للمراجع المستقبلية.



- ❑ هذا الجهاز ليس لعبة ، فلا تترك الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الإعاقة ليلعبوا معهم.
- ❑ من أجل ضمان سلامة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية ، الصناديق ، البوليسترين ، إلخ) بعيدًا عن متناولهم.
- ❑ الحذر ! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالرقائق المعدنية: هناك خطر الاختناق!

- ❑ من وقت لآخر ، افحص السلك بحثًا عن الأضرار. لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا ظهر على السلك أو الجهاز أي علامات تلف.
- ❑ لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- ❑ لا تضعه في غسالة الأطباق أبدًا.
- ❑ لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- ❑ افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقات.
- ❑ لا تستخدم الجهاز في الخارج ودائمًا ما تضعه في بيئة جافة.
- ❑ لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا ينصح بها المنتج. يمكن أن تشكل خطرًا على المستخدم وخطرًا لتلف الجهاز.
- ❑ لا تستخدم أبدًا أي موصل آخر غير الذي تم توفيره.
- ❑ لا تحرك الجهاز أبدًا بسحب السلك. تأكد من أن السلك لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال.
- ❑ لا تقم أبدًا بلف السلك حول الجهاز ولا تثنيه
- ❑ تأكد من أن سلك الطاقة لا يتلامس مع الأجزاء الساخنة من هذه الوحدة.
- ❑ تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- ❑ قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية جدًا عند تشغيل الجهاز. لا تلمس أبدًا هذه الأجزاء من الجهاز لتجنب حرق نفسها.
- ❑ تأكد من عدم ملامسة الجهاز أبدًا للمواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والقمماش وما إلى ذلك ... وأن سلك الطاقة والمقبس لا يتلامسان مع الماء.
- ❑ قبل التنظيف ، افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة واتركه يبرد.
- ❑ هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- ❑ ضع الوحدة دائمًا على سطح مستو. تأكد أيضًا من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- ❑ قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- ❑ عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل بالكامل غير ملفوف من البكرة.
- ❑ استخدم فقط وصلات التمديد المعتمدة من CE. يجب أن تكون طاقة الإدخال على الأقل 16A ، 250V ، 3000W.
- ❑ قد يؤدي التشغيل غير الصحيح والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- ❑ يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.

محدد لهذا المنتج

- هذه الوحدة مناسبة فقط لبردة وتلميع أظافر أصابع اليدين والقدمين.

- لا تستخدم هذا المنتج لأكثر من 20 دقيقة.
- اتركه يبرد قبل الاستخدام مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.
- في حالة الاستخدام المباشر مع مصدر الطاقة الرئيسي ، افصل سلك الطاقة دائمًا بعد الاستخدام.
- يتم استخدام الجهاز فقط مع المحول المتوفر في الوحدة.

معلومات عامة



رمز "الكتاب المفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في السجل.



تم شطب الرمز "BIN" ، والاختصار WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) يعني أنه في نهاية العمر الافتراضي ، لا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية ، ولكن يجب حفظها في فرز المنطقة. يمكن أن يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.



رمز "CE" هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، طوعياً ، يعكس المتطلبات الأساسية في المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها ضمانات الامتثال للمتطلبات الأساسية.




ROHS يشهد رمز (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) في حماية البيئة ، أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الرصاص • الزئبق • (سداسي التكافؤ) الكروم • منتجات الحماية من اللهب PBB و PBDE ، فإن ذروة التركيز متساوية إلى أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للسداس • الكاديوم.



يشير الرمز "TRIMAN" إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة الإدخال الطوعية).

للمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

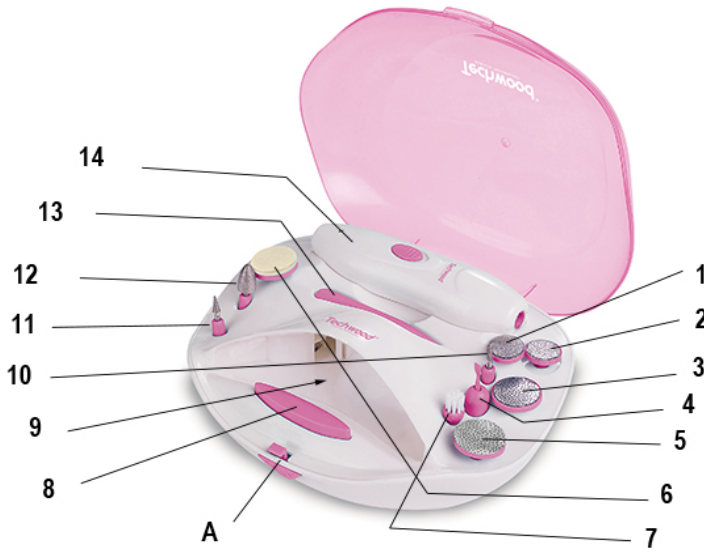

1/2/3 قرص التقشير

في قرص تقشير حبيبات ناعم في حبيبات خشنة لإزالة الجلد الجاف من القدمين والكعب.

4 دافع بشرة لدفع الجلد إلى الخلف.

5/6 قرص تلميع. لتلميع سطح الأظافر.

7 فرشاة تقشير لتنظيف السطح

8 زر إيقاف التشغيل لتدفق الهواء.

9 مجفف الأظافر

10/11 نقطة ملائمة رفيعة وسميكة حادة لتقليل و أظافرك.

12 مخروط خشن: لتسخين الجلد الخشن / المتصلب ريس.

13 دافع الجلد الزائد لدفع قشرة الأظافر للخلف.

14 وحدة للتواصل مع الملحقات

أ نظام إغلاق صندوق تخزين السفر

استعمال

- اشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لأداة الجلبة (انظر "التحميل").
- قم بتركيب الملحق المطلوب على الغلاف.
- ملاحظة: لتركيب ملحق ، ضع فتحة الملحق على محور الكم واضغط عليه بشكل طبيعي. لإزالته ، اسحب الملحق ببساطة لإزالته من محور العمود.

شحن البطارية

- قم بتوصيل قابس المحول في المقبس الموجود في الجزء الخلفي من غطاء المقبض.
- قم بتوصيل محول التيار المتردد بمأخذ طاقة 230 فولت ~ 50 هرتز في حالة جيدة.
- يستغرق الشحن 12 ساعة في المرة الأولى و 6-8 ساعات لجميع الأحمال اللاحقة.
- قم بإيقاف الجهاز قبل إعادة شحن البطارية.

القيادة المباشرة بالمحول

1. يمكن تشغيل الوحدة مباشرة بواسطة المهائي ، لا تستخدم محولاً آخر غير المزود مع الوحدة.
 2. للاستخدام المباشر ، قم بتوصيل الوحدة الرئيسية بالمحول وقم بتوصيل المحول بالمقبس.
 3. في حالة استخدام المحول المباشر بدون أي بطارية بالداخل ، انتظر لمدة 30 ثانية للسماح للوحدة بالعمل بكامل طاقتها.
- ملاحظة: للحصول على أداء أفضل للمنتج ، (إلا إذا كان متسخاً جداً!) لا تغسل يديك من قدميك قبل العلاج. افعل ذلك بمجرد الانتهاء.

1. لا تستحم باستخدام الجهاز
2. لا تغطي القدمين أو اليدين بالكريم قبل الاستخدام ولكن بعد الاستخدام.
3. قم بتشغيل الوحدة باستخدام الزر الموجود أعلى المقبض.

4. ضع الملحق برفق على المكان المطلوب.
5. تحقق بانتظام من تشغيل الوحدة لتجنب الإصابة.

تنظيف

قبل التنظيف ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز
افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل التنظيف.
نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرشاة المعدنية أو أي أداة قطع أخرى.

تخزين

- تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تمامًا.
- لا تقم بلف السلك حول الجهاز ، حيث سيؤدي ذلك إلى تلفه.
- حفظ الجهاز في مكان بارد وجاف.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك.
المستندات في إثبات الضمان هي:

- الفاتورة و
- لوحة الضمان المملوءة والمختومة (الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الهدايا). بدون إثبات هذه المستندات ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
- خلال فترة الضمان ، نتعامل مجانًا مع عيوب الجهاز أو الملحقات الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. الخدمات في إطار الضمان لا تتطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطي الحق في ضمان جديد!
- في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجهاز الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مصحوبة بأدلة إثبات الشراء.
- لا يوجد ما يبرر كسر الأجزاء من الزجاج أو البلاستيك في جميع الحالات. لا يتم ضمان العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال: الفحم في المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم عن بعد في الاستبدال ، وفرش الأسنان البديلة ، والشبكات ، إلخ) وكذلك التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المتأكلة ووبالتالي لدفع!
- في حالة التدخل الأجنبي ، يصبح الضمان لاغياً وباطلاً.

بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح.

مواصفات

كم مانيكير

بطارية 1.2 i-MH فولت تيار مستمر 600 مللي أمبير

قوة N

يتمركز

قوة 3 فولت تيار مستمر ، 600 مللي أمبير

محول AC
مدخلات الطاقة 230-240 فولت ~ 50 هرتز
انتاج الطاقة 3V DC 500mA
نورم من الدرجة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية
يمكن أن تتغير الخصائص دون منع أولي

لمزيد من الحماية ، يُنصح بتركيب جهاز التيار المتبقي بتيار تشغيل متبقي مصنف لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة.
من أجل تقليل مخاطر الصدمات الكهربائية ، في حالة حدوث عطل ، ليس لفتح العلبة ولكن لاستدعاء فني مؤهل للإصلاحات.

استوفى هذا الجهاز توجيهات EC ، وتم التحكم فيه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والضغط المنخفض (LVD). تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمواصفات الفنية.

حماية البيئة
(تدمير بطاريات Ni-MH أو Ni-Cd)
يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي عند إزالة البطارية.
لإزالة البطارية:

- قم بفك جزأين الوحدة وأخرج البطارية.
- يجب إزالة البطارية قبل إعطاء الوحدة لإعادة الشحن.
- يجب التخلص من البطارية بطريقة آمنة.

مستورد من شركة Sotech International
"LE PERIPOLE" رقم A107
33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
Fontenay sous Bois 94120 - فرنسا