

ماكينة الخياطة
دليل المستخدم

TMAC-1091

TMAC-1096



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق.
قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون به
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون


- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عند تركه دون مراقبة
- افصل الجهاز قبل إجراء أي صيانة أو استبدال للمصابيح
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- يجب استخدام الجهاز فقط مع مصدر الطاقة المرفق بالجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح.

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

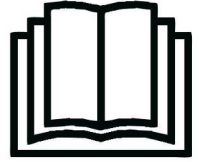

نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية كلها أو جزء منها وسوف يتم إعادة تقديمها في دورة الإنتاج الأولية.



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

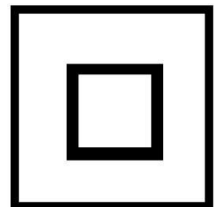

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>



تعرف على جهازك

1. العينة دليل الخيط
2. محدد لفائف
3. محدد النقاط
4. تعديل ارتفاع الإبرة اليدوي / f عقارب
5. ترس خلفي
6. مفتاح تشغيل / إيقاف
7. مأخذ توصيل دواصة
- مقبس توصيل المحولات B



8. قدم المكبس لأعلى / لأسفل ذراع
9. عرض نقطة ممكن
10. توجيه الأسلاك
11. قرص تعديل شد الخيط
12. المشبك الموضوع
13. قاطع الأسلاك
14. حلقات دليل الأسلاك
15. إبرة المشبك المسمار
16. حملة رمح
17. المخ
18. يمكن الموقع مع
- غطاء شفاف
19. بكرة



اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف. تحقق مما إذا كان جهد التشغيل للجهاز متوافقاً مع الجهد الذي توفره شبكتك المنزلية. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

روابط

خذ المهائئ وتحكم القدم
بالجهاز والمقبس 7) A)
الكهربائي.

- قم بتوصيل المقبس 7) B)
بمقبس التيار



- قم بتوصيل التحكم بالقدم بالجهاز



- « سوق » M قم بتشغيل الطاقة عن طريق وضع المفتاح على
تأتي إضاءة سطح العمل
يمكن التحكم في سرعة الآلة بالضغط على التحكم بالقدم

أدخل الإبرة أو غيرها


- ضع المفتاح في الموضع أ « = توقف » قبل إدخال الإبرة لتجنب الحوادث! استبدل الإبرة بانتظام ، خاصة إذا
بدأت في التآكل وتسبب مشاكل
أدخل الإبرة كما هو موضح أدناه
أدر العجلة اليدوية (4) حتى تصل الإبرة إلى الأعلى
• قم بفك برغي مشبك الإبرة ، وأدخل إبرة وشد البرغي
• يجب أن يكون الجانب المسطح من الإبرة نحو الخلف
ملحوظة: أدخل الإبرة على أعلى مستوى ممكن

إبرة مزدوجة

- أزل الإبرة المفردة وأدخل الإبرة المزدوجة
ضع مكوكين على الفتحات ، وخيط الخيطين
ملاحظة: يجب عمل خيوط الإبر بشكل منفصل
الخطوات الأخرى هي نفسها لإدخال إبرة واحدة
• ملاحظة: الإبرة المزدوجة مناسبة فقط للغرز المستقيمة
يمكن لهذه الإبرة خياطة غرزتين متوازيتين مستقيمتين في نفس الوقت

خيوط الخيط العلوي

للتثبيت السريع والسهل للخيط العلوي ، اتبع الخطوات أدناه

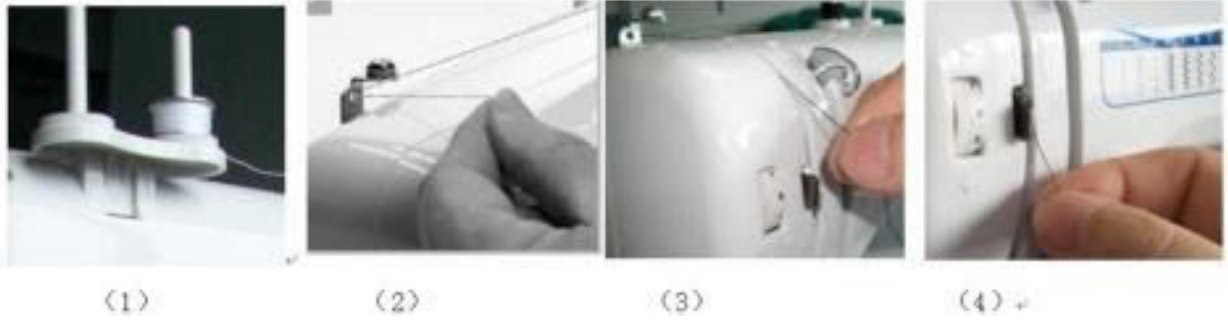

- ضع المكوك على بكرة المكوك وقم بتوجيه الخيط من خلال عين الدليل من اليمين إلى اليسار .
- اضغط على شريط تحرير شد الخيط إلى اليسار ، ثم قم بتوجيه الخيط لأسفل بين أقراص الشد ، مع التأكد من مرور الخيط بين الأقراص .
- استمر في تمرير الخيط إلى أسفل عبر نابض الشد من اليسار إلى اليمين .
- ثم مرر الخيط لأعلى من خلال ذراع الخيط من اليسار إلى اليمين .
- ثم مرر الخيط لأسفل من خلال الدليل العلوي من الأمام إلى الخلف .
- ثم مرر الخيط لأسفل من خلال الدليل السفلي من الخلف إلى الأمام .
- مرر الخيط لأسفل من خلال حماية الخيط .
- (!أخيرًا خيط الخيط من خلال الإبرة من الأمام إلى الخلف (مهم)

خيوط الخيط السفلي

- لإدخال المكوك أو إزالته ، يجب رفع الإبرة بالكامل .
- رفع قدم المكبس .
- إزالة الغطاء الواقى الشفاف .
- أدخل المكوك في مكانه ، بحيث يتم لف الخيط في اتجاه عقارب الساعة .
- أغلق الغطاء الشفاف .
- أمسك الخيطين بيدك اليسرى ، بيدك اليمنى ، أدر عجلة اليد بحيث يقوم خيط المكوك بدورة واحدة ، حتى ترتفع الإبرة .
- اسحب الخيط العلوي والسفلي أسفل قدم المكبس 10 سم إلى الخلف .

لف المكوك

- ضع بكرة من الخيط على دبوس التخزين .
- مرر الخيط من البكرة عبر جهاز التوجيه وأحضره إلى المكوك الفارغ .
- قم بتثبيت مغزل اللفاف على الجهاز .
- لف الخيط بضع لفات على المكوك الفارغ في اتجاه عقارب الساعة وضع المكوك على مغزل السلك .
- أدر العجلة اليدوية - باتجاه عقارب الساعة - حتى يصبح الخيط محكمًا .
- قم ببداية اللف الكهربائي عن طريق تشغيل دواسة التحكم .
- عند امتلاء المكوك ، حرر الدواسة ، واقطع الخيط وأزل المكوك .

يعكس

- يوصى بالخياطة العكسية لتقوية التماس ، في بداية التماس أو في نهاية التماس ، لجعله أكثر صلابة .
- أوقف الماكينة ، ثم قم بتثبيت الذراع العكسي بحيث يخطط الجهاز خط التماس (بضع غرز فقط) في الاتجاه المعاكس .

- قم بتحرير الذراع العكسي لإعادة تشغيل الماكينة في الترس الأمامي .
- يجب ألا يزيد التماس العكسي عن 5 سم

سحب العمل

- ارفع الإبرة إلى أعلى موضع عن طريق تدوير عجلة اليد بعكس اتجاه عقارب الساعة .
- ارفع قدم المكبس وانزع العمل من الخلف .
- اقطع الخيط باستخدام قاطعة الخيط الموجودة على الجانب الأيسر من الجهاز .

خياطة غرزة مستقيمة و غرز أخرى

- يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أنواع من الغرز المستقيمة .
- أدر محدد الغرز حتى تصل إلى نوع الغرزة المطلوب .
- ارفع الإبرة إلى أعلى موضع عن طريق تدوير عجلة اليد بعكس اتجاه عقارب الساعة .
- اسحب الخيطين برفق (حوالي 10 سم) إلى الخلف ، و ارفع قدم المكبس وضع العمل أسفل قدم المكبس .
- أعد دواسة الخياطة إلى مكانها .
- اضغط برفق على دواسة التحكم بالقدم لبدء الخياطة .
- قم بتوجيه العمل برفق بيدك .
- أوقف الإبرة في الموضع العلوي لإزالة الخيط بسهولة .
- ارفع قدم المكبس وانزع العمل .
- هذه الخطوات المختلفة صالحة لجميع أنواع النقاط .

تعليق

عند تدوير محدد الغرزة ، تأكد من أن طرف الإبرة في الوضع الأعلى ، وإلا فقد يكون منحنياً أو تالفاً .
عند اختيار الغرزة ، تأكد من وضع القرص بشكل صحيح ، وإلا فقد تتعرض الإبرة للتلف أو قد لا يتم إجراء الغرز مع الغرزة المطلوبة .

تعديل شد الخيط

للخياطة الصحيحة ، يجب أن تكون أطوال الخيوط العلوية والسفلية متساوية. من خلال تدوير قرص ضبط شد الخيط ، يمكن إطالة الخيط العلوي بالسحب من اليسار إلى اليمين .
استخدم هذه العجلة لجعل طول السلكين متساويين

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- وفقاً للحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستو وأقفي ومستقر
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن
طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

6 فولت مستمر 1500 مللي أمبير طعام

الدخل 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز / 0.4 أمبير مشترك كهربائي
المستمر 1500 مللي أمبير OUTPUT 6V
II صف دراسي أساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

وحدة وحدة	القيمة والدقة القيمة والدقة	معلومات منشورة معلومات منشورة
TECHWOOD سوتيك الدولية SIRET: 4250992000016 رقم السجل التجاري / رقم 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny فونتيناي سو بوا - فرنسا 94120		علامة العلامة التجارية
TMAC-1091 - TMAC-1096		مرجع تحديد النموذج
الخامس	100-240	مساهمة الجهد مساهمة الجهد
هرتز	50/60	تردد التيار المتردد المدخلات تردد التيار المتردد المدخلات
الخامس	6.0	الجهد الناتج الجهد الناتج
الى	1.5	التيار الخارج التيار الخارج
دبليو	9.0	انتاج الطاقة انتاج الطاقة
%	82.8	متوسط الكفاءة في الوضع النشط متوسط الكفاءة النشطة
%	76.3	(%) كفاءة تحميل منخفضة (10) (%) الكفاءة عند تحميل منخفض (10)
دبليو	0.07	استهلاك الطاقة بدون تحميل استهلاك الطاقة بدون تحميل

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات


تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.

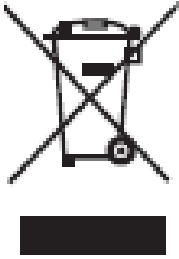

هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.