

بيتر روبوت

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأطفال
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام . وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون به
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون

- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط □

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو(*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح


تحذير خاص للروبوتات

! حذاري

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم
- يجب توخي الحذر عند التعامل مع السكاكين الحادة وتفريغ الوعاء والتنظيف
- للحصول على تعليمات لتنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، يرجى الرجوع إلى فقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل
- للحصول على تعليمات حول استخدام الملحقات وأوقات التشغيل وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه
- تحذير: لا تستخدم الخلاط أبداً بشكل مستمر على أي إعداد لأكثر من 9 دقائق. اترك المحرك ليبرد لمدة 10 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى
- عند استخدام خطاف العجين ، يرجى التحكم في وقت العمل المستمر في غضون 15 دقيقة ، ويجب ألا تتجاوز ساعة الطعام الإجمالية 2/3 من ساعة الوعاء

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

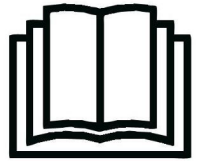

نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

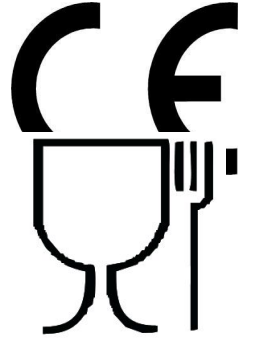


أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

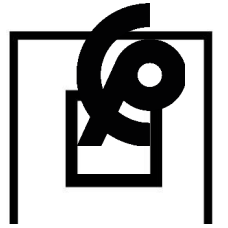

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

تعرف على جهازك

1. زر إخراج الملحقات



2. رفع جزء من الجهاز
3. تثبيت الملحقات
4. وعاء دوار من الاستانلس ستيل سعة 3.5 لتر
5. زر تحرير / قفل
يتيح رفع اللعبة
ارتفاع الروبوت
6. محدد العدة
7. قاعدة الجهاز
8. قفل الوعاء
9. قدم غير قابلة للانزلاق
10. تعديل الوعاء الأيسر / الأيمن

قبل الاستخدام الأول

1. ضع الخلط على سطح جاف وجاف مثل مقعد
 2. "تأكد من فصل سلك الطاقة وأن محدد السرعة في الوضع "0"
 3. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والملصقات
 4. قم بإزالة الوعاء والملحقات
 5. اغسل الملحقات بالماء الساخن والصابون باستخدام إسفنجة
 6. اشطف وجفف جيدًا
- (يمكن أيضًا وضع هذه الأجزاء في غسالة الصحون)

وضع

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال



اضغط على زر فتح
من كتلة المحرك (1) وتحريكه نحوه
الحق في فتح القفل

رفع (2) الجزء العلوي من الروبوت

ضع الوعاء على قاعدته وأدره
في اتجاه عقارب الساعة (3) (باتجاه عقارب الساعة
مشاهدة) لإصلاحه على دعمه
، أدخل خطاف العجين أو الخفق
حسب اختيارك

عندما يكون الجهاز في اتجاهك ، يتم ربط الخطافات أو السياط "R" و "L" على الخطافات والسياط حرفان
على اليمين "R" على اليسار وتلك التي عليها حرف "L" بالحرف
يقع زر الإخراج للسوط والخطافات في الجزء العلوي من الجزء العلوي
ادفع السياط أو الخطافات حتى تنقر ، حتى يتم إصلاحها بشكل صحيح
قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي ، مع التأكد من أن محدد السرعة
تعيين إلى 0
ضع المكونات في الوعاء وحدد سرعة من 0 إلى 6
يشير إلى أن الجهاز متوقف و 6 هو السرعة القصوى 0
لإضافة مكونات أثناء تشغيل معالج الطعام ، قلل السرعة إلى 1 وادفع ذراع التعديل لأسفل
إلى اليمين أو إلى اليسار ، (اعتمادًا على موضع بدء التعديل). سوف يغير الوعاء موضعه ويسمح بإضافة
المكونات.



إذا لزم الأمر ، أوقف الجهاز واستخدم ملعقة لإحضار المكونات إلى وسط الوعاء
بعد إعادة تركيز المكونات ، أعد تشغيل الجهاز
بمجرد إرضائك لتحضير الطهي ، قم بإرجاع محدد السرعة إلى 0 لإيقاف الجهاز وفصله
(اضغط على زر الإخراج (أعلى الجهاز) لإزالة الملحقات. (السوط أو خطاف العجين
ملاحظة: لا تضغط أبدًا على هذا الزر أثناء تشغيل الجهاز

دليل مستخدم الملحقات

يقدم الدليل أدناه إعدادات السرعة
ثم زد السرعة حسب الوصفة MIN ابدأ بسرعة
يتم توفير هذا الجدول للعلم فقط. قم بتجربتك الخاصة لتحسين الإعدادات

سعة	temps	سرعة	صورة فوتوغرافية	أنالدقةAccesso
غرام من الدقيق و 600 مل من الماء 300	جاف الى السرعة 1 30 دقيقة بسرعة 3 3-5	1-2		خطاف العجين
إلى 10 بياض ببيض 3	دقيقة 5-7	5-6		سوط

استعمال

ضع جميع المكونات السائلة في الوعاء ، ثم أضف المكونات الصلبة. احرص دائماً على البقاء بالقرب من الجهاز عند استخدامه

أضف المكونات حول حواف الوعاء وليس مباشرة في المنتصف. احتسب من ملحق الدورية
أبدأ بسرعة منخفضة حتى تمتزج المكونات جيداً. هذا سوف يقلل من خطر الرش. زيادة السرعة عندما يصبح الخليط سميكاً

عند خبز الكعك ، استخدم سرعات 1/2 للسرعة المنخفضة ، والسرعة 3/4 للسرعة المتوسطة ، والسرعة 5/6 للسرعة العالية

للحصول على أفضل النتائج ، يجب معالجة المخاليط في الوقت المحدد في الوصفات

لخلط أنواع المعكرونة الناعمة ، اختر سرعة متوسطة

أوقف الجهاز دورياً لتنظيف الجوانب باستخدام ملعقة مطاطية

واحدة من أكثر عجينة سميكة ، ولكن يمكن خلطها بسهولة أكبر عن طريق Shortcrust تعد عجينة

- إضافة الزبدة أو السمن في درجة حرارة الغرفة
- إضافة مكون بمكون أثناء خلط المكونات
- إضافة كوب من الطحين في المرة الواحدة

ملاحظة: إذا كان خلط العجين صعباً ، فقم بزيادة السرعة

إذا تعلق شيء ما عن طريق الخطأ في الفوضى ، أو إذا توقف المحرك ، فأوقف تشغيل الوحدة واسحب القابس

لحل المشكلة قلل الكمية في الوعاء. اترك المحرك ليبرد لمدة 5 دقائق قبل إعادة تشغيل الوحدة

ملاحظات: استخدم الخفق لخفق بياض البيض أو الكريمة. الخفاقة غير مناسبة للمخاليط السميكة مثل الخليط والبطاطس المهروسة

يوصى بالخلط اليدوي للكميات الصغيرة

يمكن للجهاز أن يخفق 3 بياض بيضة على الأقل مع كوب واحد من الكريمة. تكون الخفاقة أكثر فعالية عندما يتم غمرها بالكامل في السائل

بياض البيض

ضع بياض البيض في الوعاء الجاف والمنظف

ثبت الوعاء على الحامل واخفق بياض البيض

ملاحظة: تجنب الإسقاطات بزيادة السرعة تدريجيًا
انظر الدليل أدناه

زمن	سرعة	كمية
2 دقيقة	6 - ماكس	بياض أبيض 3-6
2 دقيقة	6 - 5	بياض أبيض 8-10
بياض البيض المخفوق يرتفع بسرعة. راقب بياض البيض لتجنب خفقه لفترة طويلة		

كريمة مخفوقة

اسكب الكريم البارد في الوعاء المبرد. ضع الوعاء على دعمه واربط الخفقان بالجهاز. تجنب الإسقاطات عن طريق زيادة السرعة تدريجيًا إلى السرعة المطلوبة

زمن	سرعة	كمية
1 دقيقة	6-5	كوب 1
1 دقيقة	6-ماكس	لتر 1/2
اخفق الكريم بسرعة وراقب التحضير		

أمثلة للاستخدام

السياط

يخفق البيض الأبيض حتى تيبس

Speed 6. ضع 8 بياض بيض في الوعاء واخفقه بالسياط على

كريمة الخفق

ضعي 600 جم كريما في الوعاء واخفقي بالسياط بسرعة 4

خطاف العجين

خبز العجين

من الماء الفاتر ، 30 جرام من الخميرة و 15 جرام من الملح في الوعاء اضعي 500 جرام من دقيق القمح ، 30 واخفقي بالسياط بسرعة 4. اعجن حتى تحصل على كرة ناعمة

التنظيف والصيانة

- توقف دائماً وافصل الجهاز واتركه ليبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- اقلب الوعاء عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يخرج من القاعدة 3.
- اغسل وعاء الخلط والمضربات أو الخفق في الماء الساخن 4.
- (صابوني). (أو في غسالة الصحون)

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- وثائق الضمان هي الفاتورة و
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
	300 واط
	قوة
اساسي	II صف دراسي
	3.5 لتر
	سعة الوعاء
	صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.