

مطحنة القهوة الكهربائية

دليل المستخدم



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- المزارع • مبيت وإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال
- احفظ الجهاز وكابله بعيدًا عن متناول الأطفال
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وبقدر فهمهم للمخاطر المحتملة
- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة
- قم دائمًا بفصل الجهاز من مصدر الطاقة إذا تركت دون مراقبة وقبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك أثناء التشغيل
- تحذير: هناك خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم
- يجب توخي الحذر عند التعامل مع السكاكين الحادة وتفريغ الوعاء والتنظيف
- للحصول على تعليمات التنظيف ووقت التشغيل ، تأكد من الرجوع إلى الفقرات أدناه

هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تسمح للأطفال الصغار أو المعاقين باللعب به

لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ،
بوما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية

هناك خطر الاختناق

من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل

لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

لا تضع الجهاز في غسالة الصحون

لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي

شكل من الأشكال

في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد

البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر

افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب

الملحقات

قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج

عندما تمطر

لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً

على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز

لا تستخدم أبدًا سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز

لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم

الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال

لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه

لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز

تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه

لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر

الحروق

احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ،

مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد

ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو. احرص أيضًا على عدم تغطية الجهاز وعدم

وضع أي شيء عليه

قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام

□ عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة. استخدم فقط
يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16 أمبير ، CE. 250 أسلاك التمديد المعتمدة من
فولت ، 3000 واط على الأقل

□ يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة
المستخدم

□ يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز
الدليل



نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز
الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في
النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد
النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز
الغذائية

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية
البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من
فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز
الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض

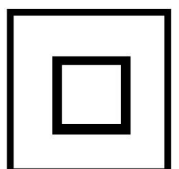

بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).




هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

تعرف على جهازك

1. غطاء شفاف
2. اضغط الزر
3. شفرة الفولاذ المقاوم للصدأ
4. جسم الجهاز

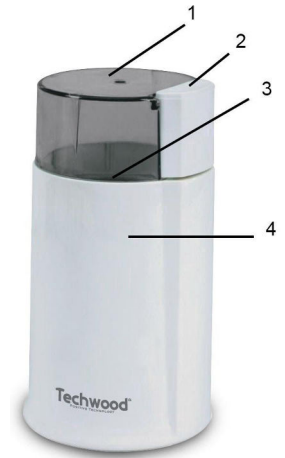


استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتوافق فيه مع ما هو موضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز إذا تم إسقاطه ويظهر علامات تلف واضحة


تعليمات

ملحوظة:

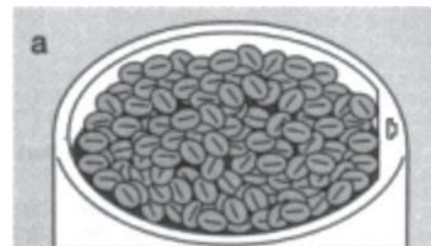

- يستخدم هذا الجهاز فقط لطحن البن -
- طاحونة بسعة 50 إلى 60 جرام من القهوة -
- لا تملأ القهوة فوق الحافة -

- انزع الغطاء.
- (املأ خزان القهوة. (بدون ملء القهوة فوق الحافة
- تناسب الغطاء. طابق العلامة الموجودة على الغلاف مع العلامة الموجودة على القاعدة.
- تعمل المطحنة بالضغط على الزر
- عندما يصل الطحن إلى القوام المطلوب ، توقف عن الضغط على الزر
- انتظر بضع ثوان حتى تتوقف الشفرة عن الدوران
- افتح الغطاء بحذر لصب القهوة المطحونة في الغطاء أو في مرشح لالة صنع القهوة

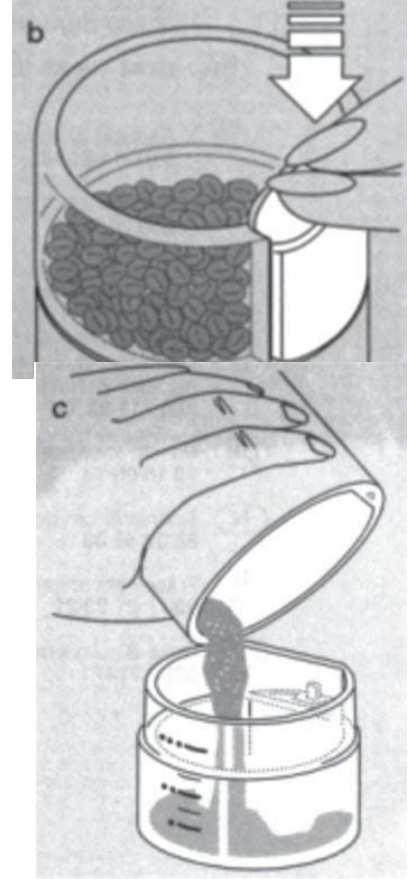

ملاحظة: انتظر لمدة 20 أو 30 ثانية بين كل نبضة للسماح للجهاز بالتبريد وعدم سخونة القهوة ، مما يؤدي إلى فقدان رائحته
لا تستخدم الجهاز لطحن البذور الزيتية (مثل الفول السوداني) أو المنتجات (شديدة الصلابة) مثل الأرز
لا تستخدم الجهاز لأكثر من 3 دقائق متتالية

تنظيف

- فصل الجهاز قبل تنظيفه
- قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش ناعمة
- يمكن تنظيف حاوية الحبوب والغطاء باستخدام إسفنج رطبة ويجب تجفيفها جيداً قبل التخزين
- الأجزاء التي تتلامس مع الطعام مثل: لوحة الطبخ (قابلة للإزالة) ، الوعاء ، الشوكة ، الملاعة الخ. ؛ يجب تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنج وغسل السائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تستخدم أي منتج جليخ أو منظف

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا
- لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. يمكن لف الحبل في المقصورة المخصصة لهذا الغرض
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:
الفاتورة و •
شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكاملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

خصائص تقنية

/ 60 هرتز مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50
قوة 120-160 واط
معيّار الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلاً للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي.

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.