

طباخ كهربائي بطيء

دليل المستخدم



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- المزارع • مبيت وإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال ، إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ، تحت إشراف وإشراف
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون به
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- تنبيه: تجنب تجاوز الموصل □
- تنبيه: خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم □
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام □
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو(*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

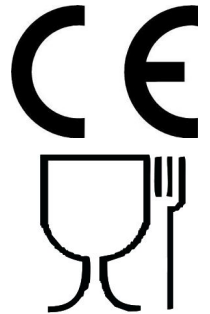

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات


تنبيه: مخاطر الأضرار

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز.
- يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة



وصف

- 1 : خزان التدفئة
- 2 : محدد 4 أوضاع
 - قف
 - ناعم
 - قوي
 - ابق دافئ
- 3 : وعاء سيراميك قابل للإزالة
- 4 : غطاء أمان زجاجي

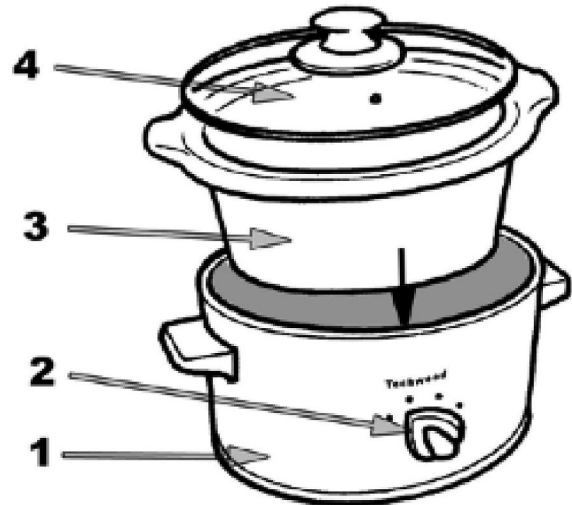

أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

تنبيه: لا تغمر قاعدة التسخين أبداً في الماء أو أي سائل.
نظف فقط باستخدام إسفنجة رطبة بعد أن يبرد الجهاز تماماً.
(تنبيه: يتم طهي الطعام فقط في الحاوية القابلة للإزالة (3)
لا تملأ وعاء التسخين البطيء أبداً (1) بالماء أو الطعام

لا تستخدم الجهاز بدون الحاوية القابلة للإزالة (3) أو إذا كان وعاء السيراميك فارغاً -
السعة القصوى للحاوية القابلة للإزالة (3) 4.00 لتر -
يجب استخدام قدر الطهي البطيء (1) فقط مع الحاوية القابلة للإزالة المتوفرة -

لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل أو بعد الاستخدام لتجنب أي خطر للحروق. تعامل دائماً مع قدر الطهي البطيء -
(1) أو الحاوية القابلة للإزالة (3) أو الغطاء بواسطة المقابض المقدمة لهذا الغرض. استخدم القفازات العازلة
إذا لزم الأمر

لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق -

افصل الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل طبيعي ، إذا كان يحتاج إلى النقل أو أثناء الصيانة -

مكونات الجهاز غير متوافقة مع فرن تقليدي أو فرن ميكروويف -

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط -

أي استخدام احترافي أو غير مناسب أو غير متوافق لا ينطوي على مسؤولية أو ضمان الشركة المصنعة
استعمال

● قم بفك سلك الطاقة بالكامل

● تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز

● قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر

● افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات

● لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

● لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي

● يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب

● وفقاً للحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستوٍ وأقوي ومستقر

طبخ

(تأكد من أن المحدد (2) في وضع إيقاف التشغيل. 0) -

(ضع الطعام والخضروات واللحوم ، إلخ. في الحاوية القابلة للإزالة (3) -

(أضف الكمية المطلوبة من الماء إلى الحاوية القابلة للإزالة (0.5 لتر حد أدنى -

(ضع الغطاء (4) على الحاوية القابلة للإزالة (3) -

لا تتجاوز حجم 4 لتر ماكسي لتجنب الفائض

- يوصى بعدم قطع الطعام مباشرة في الحاوية القابلة للإزالة حتى لا تتلفه واستخدام الأواني المصنوعة دائماً من -
الخشب أو البلاستيك المقاوم للحرارة

(ضع الحاوية القابلة للإزالة (3) في الوعاء البطيء (1) -

تحقق من وضع الحاوية القابلة للإزالة بشكل صحيح ، ومن محاذاة المقابض الجانبية بشكل صحيح ، لتجنب أي -
تسرب غير مقصود للبخر

ضع زر الاختيار (2) على الموضع المطلوب: ناعم - قوي أو ساخن -

لا تلمس الهيكل الخارجي للطبخ البطيء (1) أثناء التشغيل عندما يصبح ساخناً

- بعد الاستخدام ، ضع المحدد (2) في وضع إيقاف التشغيل ، ثم افصل الجهاز واتركه يبرد -
- قم بإزالة الحاوية القابلة للإزالة بعناية (3) عن طريق التعامل معها بقفازات عازلة بالمقابض الجانبية -
- ضع الحاوية القابلة للإزالة (3) على سطح ثابت ومقاوم للحرارة -
- أضف الأعشاب أو التوابل إلى الطعام بمجرد الانتهاء من الطهي -
- تنظيف الحاوية القابلة للإزالة بعد كل استخدام -

النصيحة

- مع تبخر القليل من الرطوبة أثناء الطهي البطيء ، يجب تقليل كمية السائل في الوصفة الأولية بمقدار النصف في الطهي التقليدي
- يطبخ أو يسلق الخضار ذات النكهة القوية قبل وضعها في الطباخ البطيء (السبانخ ، الملفوف). - التقليل من كمية البصل الموصوفة في الوصفة ، لأن نكهتها تزداد في هذا النوع من الطهي

- تقليل كمية التوابل بما يتناسب مع انخفاض السائل. استخدم أوراق التوابل والبهارات الكاملة بدلاً من سحقها أو طحنها

حذاري : تتحول منتجات الألبان بشكل سيئ ما لم يتم استبدالها بحساء معلب مكثف غير مخفف أو حليب مجفف. خلاف ذلك ، أضف هذه المكونات قبل التقديم مباشرة

لا يمكن للوعاء الخزفي أن يتحمل التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ، مثل الغمر في الماء البارد ، حيث قد يتسبب ذلك في كسر أو كسر الوعاء

: وقت الطهي

- قد تختلف المدة حسب المكونات وكميتها •
- هذا الجدول مخصص للمعلومات فقط. تحقق بنفسك من أوقات الطهي المناسبة •

الطبخ بالطباخ البطيء	الطبخ التقليدي	
	الوضع القوي	الوضع الناعم
ساعات 3-4	ساعات 4-6	دقيقة 30
ساعات 5 - 6	ساعات 6-8	دقيقة 60 +/-
ساعات 7-8	ساعة 8 - 12	ساعة 13

دليل طباخ بطيء

الطهي البطيء هو طريقة لطيفة للطهي تحتفظ بالنكهة والعناصر الغذائية في جميع الأطعمة

يسمح باستخدام قطع اللحم المنخفضة التي ستصبح طرية وعصرية

لن تتكسر الأطعمة الأكثر حساسية مثل الأسماك والفواكه والخضروات أثناء الطهي

نظرًا لأن درجة الحرارة منخفضة ، يحدث القليل من الالتصاق ولا تكون هناك حاجة تذكر أو لا حاجة لتحريك المكونات

ما قبل الطبخ

يعمل تقليب اللحم والخضروات على تحسين النكهة والمظهر ، وتصبح الصلصات أكثر سمكًا

يجب دائمًا طهي الطعام مسبقًا في قدر أو مقلاة

حذاري : لا يجب وضع الخزف الحجري أو الوعاء الخزفي على الموقد أو على الغاز

من خلال الطهي المسبق للطعام ، سيكون وقت الطهي أقصر منه في الطريقة بدون الطهي المسبق
ملحوظة: لا تستخدم الماء المغلي أبدًا

طهي قوي : أسرع طهي عند درجة حرارة أعلى: يسمح لك بطهي الطعام وتسخينه مرتين بسرعة كما هو الحال في الإعداد منخفض. يسمح لك بطهي الخضروات المجففة (الفاصوليا ، العدس ، إلخ). في هذه الحالة ، قد يكون من الضروري إضافة الماء أثناء الطهي (انظر الفقرة "الطهي الطويل - إضافة الماء" أدناه) لأن الغليان يتسبب في تبخر الماء. يوصى بتقليب الطعام لتوزيع النكهات مثالي لليخنات وللبني

الطبخ الناعم : طهي بطيء في درجة حرارة منخفضة: للطهي البطيء وإعادة التسخين دون الحاجة إلى تقليب الطعام وتجنب غليان الطعام أو حرقه مثالية للخضروات ولتسخين الشوربات المحضرة

ابق دافئ : درجة حرارة متوسطة: تستخدم لتسخين الطعام أو إعادة تسخينه مع الحفاظ تلقائيًا على درجة حرارة ثابتة مثالية لإنهاء ، ببطء ، طهي الطعام (بين عشية وضحاها أو في حالة الغياب المؤقت على سبيل المثال) ، وهذا ، في أمان تام

إرشادات عامة

1. تأكد دائمًا من استخدام سائل دافئ أو ساخن (وليس مغليًا) ، ولكن ليس سائلًا باردًا أبدًا
2. ارتد قفازات دائمًا عند التعامل مع قدر الطهي البطيء أثناء الاستخدام
3. يجب دائمًا غمر الفاصوليا المجففة طوال الليل. يجب عليها لمدة 10-15 دقيقة في الماء المغلي ، قبل وضعها في الطباخ البطيء
4. بالنسبة للفاصوليا المعلبة ، أضفها قبل 30-45 دقيقة من نهاية وقت الطهي
5. لا يُنصح بالأرز والمعكرونة للطهي لفترة طويلة (باستثناء بودنغ الأرز). قم بالطهي بشكل منفصل ، ثم أضفه في آخر 30 دقيقة
6. لا تضع لحم الدواجن المجمد في قدر الطهي البطيء. يجب إذابته دائمًا قبل الطهي
7. عند طهي مزيج اللحوم والخضروات ، ضع الخضروات دائمًا في قاع الوعاء الحجري لأنها تستغرق وقتًا أطول في الطهي
8. لا تملأ أبدًا القدر الموجود على الحافة بالطعام
9. قم بالطهي دائمًا بغطاء زجاجي ووعاء حجري في الموضع الصحيح. ملاحظة: تذكر أن رفع الغطاء يطيل وقت الطهي بشكل متكرر

الطهي الطويل - إضافة الماء

عندما يكون من الضروري إضافة الماء أو المكونات الأخرى أثناء الطهي الطويل:
أولاً ، ضع المحدد (2) في الموضع 0 -
(إزالة الغطاء بعناية (4) وإضافة الماء الفاتر أو الساخن إلى الوعاء القابل للإزالة (3) -
ملحوظة: خذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تحرق
استبدل الغطاء -

ضع المحدد (2) مرة أخرى على الموضع المطلوب -
في نهاية الطهي ، اضبط المحدد (2) على 0 لإيقاف تشغيل الجهاز وفصله

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
 - نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
 - الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛
 - يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
 - لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
 - لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- تخزين**

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

الضمان القانوني

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة وفقاً لمدة الضمان القانوني للمطابقة ، هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك إثبات الضمان هو فاتورة الشراء بدون هذا الدليل ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان القانوني للمطابقة ، نتحمل ، مجاً ، العيوب الموجودة في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال ومع ذلك ، فإن هذه الخدمات ، في إطار الضمان القانوني للمطابقة ، لا تتطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا إعطي أي حق في ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل في عبوته الأصلية ، مصحوبة بإثبات الشراء تقع مسؤولية العيوب على الملحقات أو أجزاء التآكل أو الأجزاء الزجاجية أو البلاستيكية الناتجة عن الكسر أو سوء الاستخدام على عاتق المستهلك. في هذه الحالة ، لن يتم ضمان التنظيف أو الصيانة أو الاستبدال ، وبالتالي سيتم إحتملها في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز

قوة 280 واط


معيار من الدرجة الأولى

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين. في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصرف التيار عبر السلك الأرضي.

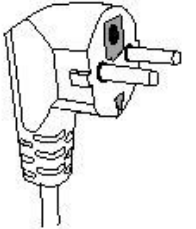

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.