

## طباخ كهربائي بطيء

دليل المستخدم



**TMJ-6507**



**TMJ-6511**



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات ابق هناك لاستخدام لاحق.  
قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

## تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
  - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
  - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
  - بيئة من النوع -
  - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل الكبار ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال ، إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ، تحت إشراف وإشراف
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون به
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- تنبيه: تجنب تجاوز الموصل □
- تنبيه: خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم □
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام □
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت □
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة □
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاسخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط


الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (\*).  
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

### معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا

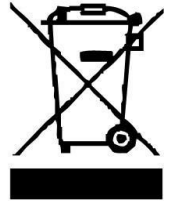

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

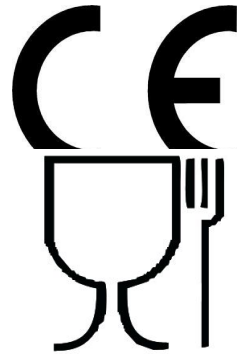

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE أو WALL" يحذر رمز الجهاز أو سطحه يمكن أن يصبح ساخناً للغاية ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## تنبيه: مخاطر الأضرار

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة
- تظل أجزاء التسخين ساخنة بعد فترة طويلة من إيقاف تشغيل الجهاز.
- يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة للغاية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة



### وصف


1 : خزان التدفئة

2: 4 - محدد محدد

- قف
- ناعم
- قوي
- ابق دافئ

3 : وعاء سيراميك قابل للإزالة

4: غطاء أمان زجاجي

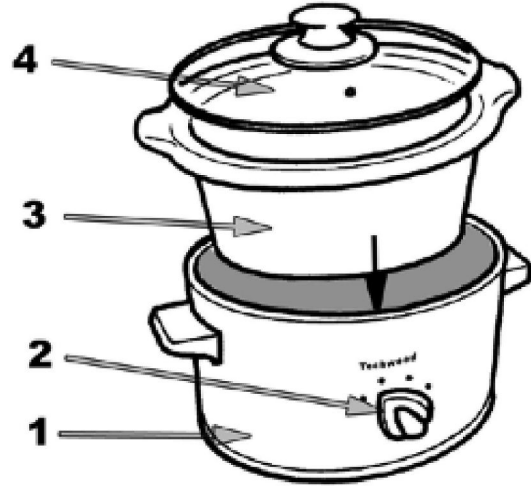

### اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف

- اقرأ جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل ، وفقًا لتعليمات التشغيل والسلامة
- حفظ هذه التعليمات وإبلاغ المستخدمين المحتملين

### : الحذر

- لا تملأ الجهاز أبدًا بالطعام أو الماء بدون إناء خزفي
- لا تستخدم الجهاز أبدًا بدون حاوية السيراميك القابلة للإزالة
- لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا كان وعاء السيراميك فارغًا
- السعة القصوى للحاوية القابلة للإزالة 6.5 لتر
- يجب استخدام قدر الضغط فقط مع الحاوية القابلة للإزالة المتوفرة
- لا تحرك الجهاز أبدًا أثناء التشغيل وبعد الاستخدام لتجنب الحروق
- أمسك دائمًا بالوعاء البطني أو الحاوية القابلة للإزالة أو الغطاء بالمقابض
- استخدم القفازات العازلة إذا لزم الأمر
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق
- افصل الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل طبيعي

- أجزاء الجهاز غير متوافقة مع أفران الميكروويف التقليدية □
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط □
- أي استخدام تجاري أو استخدام غير لائق أو عدم اتباع التعليمات أو أي مسؤولية أو التزام أو ضمان الشركة المصنعة.

### استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- وفقاً للحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستوٍ وأقوي ومستقر
- **حذاري :** لا يجب وضع الوعاء الخزفي على موقد أو على الغاز

### طبخ

- تأكد من أن المحدد على 0 -
- ضع الطعام: الخضروات واللحوم ، إلخ. في الحاوية القابلة للإزالة -
- أضف الكمية المطلوبة من الماء إلى الحاوية القابلة للإزالة -
- (لتر على الأقل 0.5)
- ضع الغطاء على الحاوية القابلة للإزالة -
- ضع الحاوية القابلة للإزالة في قدر الطهي البطيء -
- تحقق من وضع الحاوية القابلة للإزالة بشكل صحيح ومن محاذاة المقابض الجانبية لمنع تسرب البخار غير المقصود
- أدر المحدد إلى الموضع المطلوب: قوي - ناعم أو تدفئة -
- لا تلمس الجزء الخارجي من الجهاز أثناء التشغيل لأنه ساخن -
- بعد الاستخدام ، أدر المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل (0) ، افصل الجهاز واتركه يبرد -
- قم بإزالة الحاوية القابلة للإزالة بعناية عن طريق التعامل معها بالمقابض الجانبية ، باستخدام القفازات المعزولة -
- ضع الحاوية القابلة للإزالة على سطح ثابت ومقاوم للحرارة -
- بعد الطهي ، من الممكن إضافة الأعشاب أو التوابل إلى الطعام قبل التقديم -
- تنظيف الحاوية القابلة للإزالة بعد كل استخدام -

ملاحظات: لا تتجاوز الحجم الأقصى ، أي 6.5 لتر ، لتجنب أي حجم فائض

من المستحسن عدم قطع الطعام مباشرة في الحاوية القابلة للإزالة حتى لا تتلفها

### نصائح الطبخ

- مع تبخر القليل من الرطوبة أثناء الطهي البطيء ، يجب تقليل كمية السائل في الوصفة الأولية بمقدار النصف في - الطهي التقليدي

يطبخ أو يسلق الخضار ذات النكهة القوية قبل وضعها في الطباخ البطيء (السبانخ ، الملفوف). - التقليل من كمية -  
البصل الموصوفة في الوصفة ، لأن نكهتها تزداد في هذا النوع من الطهي  
تقليل كمية التوابل بما يتناسب مع انخفاض السائل. بدلاً من ذلك ، استخدم الأعشاب والبهارات كاملة -

**حذاري :** تتحول منتجات الألبان بسرعة كبيرة ، واستبدالها بالحساء  
الحليب المعلب أو المجفف المكثف غير المخفف  
إذا لم يكن كذلك ، أضف هذه المكونات قبل التقديم مباشرة  
قد لا يتحمل الوعاء الخزفي التغييرات  
التغييرات المفاجئة في درجات الحرارة ، مثل الغمر في الماء البارد ، لأن  
هذا قد يتسبب في كسر أو كسر الوعاء

## دليل طبخ بطيء

الطهي البطيء هو طريقة لطيفة للطهي تحتفظ بالنكهة والعناصر الغذائية في جميع الأطعمة  
يسمح باستخدام قطع اللحم المنخفضة التي ستصبح طرية وعصرية  
لأن تنكسر الأطعمة الأكثر حساسية مثل الأسماك والفواكه والخضروات أثناء الطهي  
نظرًا لأن درجة الحرارة منخفضة ، يحدث القليل من الالتصاق ولا تكون هناك حاجة تذكر أو لا حاجة لتحريك  
المكونات

**طهي قوي :** أسرع طهي عند درجة حرارة أعلى: يسمح لك بطهي الطعام وتسخينه مرتين بسرعة كما هو الحال  
(في الإعداد منخفض. يسمح لك بطهي الخضروات المجففة (الفاصوليا ، العدس ، إلخ  
في هذه الحالة ، قد يكون من الضروري إضافة الماء أثناء الطهي  
انظر الفقرة "طهي طويل - إضافة الماء") لأن الغليان يبخر الماء. يوصى بتقليب الطعام لتوزيع النكهات)  
مثالي للبخاخات وللبني

**الطبخ الناعم :** طهي بطيء في درجة حرارة منخفضة: للطهي البطيء وإعادة التسخين دون الحاجة إلى تقليب  
الطعام وتجنب غليان الطعام أو حرقه  
مثالية للخضروات ولتسخين الشوربات المحضرة

**ابق دافئ :** درجة حرارة متوسطة: تستخدم لتسخين الطعام أو إعادة تسخينه مع الحفاظ تلقائيًا على درجة حرارة  
ثابتة  
مثالية لإنهاء ، ببطء ، طهي الطعام (بين عشية وضحاها أو في حالة الغياب المؤقت على سبيل المثال) ، وهذا ،  
في أمان تام

## ما قبل الطبخ

يجب دائمًا طهي الطعام مسبقًا في قدر أو مقلاة  
يعمل تقليب اللحم والخضروات على تحسين النكهة والمظهر ، وتصبح الصلصات أكثر سمكًا  
من خلال الطهي المسبق للطعام ، سيكون وقت الطهي أقصر منه في الطريقة بدون الطهي المسبق  
**ملحوظة:** لا تستخدم الماء المغلي أبدًا

## إرشادات عامة

تأكد دائمًا من استخدام سائل فاتر أو ساخن (غير مغلي) ، ولا يبرد أبدًا . 1.

2. ارتد دائماً القفازات عند التعامل مع قدر الطهي البطيء عند استخدامه.
  3. يجب دائماً غمر الفاصوليا المجففة طوال الليل. يجب عليها لمدة 10-15 دقيقة في الماء المغلي ، قبل وضعها في الطباخ البطيء.
  4. بالنسبة للفاصوليا المعلبة ، أضفها قبل 30-45 دقيقة من نهاية وقت الطهي.
  5. لا يُنصح بالأرز والمعكرونة للطهي لفترة طويلة (باستثناء بودنغ الأرز). قم بالطهي بشكل منفصل ، ثم أضفه في آخر 30 دقيقة.
  6. لا تضع اللحم المجمد في قدر الطهي البطيء. يجب إذابته دائماً قبل الطهي.
  7. عند طهي مزيج اللحوم والخضروات ، ضع الخضروات دائماً في قاع الوعاء الحجري لأنها تستغرق وقتاً أطول في الطهي.
  8. لا تملأ أبداً القدر الموجود على الحافة بالطعام.
  9. قم بالطهي دائماً بغطاء زجاجي ووعاء حجري في الموضع الصحيح. ملاحظات: تذكر أن رفع الغطاء يزيد من الوقت بشكل متكرر.
- طبخ
- الأوقات المشار إليها ليست سوى دليل ، فهي تعتمد على بعض عدد العوامل ، مثل جودة المكونات وحجمها.
- اللحوم والخضروات والكميات ، إلخ
- يحدث الطهي البطيء عند درجة حرارة قريبة من النقطة نقطة الغليان. لن تغلي السوائل بسرعة في هذا درجة الحرارة ، هناك القليل من البخار أو التبخر.

### : وقت الطهي

- قد تختلف المدة حسب المكونات وكميتها.
- هذا الجدول مخصص للعلم فقط. تحقق بنفسك من أوقات الطهي المناسبة.

### وصفة

الطبخ التقليدي	الطبخ بالطباخ البطيء	
	الوضع القوي	الوضع الناعم
دقيقة 30	ساعات 3-4	ساعات 4-6
دقيقة +/- 60	ساعات 5 - 6	ساعات 6-8
ساعة 13	ساعات 7-8	ساعة 8 - 12

### الطهي الطويل - إضافة الماء

- عندما يكون من الضروري إضافة الماء (أو أي مكون آخر) أثناء الطهي الطويل:
- أولاً ، ضع المحدد في الموضع 0 -
  - انزع الغطاء بحرص وأضف الماء الفاتر أو الساخن إلى الوعاء القابل للإزالة -
  - ملحوظة: اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا يتم رشها و / أو إحراقها.
  - استبدل الغطاء -
  - ضع المحدد مرة أخرى في الموضع المطلوب -
  - في نهاية الطهي ، اضبط المحدد على 0 لإيقاف تشغيل الجهاز وفصله

### التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملقعة ، إلخ. ؛

- يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
  - لم أستخدم أبدًا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- تخزين**

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -  
لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -  
احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

## ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة  
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك  
وثائق الضمان هي:  
● الفاتورة و  
● شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •  
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني  
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال  
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد  
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل  
في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء  
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال  
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها  
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان  
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح  
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


## خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
	320 واط
	قوة
	اساسي
صنع في جمهورية الصين الشعبية	صف دراسي أنا

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

## الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض.

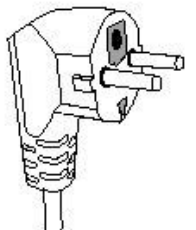

ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين  
في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A-107  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،  
يُرجى الاتصال على رقم  
**+ 212522344751**  
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.  
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca  
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة  
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات  
وعليها علامة X". عندما يتم توضع هذا الرسم على  
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من  
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة  
الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي  
تليبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو  
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب  
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير  
دليل التعليمات دون إشعار سابق.