

الميكروويف

دليل المستخدم



TMO-2532



TMO-2539



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقًا لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون سببه الاستخدام غير الصحيح. أو التعامل غير السليم
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات تتعلق باستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا تجاوزوا الثامنة من العمر وأشرف عليهم
- احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب ألا يكون الجهاز مدمجاً في خزانة
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية

هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء الطلق
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل
- هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم
- قد يظل سطح عنصر التسخين ساخناً لبعض الوقت بعد الاستخدام

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذير خاص لهذا الجهاز

- في حالة تلف الباب أو حشوات الباب ، لا ينبغي استخدام الفرن حتى يتم إصلاحه من قبل شخص مؤهل
- من الخطر أن تتعرض للأمواج التي يطلقها الميكروويف! يجب على الشخص المؤهل أن يقوم بعمليات الإصلاح أو الصيانة التي تتطلب إزالة غطاء وقائي ضد التعرض للأمواج
- يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في أوعية مغلقة أو محكمة الإغلاق ، لأن ذلك قد يتسبب في انفجارها
- استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف
- بتسخين الطعام في حاوية بلاستيكية أو كرتونية. راقب الفرن لإمكانية الحريق
- إذا لاحظت دخاناً ، فأوقف تشغيل الجهاز أو افصله وأغلق بابه لإطفاء أي لهب
- يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات بالميكروويف إلى حدوث فوارق مفاجئة سائل مغلي مؤجل. لهذا السبب ، ينبغي توخي الحذر عند مناولة الحاويات
- يجب أن تكون محتويات الزجاجات وجرار الأطفال المختلطة ومهززة. يجب فحص درجة حرارة الزجاجات ومحتوياتها قبل استهلاكها ، لتجنب أي خطر من الحروق
- لا يجب إعادة تسخين البيض مع قشرته والبيض المسلوق في فرن الميكروويف حيث قد ينفجر حتى بعد اكتمال الطهي

- يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة آثار الطعام
- يمكن للفرن المتسخ أن يتسبب في تلف السطح ، ويولد العفن ويؤثر على عمر الجهاز. يمكن أن يسبب مواقف خطيرة
- استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف
- عند إعادة تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية ، راقب الفرن بسبب إمكانية الاشتعال
- فرن الميكروويف مخصص لتسخين الطعام والشراب. يمكن أن يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين منصات التدفئة والنعال والإسفنج والقماش الرطب وما شابه ذلك إلى خطر الإصابة أو الاشتعال أو الحريق
- هذا الجهاز مخصص ليتم وضعه بحرية ، ولا يجب وضعه في خزانة. اتركها أقل 30 سم فوق "الجهاز و 10 سم على الجانبين للسماح بالتهوية الجيدة
- لا يسمح بأوعية معدنية للطعام والشراب أثناء الطهي عن طريق الميكروويف
- يجب ألا يتم تنظيف الجهاز بالبخر
- هذا الجهاز عبارة عن جهاز من الفئة 2 من الفئة ب
- وهي تنتمي إلى المجموعة 2 لأنها تعتمد توليد طاقة تردد لاسلكي لتسخين الطعام أو المنتجات
- لأنها مناسبة للاستخدام في البيئات السكنية وفي المؤسسات B تنتمي إلى الفئة □ المتصلة مباشرة بالشبكة امدادات الطاقة المنخفضة الجهد توريد المباني للاستخدام المنزلي.

التنظيف والصيانة


- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنج وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبدا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- بعد الاستخدام اليومي ، يجب تنظيف الجزء الداخلي وباب الجهاز بالماء والصابون أو منظف معتدل. يجب تنظيف جسم الجهاز ولوحة التحكم باستخدام إسفنج أو قطعة قماش مبللة

- احرص على عدم تبليل فتحات التهوية أو لوحة الوظائف .
- إذا تراكم البخار ، جفف الجهاز بقطعة قماش أو منشفة .
- بعد الاستخدام ، يكون وجود البخار أمراً طبيعياً .
- أعد هذه الأجزاء إلى مكانها قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .

مجلس: لإزالة بعض روائح الطهي العالقة ، ضع وعاءً آمناً للميكروويف بالماء وعصير الليمون + ليمون مقطع .
شغل الجهاز لمدة 5 دقائق بكامل طاقته .
أخرج الوعاء بعناية .

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل .

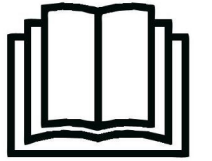

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي . يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا .



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية . هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية .

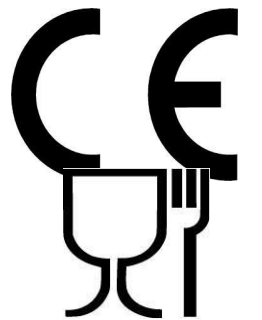

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية .

يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز أو سطحه قد يصبح ساخناً جداً أثناء الاستخدام ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة .



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص



، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية الذهب من
فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز
(إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست
إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

احتياطات لتجنب التعرض للموجات المفرطة

- من المهم عدم تجاهل تدابير السلامة التالية
1. لا تستخدم هذا الجهاز مع فتح الباب ، فقد تتلقى الكثير من طاقة الميكروويف ،
لتقليل خطر الحريق في التجويف
 2. لا تبالغ في طهي الطعام □
قم بإزالة الأسلاك المعدنية الملتوية من الورق أو الأكياس البلاستيكية قبل وضعها في الفرن □
لا تسخن الزيت أو الدهون لأنه لا يمكن التحكم في درجة الحرارة □
لا تضع أي شيء بين مقدمة الفرن وبابه
 3. لا تسمح للأوساخ أو المنظفات بالتراكم على الأختام
 4. لا تستخدم الفرن في حالة تلفه
 5. يجب عدم إلحاق الضرر بما يلي
 6. (الباب) من المهم بشكل خاص إغلاق باب الفرن بشكل صحيح
 - المزلاج والمفصلات
 - المفصلات

ملاحظة: يجب إصلاح الفرن من قبل موظفين مؤهلين فقط

التركيب




1. تأكد من إزالة جميع العبوات ، بما في ذلك الباب
2. تحقق من الفرن بحثاً عن أي شذوذ مثل باب غير محاذاة أو منحني ، أو حشوات تالفة ، أو مفصلات أو مزاليج غير جيدة
3. إذا أظهر الجهاز أدنى شذوذ ، فلا تستخدمه واتصل بوكيل خدمة معتمد

4. يجب وضع فرن الميكروويف هذا على سطح مستو وثابت يمكنه دعم وزنه ووزن أثقل طعام يمكن طهيته.
5. للاستخدام السليم ، يجب تهوية المنطقة المحيطة بالفرن بدرجة كافية.
6. على الأقل إجازة 30 سم فوق "الجهاز و 10 سم على الجانبين للسماح بالتهوية الجيدة. لا تغطيفتحات الجهاز. لا تقم بإزالة القدمين.
7. لا تشغل الفرن بدون المقلاة الزجاجية أو عمود دوران الزجاج.
8. يجب الوصول بسهولة إلى القابس بحيث يمكن فصله بسهولة في حالات الطوارئ.

تعرف على جهازك

1. نظام قفل أمان داخلي
2. تاج متداول
3. باب زجاجي
4. زجاج الفرن
5. الميكروويف
6. أعلى الزجاج
7. خرج الموجة (لا تقم بإزالة لوحة الميكا التي تغطي الدليل الموجي)
8. "تعديل الطاقة واختيار" تدوير
9. مؤقت

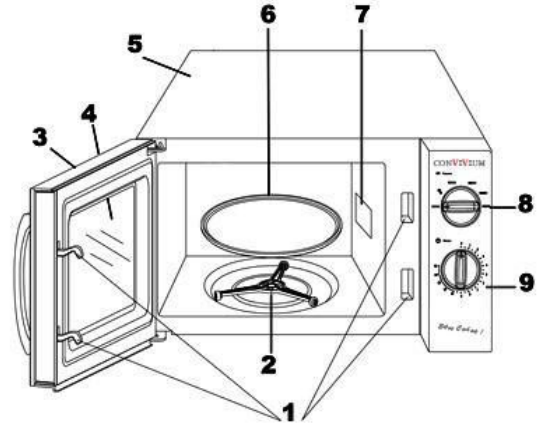

التداخل الراديوي

- قد يتسبب فرن الميكروويف في حدوث تداخل مع الراديو أو التلفزيون أو الأجهزة المماثلة عند حدوث التداخل ، يمكن إزالته أو تقليله من خلال تطبيق الإجراءات التالية
1. نظف باب الفرن و سطح الختم.
 2. أعد توجيه هوائي الراديو أو التلفزيون.
 3. استخدم هوائياً مثبتاً بشكل صحيح للراديو والتلفزيون وما إلى ذلك. للحصول على إشارة استقبال جيدة.
 4. ضع الراديو والتلفزيون وما إلى ذلك. قدر الإمكان من الميكروويف.
 5. قم بتوصيل فرن الميكروويف الخاص بك بمأخذ آخر غير الراديو أو منفذ التلفزيون بحيث لا تكون الأجهزة في نفس الدائرة.

طريقة الطهي بواسطة الميكروويف

1. قم بتركيب العلف بعناية.
2. ضع الأجزاء الأكثر سمكاً على حافة الطبق.
3. انتبه لوقت الطهي. يُترك ليُطهى لأقصر وقت موضح ويضاف المزيد من الوقت إذا لزم الأمر. يمكن للطعام المغلي تدخين أو حرق.
4. قم بتغطية الطعام أثناء الطهي ، فهذا سوف يمنع الرذاذ ويسمح للطهي بالطهي بالتساوي.
5. نقلب الأطعمة في منتصف الطريق من خلال الطهي ، خاصة الدجاج أو البرغر. يجب أيضاً تحويل الأطعمة الكبيرة مثل التحميص مرة واحدة على الأقل.
6. اخلط طعامك ، مثل كرات اللحم ، في منتصف الطهي ، من الأعلى إلى الأسفل ومن منتصف الطبق إلى الخارج.

يجب توصيل هذا التطبيق بمأخذ كهربائي مزود بأرض

1. يجب أن يكون مقبس الحائط في متناول كبل الطاقة. 2. يتطلب تشغيل هذا الفرن 1.3 كيلو فولت أمبير ، ونوصي باستشارة فني عند تركيب الفرن.
3. يزن فرن الميكروويف هذا ثقيل الوزن ويجب وضعه على سطح مستوي قوي بما يكفي لدعم وزنه.
4. يجب حماية الفرن من درجات الحرارة العالية والبخار.
5. لا تضع أي شيء على الفرن.
6. لا تقم بإزالة عمود دوران المحرك من اللوح الزجاجي.
7. كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي ، من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدامه من قبل الأطفال.

لوحة التحكم

تنقسم لوحة التحكم إلى وظيفتين ؛ التحكم في الوقت والتحكم في الطاقة مؤقت اختيار وقت الطهي اختر وقت الطهي من 1 إلى 30 دقيقة

طبخ اختيار السلطة

استخدم هذا الزر لتحديد مستوى الطاقة المطلوب. هذه الخطوة الأولى لبدء الطهي

الشعارات

معنى الصور التوضيحية



ذوبان الجليد



المشروبات والحساء




الطبخ الناعم



طبخ عادي



(الطبخ القوي (كحد أقصى

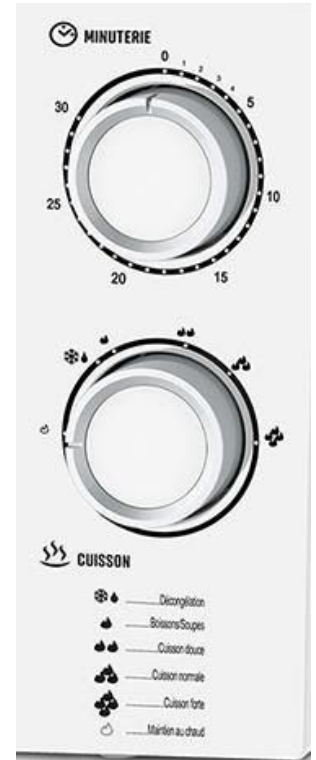

دليل الأواني

1. المادة المثالية للميكروويف هي تلك التي تسمح للأمواج بالمرور بشكل أفضل. هذا يسمح للأمواج بتسخين الطعام مباشرة.
2. لا تستطيع الأمواج اختراق المعدن لذلك ، لا يجب استخدام الأواني المعدنية أو المعدنية.
3. لا تستخدم الورق المعاد تدويره ، فقد يحتوي على جزيئات معدنية يمكن أن تسبب شرارات و / أو نشوب حريق.
4. تفضل الأطباق المستديرة أو البيضاوية على الأطباق المستطيلة أو المربعة لأن الطعام في الزوايا يميل إلى الإفراط في الطهي.

يمكن استخدام شرائح رقائق صغيرة لتجنب الإفراط في طهي الأجزاء المكشوفة من الطعام. كن حذرًا للغاية ، 5 و.اترك مسافة لا تقل عن 2.5 سم بين الألمنيوم وتجويف الجهاز

ستساعدك القائمة التالية على اختيار الأدوات المناسبة

زجاج مقاوم للحرارة العالية.	نعم
سيراميك عالي المقاومة للحرارة.	نعم
ورقة شحوم	نعم
زجاج بدون مقاومة للحرارة	لا
صحن بلاستيك للميكروويف	لا
صينية معدنية	لا
شبكة معدنية	لا
رقائق وأواني ألومنيوم	لا

ميكروويف الطبخ

لطهي الميكروويف الحقيقي ، هناك 5 مستويات للطاقة يمكنك من خلالها اختيار الأنسب. يزيد مستوى الطاقة عن طريق تدوير المفتاح في اتجاه عقارب الساعة

إزالة الصقيع

وقت التدمير	مقياس الوزن	المنتج
دقيقة 1: 30 ~ 26: 00	كجم 0.1 ~ 1.0	لحم
دقيقة 2: 30 ~ 22: 00	كجم 0.2 ~ 1.0	دواجن
دقيقة 1: 30 ~ 14: 00	كجم 0.1 ~ 0.9	فاكهة البحر

هذه المعلومات مقدمة للمعلومات فقط من الأفضل دائمًا الرجوع إلى تجربتك الخاصة

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- تأكد من تشغيل المؤقت على 0
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في حالة جيدة ، متصل بالأرض لتجنب أي خطر ، لأن الجهاز من الدرجة الأولى
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
 - ضع الجهاز دائمًا على منضدة أو سطح أفقي مسطح
 - لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

البدء الطبخ

ضع الطعام في الفرن على القرص الدوار وأغلق الباب. أدر مفتاح اختيار الطاقة إلى المستوى المطلوب. حدد وقت الطهي باستخدام زر المؤقت

ملاحظات

- بمجرد تشغيل المؤقت ، يتم تشغيل فرن الميكروويف .
- عندما يكون الوقت المحدد أقل من دقيقتين ، أدر المفتاح بعد دقيقتين (باتجاه عقارب الساعة) وعد في الاتجاه الآخر (عكس اتجاه عقارب الساعة) ، حتى دقيقتين ، لضبط المدة
- لإزالة أو فحص الطعام من الفرن أثناء الطهي ، افتح باب الفرن أو أعد ضبط المؤقت على 0
- لإيقاف الفرن قبل نهاية الطهي ، أعد ضبط المؤقت على 0

نصائح الطبخ

قد تؤثر العوامل التالية على نتيجة الطهي

وضع الطعام على الدرج

ضع المناطق الأكثر سمكا تجاه الطبق من الخارج ، وأرفع جزء منه إلى المنتصف وقم بتوزيع المكونات بالتساوي قدر الإمكان. لا تتداخل إن أمكن

وقت الطبخ

ابدأ الطهي في وقت قصير وقم بتقييمه بعد انتهاء الوقت وقم بتمديده وفقاً للاحتياجات الفعلية

ملاحظة: الكثير من الطهي يمكن أن يسبب الدخان والحروق

طهي الطعام بالتساوي

يجب تحويل الأطعمة مثل الدجاج أو البرغر أو شريحة اللحم مرة واحدة في منتصف الطريق أثناء الطهي. حسب نوع الطعام ، اخلطه مرة أو مرتين من الخارج باتجاه منتصف الطبق أثناء الطهي

امنح الوقت للراحة

عند الانتهاء من الطهي ، اترك الطعام في الميكروويف لفترة كافية ، مما سيسمح له بالتبريد قليلاً

معرفة ما إذا تم طهي الطعام

يساعد لون الطعام وصلابته في تحديد ما إذا كان مطبوخاً بما يكفي

خصوصاً :

البخار الذي يخرج من جميع أجزاء الطعام وليس الحافة فقط -

يمكن فصل مفاصل الدواجن بسهولة -

عدم ظهور أي نزيف في لحم الخنزير أو الدواجن -

السّمك معتم ويمكن تقطيعه بسهولة بشوكة -

غلاف بلاستيكي ميكروويف

عند طهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، لا تدع الغلاف البلاستيكي يلامس الطعام لأنه قد ينوب

أواني المطبخ البلاستيكية آمنة الميكروويف

قد لا تكون بعض أدوات المطبخ البلاستيكية الآمنة للاستخدام في المايكروويف مناسبة لطهي الأطعمة الغنية بالدهون والسكر. يجب عدم تجاوز وقت التسخين المحدد في دليل مستخدم الطبق

صيانة فرن الميكروويف

• أطفئ الفرن وافصله من مأخذ الحائط قبل التنظيف

- من الضروري الحفاظ على نظافة الفرن من الداخل. عندما يلتصق الطعام أو انسكاب السوائل بجدران الفرن ، قم بتنظيفها بإسفنج أو قطعة قماش مبللة. لا ينصح باستخدام المنظفات الكاشطة

- يجب تنظيف السطح الخارجي للفرن بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة. لمنع تلف الأجزاء التشغيلية داخل الفرن ، لا تسمح للماء بدخول فتحات التهوية
- امسح الباب والنافذة بشكل متكرر على كلا الجانبين ، وحشوات الباب والأجزاء المجاورة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي انسكابات أو بقع. لا تستخدم منظف جليخ
- لا تبذل لوحة التحكم. تنظيفه بقطعة قماش مبللة ناعمة
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو بخاخات التنظيف على لوحة التحكم
- إذا تراكم البخار داخل باب الفرن أو خارجه ، امسحه بقطعة قماش ناعمة. يمكن أن يحدث هذا عندما يعمل الفرن. إذا كان الطقس رطباً جداً ولا يعني ، بأي شكل من الأشكال ، خلل في الجهاز
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- من الضروري إزالة الصينية الزجاجية بانتظام لتنظيفها. اغسله بالماء الساخن والصابون أو في غسالة الصحون
- يجب تنظيف عجلة التاج وأرضية الفرن بانتظام. قم بتنظيفها ببساطة باستخدام منظف معتدل أو منظف ماء أو زجاج وتجفيفها. يمكن غسل معدات التشغيل في غسالة الصحون
- لا يؤثر بخار الطبخ الذي يتراكم من الاستخدام المتكرر على سطح الأرض أو عجلات عجلة التاج
- عند إزالة التاج من داخل الفرن للتنظيف ، تأكد من استبداله بشكل صحيح قبل استخدام الفرن مرة أخرى
- أزل روائح الفرن عن طريق خلط الماء بعصير الليمون وقشره في وعاء عميق آمن للاستخدام في الميكروويف. شغل الفرن لمدة 5 دقائق وجفف جيداً بقطعة قماش ناعمة
- إذا كان من الضروري استبدال لمبة ضوء الفرن ، فاتصل بالوكيل المحلي لهذه العملية
- بعد الاستخدام ، امسح غطاء الدليل الموجي (داخل التجويف) بقطعة قماش مبللة ، ثم بقطعة قماش جافة لإزالة بقع الطعام والشحوم. يمكن أن تتراكم الدهون المتراكمة وتبدأ في التدخين أو تشتعل فيها النيران

تعليمات التأريض

يجب تأريض هذا الجهاز. هذا الفرن مجهز بسلك وقابس مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح مع قابس تأريض. في حالة وجود دائرة كهربائية قصيرة ، يقلل التأريض من خطر الصدمة الكهربائية من خلال توفير خط تسرب للتيار الكهربائي. يوصى بتوفير دائرة منفصلة تخدم الفرن فقط. يعد استخدام الجهد العالي أمراً خطيراً وقد يتسبب في نشوب حريق أو وقوع حادث آخر قد يؤدي إلى تلف الفرن

يمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم لقابس التأريض إلى خطر حدوث صدمة كهربائية

ملاحظة: للأسئلة المتعلقة بالتعليمات الأرضية أو الكهربائية ، استشر فني كهرباء أو فني صيانة مؤهل

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك

وثائق الضمان هي

- الفاتورة و
- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكاملة

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
 !لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء
 إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
 عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
 في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
 بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
 في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

قبل الاتصال بالمساعدة

- إذا كان الجهاز لا يعمل تحقق من توصيل الفرن بشكل صحيح. إذا لم يكن كذلك ، افصل القابس من مأخذ الحائط ، وانتظر 10 ثوانٍ وقم بتوصيله مرة أخرى
- تحقق من التركيبات الكهربائية عن طريق التحقق من وجود مصهر في مهب أو قاطع دائرة. إذا كان كل شيء يبدو على ما يرام ، فاختر مقبس الحائط بجهاز آخر
- تأكد من برمجة الفرن بشكل صحيح (إذا كان هناك جدول زمني) وأن منظم الحرارة يعمل
- تحقق مما إذا كان الباب مغلقاً بشكل صحيح مع نظام الأمان
- خلاف ذلك ، قد تهرب الأمواج من الجهاز ⇒
- إذا لم يحل أي من العمليات المذكورة أعلاه الحالة ، فاتصل بوكيل خدمة معتمد
- لا تحاول تعديل أو إصلاح الفرن بنفسك

لخدمة الصيانة أو الإصلاح فقط

أشعة الميكروويف

1. يظل مكثف الجهد العالي مشحوناً بعد الانفصال
2. قصر الدائرة الطرفية السالبة لمكثف عالي الجهد على إطار الفرن (استخدم مفك البراغي) لتفريغها قبل لمسها
3. أثناء الصيانة ، من المرجح أن تتم إزالة الأجزاء المدرجة أدناه وتوفر الوصول إلى إمكانات أكبر من 250 فولت إلى الأرض
 - مغنطرون
 - محول الجهد العالي
 - مكثف عالي الجهد
 - الصمام الثنائي عالي الجهد
 - فتيل الجهد العالي
3. قد تتسبب الظروف التالية في التعرض المفرط للميكروويف أثناء الصيانة
 - تعديل ضعيف للمغنطرون

- تعديل غير صحيح لقفل الباب
- من المفصلة والباب
- تجميع غير صحيح لقوس التبديل
- في حالة تلف الباب أو ختم الباب أو الغلاف


خصائص تقنية

طعام	230 فولت ~ 50 هرتز
مدخل الطاقة	1400 واط (ميكروويف)
انتاج الطاقة	900 واط
سعة الفرن	2450 ميغا هرتز
وضع الطهي	25 لتر
صنع في جمهورية الصين الشعبية	نظام القرص الدوار

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

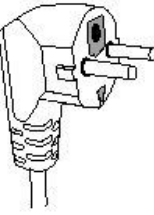

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنيًا مؤهلاً للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.