

فرن ميكروويف رقمي سعة 25 لتر
شواية / كومبو

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة والتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون سببه الاستخدام غير الصحيح. أو التعامل غير السليم
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات تتعلق باستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز
- لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا تجاوزوا الثامنة من العمر وأشرف عليهم
- احفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات
- يجب ألا يكون الجهاز مدمجاً في خزانة
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية

هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
 - لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
 - لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
 - لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة (*) لتجنب أي خطر
- افصل دائمًا كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم أو تترك هذا الجهاز في الهواء الطلق
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاسخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
 - تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل
 هناك خطر محتمل للإصابة من الاستخدام غير السليم
 قد يظل سطح عنصر التسخين ساخناً لبعض الوقت بعد الاستخدام
- (*) الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذير خاص لهذا الجهاز

- في حالة تلف الباب أو حشوات الباب ، لا ينبغي استخدام الفرن حتى يتم إصلاحه من قبل شخص مؤهل
- من الخطر أن تتعرض للأمواج التي يطلقها الميكروويف! يجب على الشخص المؤهل أن يقوم بعمليات الإصلاح أو الصيانة التي تتطلب على إزالة غطاء وقائي ضد التعرض للأمواج
- يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في أوعية مغلقة أو محكمة الإغلاق ، لأن ذلك قد يتسبب في انفجارها
 - استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف
- يتسخن الطعام في حاوية بلاستيكية أو كرتونية. راقب الفرن لإمكانية الحريق
- إذا لاحظت دخاناً ، فأوقف تشغيل الجهاز أو افصله وأغلق بابه لإطفاء أي لهب
- يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات بالميكروويف إلى حدوث فوارق مفاجئة سائل مغلي مؤجل. لهذا السبب ، ينبغي توخي الحذر عند مناولة الحاويات
- يجب أن تكون محتويات الزجاجات وجرار الأطفالمختلطة ومهززة. يجب فحص درجة حرارة الزجاجات ومحتوياتها قبل استهلاكها ، لتجنب أي خطر من الحروق
- لا يجب إعادة تسخين البيض مع قشرته والبيض المسلوق في فرن الميكروويف حيث قد ينفجر حتى بعد اكتمال الطهي

- يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة آثار الطعام
- يمكن للفرن المتسخ أن يتسبب في تلف السطح ، ويولد العفن ويؤثر على عمر الجهاز. يمكن أن يسبب مواقف خطيرة
- استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف
- عند إعادة تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية ، راقب الفرن بسبب إمكانية الاشتعال
- فرن الميكروويف مخصص لتسخين الطعام والشراب. يمكن أن يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين منصات التدفئة والنعال والإسفنجة والقماش الرطب وما شابه ذلك إلى خطر الإصابة أو الاشتعال أو الحريق
- هذا الجهاز مخصص ليتم وضعه بحرية ، ولا يجب وضعه في خزانة. اتركه أقل 30 سم فوق "الجهاز" و 10 سم على الجانبين للسماح بالتهوية الجيدة
- لا يسمح بأوعية معدنية للطعام والشراب أثناء الطهي عن طريق الميكروويف
- يجب ألا يتم تنظيف الجهاز بالبخار
- هذا الجهاز عبارة عن جهاز من الفئة 2 من الفئة ب
- وهي تنتمي إلى المجموعة 2 لأنها تعتمد توليد طاقة تردد لاسلكي لتسخين الطعام أو المنتجات
- لأنها مناسبة للاستخدام في البيئات السكنية وفي المؤسسات B تنتمي إلى الفئة □ المتصلة مباشرة بالشبكة امدادات الطاقة المنخفضة الجهد توريد المباني للاستخدام المنزلي.

التنظيف والصيانة


- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- بعد الاستخدام اليومي ، يجب تنظيف الجزء الداخلي وباب الجهاز بالماء والصابون أو منظف معتدل. يجب تنظيف جسم الجهاز ولوحة التحكم باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة
- احرص على عدم تبلييل فتحات التهوية أو لوحة الوظائف

- إذا تراكم البخار ، جفف الجهاز بقطعة قماش أو منشفة .
- بعد الاستخدام ، يكون وجود البخار أمرًا طبيعيًا .
- أعد هذه الأجزاء إلى مكانها قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .


مجلس: لإزالة بعض روائح الطهي العالقة ، ضع وعاءً آمنًا للميكروويف بالماء وعصير الليمون + ليمون مقطع .
شغل الجهاز لمدة 5 دقائق بكامل طاقته .
أخرج الوعاء بعناية .

معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل .

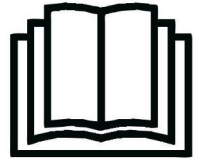

نفايات المعدات (WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي . يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا .

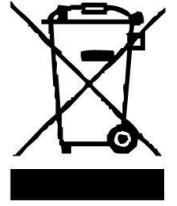

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية . هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية .

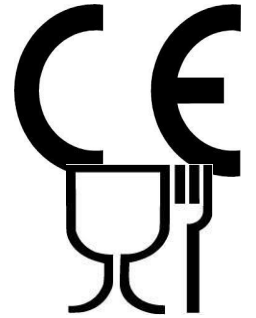

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية .

يحذر رمز "سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز أو سطحه قد يصبح ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة .



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من



فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز
كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز
(إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست
إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

احتياطات لتجنب التعرض المفرط للموجات

- من المهم عدم تجاهل تدابير السلامة التالية
1. لا تستخدم هذا الجهاز مع فتح الباب ، فقد تتلقى الكثير من طاقة الميكروويف ، لتقليل خطر الحريق في التجويف ، لا تبالغ في طهي الطعام □
 2. قم بإزالة الأسلاك المعدنية الملتوية من الورق أو الأكياس البلاستيكية قبل وضعها في الفرن □
 3. لا تسخن الزيت أو الدهون لأنه لا يمكن التحكم في درجة الحرارة □
 4. لا تضع أي شيء بين مقدمة الفرن وبابه .
 5. لا تسمح للأوساخ أو المنظفات بالتراكم على الأختام .
 6. لا تستخدم الفرن في حالة تلفه .
 7. يجب عدم إلحاق الضرر بما يلي :
 - (الباب) من المهم بشكل خاص إغلاق باب الفرن بشكل صحيح
 - المزلاج والمفصلات
 - المفصلات

ملاحظة: يجب إصلاح الفرن من قبل موظفين مؤهلين فقط

التركيب




تأكد من إزالة جميع العبوات ، بما في ذلك الباب
تحقق من الفرن بحثاً عن أي شذوذ مثل باب غير محاذاة أو منحني ، أو حشوات تالفة ، أو مفصلات أو مزاليج غير
جيدة
إذا أظهر الجهاز أدنى شذوذ ، فلا تستخدمه واتصل بوكيل خدمة معتمد

يجب وضع فرن الميكروويف هذا على سطح مستو وثابت يمكنه دعم وزنه ووزن أثقل طعام يمكن طهيه للاستخدام السليم ، يجب تهوية المنطقة المحيطة بالفرن بدرجة كافية على الأقل إجازة 30 سم فوق "الجهاز و 10 سم على الجانبين للسماح بالتهوية الجيدة. لا تغطي فتحات الجهاز. لا تقم بإزالة القدمين

لا تشغل الفرن بدون المقلاة الزجاجية أو عمود دوران الزجاج

يجب الوصول بسهولة إلى القابس بحيث يمكن فصله بسهولة في حالات الطوارئ

تعرف على جهازك

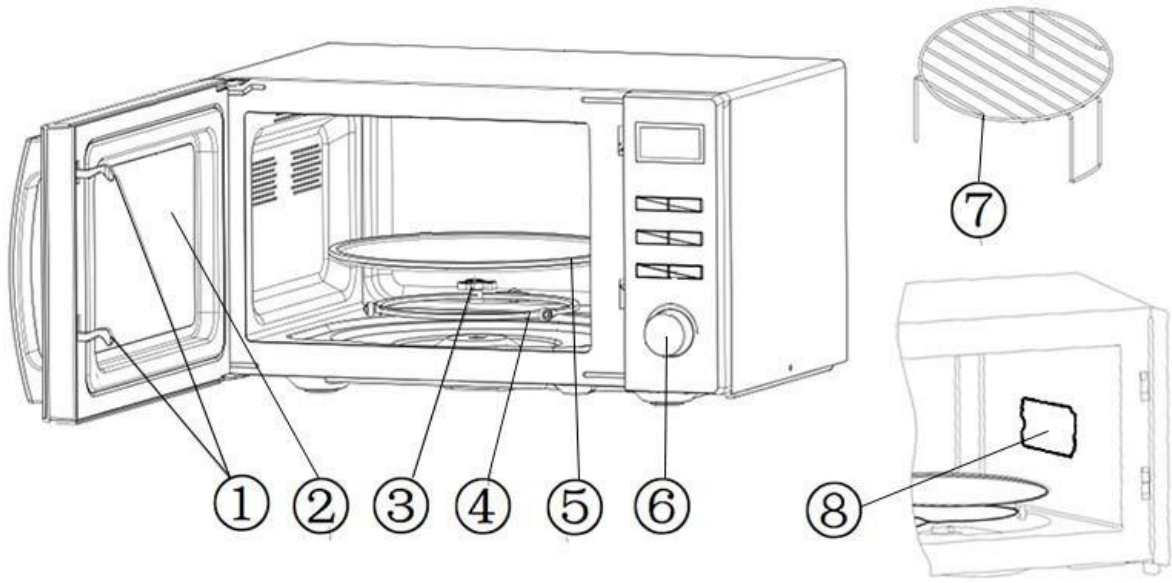

1. نظام قفل أمان داخلي

اللوحة

الزجاجي

((التفاصيل أدناه))

(لوحة الميكرو التي تغطي الدليل الموجي)

الصمام

تركيبة الشواية / الفرن

+ ساعة

مسبقا

أو إلغاء


وقت الطهي

ووزن الطعام المراد طهيه

2. باب زجاجي
3. محور دوران
4. تاج متداول
5. القرص الدوار
6. لوحة التحكم
7. شبكة للشواء
8. إخراج الموجة (لا تقم بإزالة)

لوحة التحكم

1. عرض
2. محدد الطاقة
3. الشواية -
4. إعداد تذويب
5. طهي مبرمج
6. توقف (توقف)
7. مغادرة
8. زر اختيار

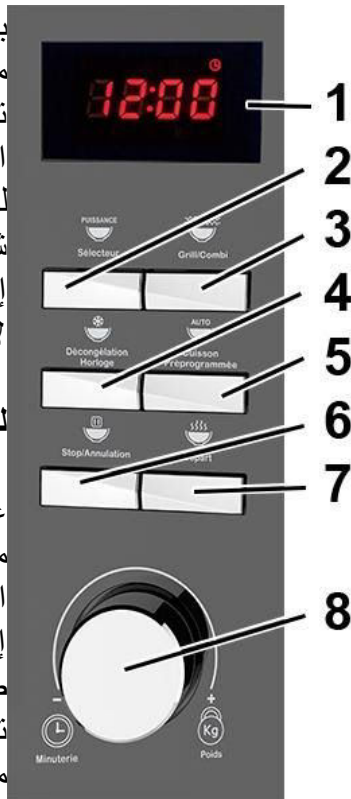

ضبط الساعة

يستخدم زر "تذويب / ساعة" لإدخال التوقيت المحلي و / أو وقت الطهي القابل للبرمجة ، عندما يومض ":" على (بعد توصيل الجهاز) شاشة LED.

مثال: لضبط الساعة على 12:30		
	شاشة	عملية التشغيل
1	:	بعد التشغيل ، يومض القولون
2	0:00	اضغط على زر "تذويب / ساعة" لمدة 3 ثوان
3	12:00	أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط الوقت بالضبط
4	12:00	اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لضبط الدقائق
5	12:30	أدر مفتاح "المؤقت / الوزن" لضبط الدقائق بالضبط
6		اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لتأكيد الاختيار

:" بعد تشغيل الطاقة ، تومض النقطتان الأحمرتان 1

اضغط مع الاستمرار على زر "تذويب / ساعة" لمدة 3 ثوان. يظهر العرض 2 0:00

أدر مفتاح "المؤقت / الوزن" لضبط الوقت المحدد. 12 ح: 3 00

اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لضبط الدقائق 12 ح: 4 00

أدر مفتاح "المؤقت / الوزن" لضبط الدقائق بالضبط 5

(مساءً (في المثال 12:30

اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لتأكيد الاختيار ، أو انتظر 5 ثوانٍ وسيعرض الجهاز تلقائيًا 6 12:30

ملاحظة: هذا المفتاح له وظيفتان

ضبط الساعة ؛ استمر في الضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوان 1.

تعيين قائمة تذويب ؛ اضغط على الزر مرة واحدة للوصول إلى وضع إزالة الصقيع 2.

بدء

مرات عند توصيله. ثم الرمز ":" يومض ، مما يطالبك بدخول قائمة الطهي والوقت 3 LED يومض ضوء

زر الوقت / الوزن

"من الممكن زيادة أو تقليل وقت الطهي والوزن المبرمج أثناء التشغيل عن طريق تدوير زر "المؤقت / الوزن

إيقاف مؤقت / إلغاء

في المرحلة الأولية ، اضغط مرة واحدة لإلغاء البرامج المثبتة بالفعل واستئناف المرحلة الأولية

أثناء الطهي ، يؤدي الضغط على "إيقاف مؤقت" مرة واحدة إلى إيقاف الفرن مؤقتًا عن العمل

اضغط على "إيقاف مؤقت" مرتين لإلغاء برنامج الطهي.

نهاية تذكير الطبخ

إنهاء" وستصدر ثلاث أصوات تنبيه تطالبك بإخراج الطعام من الفرن "LED عند اكتمال الطهي ، ستعرض شاشة
اضغط على زر "إيقاف مؤقت / إلغاء" مرة واحدة أو افتح الباب لإيقاف التنبيه
ملحوظة: بدون فتح الباب أو الضغط على "إيقاف مؤقت" ، يصدر صوت صفير كل 3 دقائق

الطبخ الفوري

في وضع الاستعداد ، اضغط على زر "ابدأ" ، سيبدأ الفرن في الطهي "السريع" بقوة عالية
وقت الطهي الافتراضي هو دقيقة واحدة
ملاحظة: من الممكن زيادة أو تقليل وقت الطهي عن طريق التقليب
"زر "المؤقت / الوزن

ميكروويف الطبخ

تستخدم هذه الوظيفة لطهي وتسخين الطعام
للإشارة إلى الطاقة المختارة. تقوم كل ضغطة بتغيير الطاقة LED اضغط على زر "محدد الطاقة" ، يومض شاشة
%على النحو التالي: 100% - 80% - 60% - 40% - 20% والعودة إلى 100

مخطط تعديل القدرة

السلطة الكاملة	.%طاقة ميكروويف 100 ينطبق على الطبخ السريع والكامل
قوة عالية	طاقة ميكروويف 80% ينطبق على الطبخ أبطأ قليلاً
الطاقة المتوسطة	طاقة ميكروويف 60% ينطبق على تبخير الطعام
طاقة أقل	طاقة ميكروويف 40% ينطبق على تذويب الطعام
طاقة منخفضة جداً	طاقة ميكروويف 20% ينطبق على الحفاظ على الطعام دافئاً

مثال على الطبخ: الطاقة 80% لمدة 10 دقائق	
شاشة	عملية التشغيل
:	بعد التشغيل ، يومض القولون
ص 80	حدد طاقة الميكروويف
10:00	اضبط وقت الطهي على 10 دقائق
	اضغط على زر البداية

" : بعد التشغيل ، يومض القولون 1
على P حدد طاقة الميكروويف المطلوبة بالضغط المتتالي على زر "محدد الطاقة" حتى يتم الحصول على 80 2
الشاشة

اضبط وقت الطهي عن طريق تدوير مفتاح "المؤقت / الوزن". 3 10:00
العد التنزلي LED اضغط على زر "ابدأ" لبدء تشغيل الجهاز. تعرض شاشة 4

الاحتياطات

الحد الأقصى لوقت الطهي القابل للتعديل هو 60 دقيقة
لا تستخدم أبدًا الشبكة (7) أثناء الطهي في الميكروويف
لا تقم أبدًا بتشغيل الفرن فارغًا
عند الاستخدام بأقصى طاقة للميكروويف ، سيخفض الفرن تلقائيًا بعد فترة طهي معينة لإطالة عمره

البرامج

الجمع بين الشواية والشواء / الفرن

لشوي الطعام "G" تُستخدم وظيفة الشواية
على التوالي LED تظهر شاشة "Grill / Combi" اضغط على زر
G => C1 => C2 والعودة إلى G => C1

وظيفة الشواية ، سيتم تنشيط عنصر التسخين خلال ز
عملية. ينطبق على شواء اللحوم أو لحم الخنزير
النقانق وأجنحة الدجاج تحصل على لون ذهبي

مزيج طهي الشواء والميكروويف C1
من الوقت في الميكروويف و 70٪ من وقت الطهي في الشواية 30٪

مزيج من شواء وطهي الميكروويف C2
من الوقت في الميكروويف و 45٪ من وقت الطهي في الشواية 55٪

لمدة 10 دقائق C2 مثال على الطبخ: شواء الطعام مع قائمة	
شاشة	عملية التشغيل
:	بعد التشغيل ، يومض القولون
ج 2	"Grill / Combi" اضغط على زر
10:00	اضبط وقت الطهي على 10 دقائق
	اضغط على زر البداية

لمدة 10 دقائق C2 مثال: شواء الطعام مع قائمة
": بعد التشغيل ، يومض القولون 1

على الشاشة C2 حتى يتم عرض "Grill / Combi" بالضغط المتتالي على زر C2 حدد البرنامج 2
اضبط وقت الطهي عن طريق تدوير مفتاح "المؤقت / الوزن". 3 10:00
العد التنزلي LED اضغط على زر "ابدأ" لبدء الطهي. تعرض شاشة 4

ملاحظات: في وضع الشواء والشواء / كومي ، جميع أجزاء الفرن ، وكذلك الشواية يمكن أن تصبح حاويات الطهي ساخنة جدًا كن حذرًا عند إخراج الطعام من الفرن. باستخدام حامل وعاء أو قفازات الفرن الثقيلة لمنع الحروق.

ذوبان

تستخدم هذه الوظيفة لتذويب الطعام "اضغط على زر "تذويب / ساعة" والعودة إلى د. 3. => d.2 => d.1 على التوالي LED ستعرض شاشة

- د- 1 ذوبان اللحوم ، يمكن أن يختلف الوزن من 100 غرام إلى 2 كجم
د- 2 ذوبان الدواجن ، يمكن أن يختلف الوزن من 200 غرام إلى 3 كجم
د- 3 لتذويب المأكولات البحرية ، يمكن أن يختلف الوزن من 100 إلى 900 جرام

مثال: تذويب 400 جرام من الدواجن	
شاشة	عملية التشغيل
:	بعد التشغيل ، يومض القولون
د 2	"اضغط على زر "تذويب / ساعة"
10:00	اضبط وقت الطهي على 10 دقائق
	اضغط على زر البداية
5	في منتصف منتصف عملية إزالة الجليد ، تصدر 3 أصوات طنين مرتين لتطلب منك قلب الطعام. افتح الباب ، اقلب الطعام وأغلق الباب. اضغط على زر "ابدأ" مرة أخرى لمتابعة إزالة الصقيع

مثال: تذويب 400 جرام من الدواجن

- " : بعد التشغيل ، يومض القولون على الشاشة 1
على الشاشة ، لتحديد d2 حتى يتم عرض "Defrost / Clock" بالضغط المتتالي على الزر d2 حدد البرنامج 2
نوع الطعام
أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وزن تذويب 3
غرام 400 = 0.4
العد التنازلي LED اضغط على زر "ابدأ" لبدء الطهي. تعرض شاشة 4
ملاحظة: في منتصف الطريق أثناء تذويب الثلج ، تصدر 3 أصوات طنين مرتين لتطلب منك قلب الطعام
افتح الباب ، اقلب الطعام وأغلق الباب
اضغط على زر "ابدأ" مرة أخرى لمتابعة إزالة الصقيع

ملاحظات: من الضروري تحويل الطعام أثناء تذويب الثلج إلى تحقيق تأثير موحد
عادة ما يستغرق الذوبان وقتاً أطول من الطهي
أغذية
إذا كان يمكن قطع الطعام بسكين ، فإن عملية
يمكن اعتبار الذوبان كاملاً
يخترق الميكروويف حوالي 4 سم في معظم الأطعمة
يجب أن تؤكل الأطعمة المذابة في أقرب وقت ممكن
لا يوصى بوضعها في الثلاجة أو إعادة تجميدها

الطبخ الآلي

يحتوي الفرن على قوائم طهي مبرمجة لسهولة الاستخدام. عندما يومض المؤشر مرتين ، اضغط على المفتاح
A.1. طهي مبرمج مسبقاً". تعرض الشاشة"
ثم تعود A.8 إلى A2 ملاحظة: في كل مرة يتم الضغط على الزر ، ستظهر الشاشة من
A1. إلى
اختر القائمة المناسبة بناءً على نوع ووزن الطعام
راقب المؤشرات الموضحة في الجدول أدناه لتجنب الطهي الخطير

شاشة	اكتب	طريقة
ج 1	الفشار	مناسب لصب 80 إلى 100 غرام من الذرة الفشار.
ج 2	تسخين	هذا الإعداد مناسب لإعادة تسخين 100 إلى 200 جم من الطعام.
أ 3	يشرب	مناسبة لتسخين 250-500 مل من السائل.
أ 4	بيتزا	مناسبة لتسخين شريحة أو 2 شريحة بيتزا.
AT 5	البطاطس	مناسب لطهي البطاطس.
أ 6	طبق مجمد	مناسبة لطهي جزء أو قسمين من الطعام المجمد.
ج 7	أرز	مناسبة لطهي 100 إلى 500 جرام من الأرز.
AT 8	خضروات	مناسبة لطهي 100 إلى 500 جرام من الخضار.

A1 الفشار

مناسبة لصب 80 إلى 100 غرام من الذرة في الفشار. إذا نجحت قبل نهاية الوقت المبرمج ، فاضغط على مفتاح "إيقاف مؤقت / إلغاء" لإيقاف العملية.

إعادة تسخين 2

هذا الإعداد مناسب لإعادة تسخين 100 إلى 200 جم من الطعام ، والذي يمكن أن يسخن طبقاً بنتائج جيدة.

مشروب 3

مناسبة لتسخين 250-500 مل من السائل. استخدم كوباً كبيراً ولا تغطيه أو تغلقه.

بيتزا 4

مناسبة لتسخين شريحة أو 2 شريحة بيتزا.

بطاطا 5

طبخ البطاطا. قطعها إلى أقسام 5 مم x 5 مم. يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي 650 جرام. ضع الشرائط على طبق كبير وقم بتغطية الطبق بغشاء الطبخ لمنع فقدان الماء. ملاحظة: اصنع بضع ثقوب في الفيلم بشوكة.

طبق مجمد 6

مناسبة لطهي جزء أو قسمين من الطعام المجمد.

أرز 7

مناسبة لطهي 100 إلى 500 جرام من الأرز.

خضروات 8

مناسبة لطهي 100 إلى 500 جرام من الخضار.

ملاحظات: درجة الحرارة المتوقعة للطعام قبل الطهي هي 20 إلى 25 درجة مئوية.

ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الطعام قبل الطهي

يتطلب زيادة أو نقصان في وقت الطهي

درجة حرارة ووزن وشكل الطعام لها تأثير كبير على

طبخ.
إذا كان هناك انحراف كبير عن العامل المشار إليه في القائمة
أعلاه ، لوحظ ، ضبط وقت الطهي من أجل الحصول على
أفضل النتائج

مثال: اطبخ 500 جم من الأرز	
شاشة	عملية التشغيل
:	بعد التشغيل ، يومض القولون
أ 7	"اضغط على زر "الطبخ المبرمج مسبقاً"
0.5	اضبط وزن الطهي على 0.5 = 500 جرام
	اضغط على زر البداية

مثال: اطبخ 500 جم من الأرز

" : بعد التشغيل ، يومض القولون 1
اضغط على زر "الطهي المبرمج مسبقاً" لتحديد قائمة الطهي. أ- 2 7
"اضبط وزن الطهي على 0.5 = 500 جرام ، عن طريق تدوير زر "المؤقت / الوزن 3
العد التنازلي LED اضغط على زر "ابدأ" لبدء الطهي. تعرض شاشة 4

تأجيل البدء التلقائي

من الممكن برمجة نوع الطهي ووقت بدء الفرن
بمجرد برمجته ، سيبدأ تشغيل الميكروويف تلقائياً في الوقت المحدد
يتكون التعديل من خطوتين
(اضبط الساعة الحالية) ما لم يكن قد تم بالفعل 1.
تحديد نوع الطهي ووقت البدء التلقائي 2.

مثال: الساعة 12:30 ظهرا		
لمدة 9 دقائق و 30 ثانية = الساعة => P برمجة الطهي التلقائي = طاقة الميكروويف 100		
2:20 مساءً		
شاشة	عملية التشغيل	
	ضبط الوقت المحلي	
	بعد التشغيل ، يومض القولون	:
1		
1.1	اضغط على زر "تذويب / ساعة" لمدة 3 ثوان	0:00
1.2	أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط الوقت بالضبط	12:00
1.3	اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لضبط الدقائق	12:00
1.4	أدر مفتاح "المؤقت / الوزن" لضبط الدقائق بالضبط	12:30
1.5	اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة أخرى لتأكيد الاختيار	
	ضبط الطاقة ووقت البدء	
2	برمجة الطاقة	
2.1	"اضغط على زر "محدد الطاقة	ف 100
2.2	أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي ، أي 9 دقائق و 30 ثانية	9:30
2.3	اضغط على زر "تذويب / ساعة" لمدة 3 ثوانٍ للذهاب إلى وضع الساعة	12:00
3	برمجة وقت المغادرة	
3.1	كرر الخطوات 1.2 و 1.3 و 1.4	
3.2	اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة واحدة لتأكيد البرنامج	14:20
	بعد 5 ثوانٍ ، سيعرض الجهاز التوقيت المحلي تلقائيًا = 12:30	12:30
4	للتحقق من وقت المغادرة المبرمج ، اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة واحدة	14:20

، مثال: الساعة الآن 12:30 مساءً

تريد أن يبدأ فرن الميكروويف في الطهي تلقائيًا
 P لديه طاقة ميكروويف 100
 لمدة 9 دقائق و 30 ثانية 2
 في 2:20 مساءً 3

اضبط التوقيت المحلي (إذا لزم الأمر) انظر الفقرة: ضبط الساعة 1

اضبط الطاقة ووقت الطهي ووقت البدء 2

P وتعرض الشاشة 100 "Power Selector" حدد طاقة الطهي بالضبط على زر 2.1

- ملحوظة: كل ضغطة تغير الطاقة كما يلي: 100% - 80% - 60%
وإلى 100% 20% - 40%

أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي = 9:30 دقيقة 2.2
اضغط على زر "تذويب / ساعة" لمدة 3 ثوان للعودة إلى الساعة المحلية 2.3

اضبط وقت بدء الفرن في الطهي 3
كرر الخطوات من 1.2 ، 1.3 ، 1.4 ، 3.1
اضغط على زر "تذويب / ساعة" مرة واحدة لتأكيد البداية المتأخرة 3.2
ملاحظة: الآن تم تنشيط البرنامج. وستبدأ القائمة الساعة 2:20 مساءً

للتحقق من وقت البدء المؤجل المبرمج ، اضغط على الزر "إزالة الصقيع / الساعة" مرة واحدة 4

الطبخ متعدد المراحل

لتحقيق أفضل نتائج الطهي ، تتطلب بعض الوصفات أوضاع طهي و / أو أوقات متعددة
من الممكن برمجة قائمة مخصصة على النحو التالي

للمدة 3 دقائق Pمثال: طهي الطعام في الميكروويف 100 ثم شويها لمدة 9 دقائق هذا إعداد من خطوتين	
شاشة	عملية التشغيل
1	تعديل ميكروويف للطاقة 3 دقائق
1.1	P واختر 100 "Power Selector" اضغط على زر
1.2	أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي ، أي 3 دقائق
2	دقائق لإعداد الشواية 9
2.1	"Grill / Combi" اضغط على زر
2.2	أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي ، أي 9 دقائق
3	"ابدأ الطهي بالضغط على زر "ابدأ"

للمدة 3 دقائق ، ثم شويه لمدة 9 دقائق. هذا إعداد من Pمثال: لتهي الطعام في الميكروويف على درجة 100
خطوتين

للمدة 3 دقائق Pميكروويف 100 1
P. اضغط على زر "محدد الطاقة" واختر مستوى الطاقة 100 1.1
أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي 1.2

شواية لمدة 9 دقائق 2
لتحديد القائمة المطلوبة "Grill / Combi" اضغط على زر 2.1
(في هذه الحالة G)

أدر زر "المؤقت / الوزن" لضبط وقت الطهي 2.2
أو 9:00 دقائق

"ابدأ الطهي بالضغط على زر "ابدأ 3

ملاحظات: عند اكتمال طهي الميكروويف ، يبدأ الفرن في الشواء تلقائيًا
من الممكن تحديد ما يصل إلى 4 تسلسل لكل طبخ

وظيفة قفل الطفل

استخدم هذه الوظيفة لقفل لوحة التحكم عند التنظيف أو حتى لا يتمكن الأطفال من استخدام الفرن بدون إشراف.
ملاحظة: جميع الأزرار معطلة في هذا الوضع
القفل: استمر في الضغط على زر "إيقاف مؤقت / إلغاء" لمدة 3 ثوانٍ (1)
إلغاء القفل: استمر في الضغط على الزر "إيقاف مؤقت / إلغاء" لمدة 3 ثوانٍ (2)

دليل الأواني

1. المادة المثالية للميكروويف هي تلك التي تسمح للأمواج بالمرور بشكل أفضل. هذا يسمح للأمواج بتسخين الطعام مباشرة. 2. لا تستطيع الأمواج اختراق المعدن لذلك ، لا يجب استخدام الأواني المعدنية أو المعدنية. 3. لا تستخدم الورق المعاد تدويره ، فقد يحتوي على جزيئات معدنية يمكن أن تسبب شرارات و / أو نشوب حريق
4. تفضل الأطباق المستديرة أو البيضاوية على الأطباق المستطيلة أو المربعة لأن الطعام في الزوايا يميل إلى الإفراط في الطهي
5. يمكن استخدام شرائح رقائق صغيرة لتجنب الإفراط في طهي الأجزاء المكشوفة من الطعام. كن حذرًا للغاية ، واترك مسافة لا تقل عن 2.5 سم بين الألمنيوم وتجفيف الجهاز

ستساعدك القائمة التالية على اختيار الأدوات المناسبة

زجاج مقاوم للحرارة العالية.	نعم
سيراميك عالي المقاومة للحرارة.	نعم
ورقة شحوم	نعم
زجاج بدون مقاومة للحرارة	لا
صحن بلاستيك للميكروويف	لا
صينية معدنية	لا
شبكة معدنية	لا
رقائق وأواني ألومنيوم	لا

لاستخدامها في فرن الميكروويف UTENSILS

- .الألمنيوم: يمكن استخدام كميات صغيرة لتغطية قطع صغيرة من اللحم أو الدواجن لمنعها من الإفراط في الطهي . يمكن أن يحدث قوس كهربائي إذا كان ورق الألمنيوم قريباً جداً من جدران الفرن. مطلوب مساحة 2.5 سم على الأقل.
- .اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون الجزء السفلي من الطبق على الأقل 5 مم فوق GRATIN طبق . القرص الدوار . الاستخدام غير السليم يمكن أن يكسر القرص الدوار
- .الأطباق: استخدم فقط تلك المخصصة لفرن الميكروويف. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم طبق متصدع . أو متشققة
- .زجاجة زجاجية: قم دائماً بإزالة الغطاء. استخدم فقط لإعادة التسخين. لا يمكن لمعظم الزجاجات تحمل الحرارة . العالية ويمكن أن تتحطم
- .العبوات الزجاجية: استخدم فقط تلك المخصصة لفرن الميكروويف. تأكد من عدم وجود حدود معدنية. لا تستخدم . حاوية متشققة
- .حقيبة الفرن: اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تغلق بربطة معدنية. افتح الشقوق حتى يتمكن البخار من الهرب . لوح الورق والزجاج: استخدم فقط لإعادة التسخين ، وليس للطهي. أشرف دائماً على الفرن عند الاستخدام . منشفة الورق: تستخدم لتغطية الطعام وامتصاص الدهون. لاستخدامها تحت الإشراف لفترة قصيرة . البلاستيك: استخدم فقط البلاستيك المخصص لفرن الميكروويف. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. تصبح بعض . الحاويات منديّة عندما يكون الطعام فيها ساخناً جداً. يجب ثقب أو تقسيم جميع أكياس الطهي كما هو موضح على عبواتها
- .فيلم بلاستيكي: استخدم فقط تلك المخصصة لفرن الميكروويف. يُستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي لمنع جفاف . الطعام
- .لا تدع البلاستيك يلمس الطعام
- .(مقياس الحرارة: استخدم فقط تلك المخصصة لفرن الميكروويف (ميزان حرارة اللحوم أو الحلوى . الورق المعقم: يستخدم كغطاء لمنع الطعام من الرذاذ والجفاف .

لا تستخدم أبداً في فرن الميكروويف UTENSILS

- .علبة الألمنيوم: قد تسبب قوساً كهربائياً قوياً .
- => ضع الطعام على طبق مناسب
- .كرتون أو صندوق مقابض معدنية: يمكن أن يسبب قوساً .
- => ضع الطعام على طبق مناسب
- .عبوات معدنية أو محاطة بالمعادن: يمنع المعدن انتشار الموجات الدقيقة. يمكن أن يسبب المعدن قوس .

- .السندات المعدنية: قد ينشأ ويشعل في الفرن .
- .أكياس الورق: قد تشتعل فيها النيران في الفرن .
- .رغوة بلاستيكية: يمكن أن تذوب وتلوث السائل إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية .
- .الخشب: يجف الخشب عند استخدامه في فرن الميكروويف وقد ينقسم ويتشقق .

التداخل الراديوي

- قد يتسبب فرن الميكروويف في حدوث تداخل مع الراديو أو التلفزيون أو الأجهزة المماثلة عند حدوث التداخل ، يمكن إزالته أو تقليله من خلال تطبيق الإجراءات التالية
1. نظف باب الفرن و سطح الختم .
 2. أعد توجيه هوائي الراديو أو التلفزيون .
 3. استخدم هوائياً مثبتاً بشكل صحيح للراديو والتلفزيون وما إلى ذلك. للحصول على إشارة استقبال جيدة .
 4. ضع الراديو والتلفزيون وما إلى ذلك. قدر الإمكان من الميكروويف .
 5. قم بتوصيل فرن الميكروويف الخاص بك بأخذ آخر غير الراديو أو منفذ التلفزيون بحيث لا تكون الأجهزة في نفس الدائرة

طريقة الطهي بواسطة الميكروويف

1. قم بتركيب العلف بعناية .
2. ضع الأجزاء الأكثر سمكاً على حافة الطبق .
3. انتبه لوقت الطهي. يُترك ليُطهى لأقصر وقت موضح ويضاف المزيد من الوقت إذا لزم الأمر. يمكن للطعام المغلي تدخين أو حرق .
4. قم بتغطية الطعام أثناء الطهي ، فهذا سوف يمنع الرذاذ ويسمح للطهي بالتساوي .
5. نقلب الأطعمة في منتصف الطريق من خلال الطهي ، خاصة الدجاج أو البرغر. يجب أيضاً تحويل الأطعمة الكبيرة مثل التحميص مرة واحدة على الأقل .
6. اخلط طعامك ، مثل كرات اللحم ، في منتصف الطهي ، من الأعلى إلى الأسفل ومن منتصف الطبق إلى الخارج .

يجب توصيل هذا التطبيق بمأخذ كهربائي مزود بأرض

1. يجب أن يكون مقبس الحائط في متناول كبل الطاقة. 2. يتطلب تشغيل هذا الفرن 1.3 كيلو فولت أمبير ، ونوصي باستشارة فني عند تركيب الفرن .
3. يزن فرن الميكروويف هذا ثقيل الوزن ويجب وضعه على سطح مستوي قوي بما يكفي لدعم وزنه .
4. يجب حماية الفرن من درجات الحرارة العالية والبخار .
5. لا تضع أي شيء على الفرن .
6. لا تقم بإزالة عمود دوران المحرك من اللوح الزجاجي .
7. كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي ، من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدامه من قبل الأطفال .

تعليمات السلامة للاستخدام اليومي

- كما هو الحال مع جميع الأجهزة ، يجب مراعاة بعض القواعد والاحتياطات لضمان الأداء الأمثل من الفرن .
1. تأكد من أن اللوحة الزجاجية ، أذرع الأسطوانة (تحت اللوحة) في مكانها عند تشغيل الفرن .
 2. استخدم الفرن فقط لتحضير الطعام .
 3. يحظر على الفرن استخدام أي شيء معدني أو لأغراض التعقيم .
 4. لا تقم بتشغيل الفرن فارغاً ، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز .
 5. لا تستخدم الجزء الداخلي من الفرن كمساحة تخزين يمكن نسيانها أثناء الاستخدام .

6. لا تطبخ طعامًا محاطًا بغشاء ، مثل صفار البيض وكبد الدواجن وما شابه ذلك ، دون اختراق هذا الغشاء عدة مرات باستخدام شوكة
7. لا تدخل أي أشياء في الفتحات الخارجية للعبة
8. لا تقم أبدًا بإزالة الأجزاء من الفرن ، مثل الأرجل ، والتجهيزات ، والمسامير ، وما إلى ذلك
9. لا تضع الطعام للطهي مباشرة على الطبق الزجاجي
10. ضع الطعام في أو على وعاء مناسب قبل وضعه في الفرن

قبل الاتصال بالمساعدة

1. إذا لم يعمل الميكروويف ولم تظهر الشاشة أو تختفي
- أ) تحقق من توصيل الفرن بشكل صحيح. إذا لم يكن كذلك ، افصل القابس من مأخذ الحائط ، وانتظر 10 ثوانٍ وقم بتوصيله مرة أخرى
- ب) تحقق من التركيبات الكهربائية الكهربية عن طريق التحقق من وجود مصهر في مهب أو إذا تم تعطل قاطع الدائرة
- ج) إذا بدا أن كل شيء يعمل بشكل جيد ، فاختر منفذ الحائط باستخدام جهاز آخر
2. لا يسخن الميكروويف
- أ) تأكد من إغلاق الباب بشكل صحيح وتعشيق أقفال الأمان
- ب) ملاحظة: خلاف ذلك ، لن تتدفق طاقة الميكروويف إلى الفرن
- ب) هذا الفرن محمي بمصهر داخلي بقوة 250 فولت 8 أمبير. تحقق مما إذا كانت في حالة جيدة

ملحوظة: إذا لم يكن أي من العمليات أعلاه يحل الحالة ، اتصل بوكيل صيانة معتمد

لخدمة الصيانة أو الإصلاح فقط

أشعة الميكروويف

1. يظل مكثف الجهد العالي مشحونًا بعد الانفصال
2. قصر الدائرة الطرفية السالبة لمكثف عالي الجهد على إطار الفرن (استخدم مفك البراغي) لتفريغها قبل لمسها
3. أثناء الصيانة ، من المرجح أن تتم إزالة الأجزاء المدرجة أدناه وتوفر الوصول إلى إمكانات أكبر من 250 فولت إلى الأرض
 - مغنطرون
 - محول الجهد العالي
 - مكثف عالي الجهد
 - الصمام الثنائي عالي الجهد
 - فتيل الجهد العالي
3. قد تتسبب الظروف التالية في التعرض المفرط للميكروويف أثناء الصيانة
 - تعديل ضعيف للمغنطرون
 - تعديل غير صحيح لقفل الباب
 - من المفصلة والباب
 - تجميع غير صحيح لقوس التبديل
 - في حالة تلف الباب أو ختم الباب أو الغلاف

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة . هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك . وثائق الضمان هي :

الفاتورة و •

- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- !لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عيوبه الأصلية يرفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان


خصائص تقنية

طعام	230 فولت ~ 50 هرتز
استهلاك	1400 واط
شواية	1000 واط
تكرار	2450 ميغاهرتز
اساسي	الصف الأول
الحجم الداخلي	25 لتر
وزن مفرغ	15 كجم تقريبًا
	صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

الأرض

يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ مؤرض. هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحيح بمأخذ تأريض ملاحظات: إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التأريض أو التوصيل الكهربائي ، يرجى استشارة الموظفين المؤهلين في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال السماح بتصريف التيار عبر السلك الأرضي

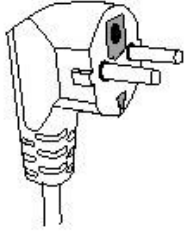

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن استدعي فنياً مؤهلاً للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم توضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تليها احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.