

تمب-7172

تمب-7174

تمب-7175

تمب-7178

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

خلاط الغواص

دليل المستخدم



تمب-7174



تمب-7175



تمب-7178



تمب-7172

بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات. مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء. لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بيد مبللة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس. إذا تعرض
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام. يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال.
- الذين تقل قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين لا تكفي خبرتهم أو معرفتهم ، يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص

للإشراف أو تلقوا تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر المحتملة.
شريطة أن يخضعوا

- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال.
- هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بها.
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تلف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.

- المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر.
في حالة تلف كابل إمداد الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة

- إذا ترك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات.
قم دائماً بفصل كبل مصدر الطاقة من الشبكة الكهربائية

- دائماً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
قم

- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي

- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.
- الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو شيء.
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.
- القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت.
- تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة.
- من CE. يجب أن تكون القوة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.

- في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب. يجب عدم استخدام الجهاز
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصريًا.

تحذير خاص للروبوتات المفارم والمقابس

حذاري !

- ملحقات. يجب توخي الحذر عند التعامل مع السكاكين الحادة وتفرغ الوعاء والتنظيف. من الشبكة الكهربائية إذا تُرك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع قم دائمًا بفصل كبل مصدر الطاقة
- عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك أثناء التشغيل. أوقف تشغيل الجهاز وافصله
- الحذر عند التعامل مع الشفرات الحادة وتفرغ الوعاء وأثناء التنظيف لأنها حادة للغاية. يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم. يجب توخي
- الملامسة للطعام أو الزيت ، يرجى الرجوع إلى فقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل. للحصول على إرشادات حول تنظيف الأسطح
- إرشادات حول استخدام الملحقات وأوقات التشغيل وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه. للحصول على

(*) المؤهل المختص: فني خدمات ما بعد البيع من المصنع أو المستورد أو أي شخص

مؤهل ومصرح به وذو كفاءة لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح.

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) رمز




فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير

البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6 سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى • الكروم العاشر • الكاديوم.

الرمز "DOUBLE SQUARE" يعني العزل المزدوج. كل من العزل الأولي و

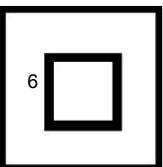

بموصل حماية مؤرض. يقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانية.
عزل إضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي



رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام.



سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على
يشير رمز "TRIMAN"

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة.
والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة وامسحها حتى تجف.
نظف جميع الملحقات

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تماماً.
 - تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
 - قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر.
 - افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
 - ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح أفقي مسطح.
 - لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- هام: لا تستخدم الجهاز لأكثر من دقيقة متواصلة.
لمدة 30 ثانية. بين كل عملية. بعد 7 دقائق كحد أقصى ، اترك الجهاز يبرد لمدة 5 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.
دعها تبرد

كيفية استخدام المكبس

يعتبر الخلاط اليدوي مثاليًا لصنع الحساء والصلصة والمايونيز وأغذية الأطفال ، وكذلك للخلطات والميلك شيك.

1. ضع الخلاط اليدوي في الحاوية (يمكنك استخدام الخلاط اليدوي في وعاء قياس أو أي وعاء آخر).

2. اضغط على مفتاح الضغط لبدء تشغيل الوحدة.

3. بعد الاستخدام ، افصل الخلاط اليدوي ،

4. اشطف قاعدة الخلاط دون ترطيب الجزء العلوي من كتلة المحرك.

ملاحظات: عند الخلط مباشرة في قدر ، احذر من ذلك

إتلاف الخلاط اليدوي أو داخل القدر.

لا تخلط أبدًا سائل بدرجة حرارة أعلى من 80 درجة مئوية.

التنظيف والصيانة

تحذير: افصل كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.

نظف وحدة المحرك بقطعة قماش مبللة ، لكن لا تغمرها في الماء.

، وشوكة ، وملعقة ، إلخ. ؛ يجب تنظيفها بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وصابون أطباق أو غسلها في غسالة الأطباق.

1. الأجزاء الملامسة للطعام مثل: وعاء ، وغطاء بلاستيكي ، ومضارب

2. عند استخدام الطعام الملون ، قد تنزف الأجزاء البلاستيكية. جففها بالزيت النباتي قبل وضعها في غسالة الأطباق.

تحذير: اتخذ الاحتياطات اللازمة لأن الشفرات حادة جدًا!

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.

- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.

- احفظ الجهاز في مكان بارد وجاف.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و

على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
• شهادة الضمان (الموجودة

، تتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة ، وبالتالي يجب دفعها! أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، لا يمكن ضمان يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً في الملحقات

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح.

طعام	أقصى	المدة الزمنية	سماكة
	600 مل في المفزمة عاء		
لحم	150 جرام	15 ثانية	1-2 سم
أعشاب	150 جرام	15 ثانية	
المكسرات واللوز	150 جرام بدون الصدف	15 ثانية	
جبنه	100 جرام	10 ثواني	1-2 سم
خبز	75 جرام	20 ثانية	2 سم
بصل	150 جرام	10 ثواني	نصف أو القطع
بسكويت	150 جرام	20 ثانية	1 سم
ثمار طرية	200 جرام	10 ثواني	1-2 سم
بيضة مسلوقة (بدون الصدف)	300 غرام	10 ثواني	في الربع

خصائص تقنية

220-240 فولت ~ 50 هرتز

170 واط

الفئة الثانية

1 دقيقة

صنع في جمهورية الصين الشعبية

طعام :

قوة :

المعايير:

وقت الاستخدام:

قد تتغير المواصفات دون إشعار

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.
تنبيه:

لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD).
يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International
"البيريول" رقم أ 107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay
فرنسا - sous bois