

مطحنة الفلفل والكهرباء

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات.




تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
 - بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تسمح للأطفال الصغار أو المعاقين باللعب به
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- حافظ على جفاف الجهاز
- لا يجب استخدام المنتج إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك علامات تلف واضحة أو إذا كان هناك تسرب
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة "OPEN BOOK" يعني الرمز في الدليل

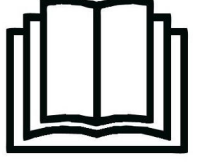

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% ، PBDE و PBB من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز (ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

التنظيف والتخزين

- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيداً عن متناول الأطفال

تعرف على جهازك



1. مفاتيح

2. ملء النوافذ


3. حلقة الجوال

4. خزانات

تنشيط البث

الملح والفل


تركيب البطارية

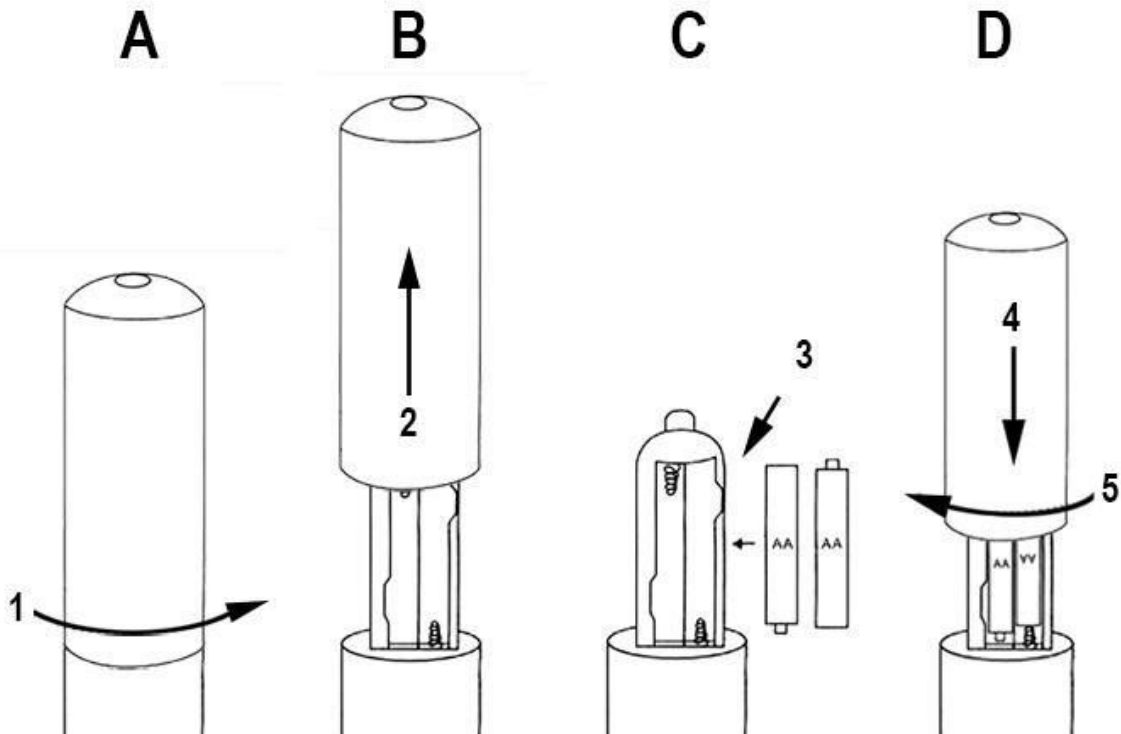

- A. (اقلب الجزء العلوي (1) على مدار الساعة (نحو اليمين).
 B. 2) ارفع الغطاء.
 C. (في التطبيق (3 AA أو LR6 أدخل 6 بطاريات.
 ملاحظات: احترام الاستقطاب
 احترام الأسهم حتى يكون السلطان
 اتصال معدني لقاعدة برغي ل
 تشغيل الضوء
 قم بتحويل الغطاء العلوي للتطبيق (4) وقم بإيقاف تشغيل الساعة (اليسرى) (5) لتأمينه D.

ملء الخزانات

- A. أدر الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة (عكس اتجاه عقارب الساعة) لوضعها مع نوافذ التعبئة أعلى الخزانات.
 B. تخرج النوافذ من تلقاء نفسها عندما تكون أمام الدبابات.
 C. الموجود أعلى المطحنة) ومع الفلفل أو 5 حبات على الجانب) "S" املاً بالملح الجاف الخشن على الجانب C. "الآخر. ص

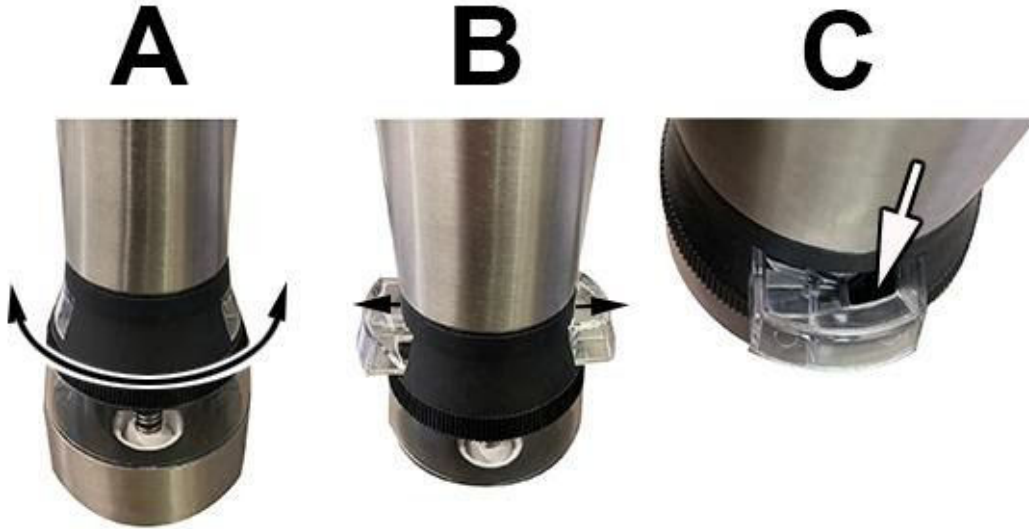

في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه عقارب الساعة) لإغلاق نوافذ التعبئة (A) أدر الحلقة

استعمال

- اضغط على الزر (1) أعلى الطاحونة
 • لطحن الفلفل "P" علامة
 • لطحن الملح "S" علامة



إذا وجدت أن الطحن ناعم جدًا أو خشن جدًا ، يمكنك تعديله

لتغيير طحن الفلفل و / أو الملح من ناعم إلى خشن ، استخدم مقابض التعديل الموجودة تحت المطحنة باتجاه عقارب الساعة لطحن أدق وعكس اتجاه عقارب الساعة لطحن خشن .

ملحوظة: يوصى بإبقاء الخزانات المعبأة
للتشغيل الأمثل 80%

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهر من تاريخ الشراء
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع
عن طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء

!إن كسر الزجاج أو البلاستيك هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
إصيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة
إصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

مميزات

(غير مزود) AAA أو بطاريات LR03 مزود بطاقة 6 بطاريات 1.5 فولت
صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

حماية البيئة (تدمير البطاريات)

إزالة البطارية:


- قم بفك الجهاز وجمع البطاريات
- يجب إزالة البطاريات من الوحدة قبل -
- لم يتم رفض هذا
- يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن -

لا ترميها في حاوية ، ولكن قم بإعطائها لمركز معالجة النفايات -

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.

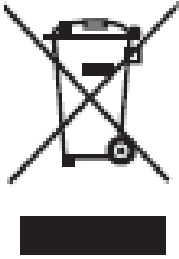

هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة الكهربائي/الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي تلبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير دليل التعليمات دون إشعار سابق.