

لتنقية الهواء

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات


تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة ، إذا كانوا (إذا كانوا) تحت الإشراف المناسب. أو إذا تم إعطاؤهم تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. لا يجوز للأطفال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل بالمثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً بتهيئة هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البيع للشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

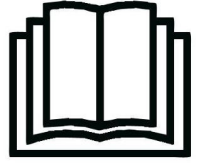

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية" ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للمادة السادسة الكادميوم



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

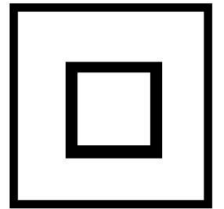

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه .
 - نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً .
 - لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر .
 - لم أستعمل أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر .
 - يجب تنظيف الجهاز مرة واحدة في الشهر على الأقل باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة .
- ملاحظة: قد يتطلب الأمر تنظيفاً أكثر تكراراً بسبب
- حسب الظروف البيئية
- لا تضع أي شيء أو أصابع غريبة داخل الجهاز .
 - لا تستخدم البنزين والمخفف والمنظفات القوية الأخرى الموجودة على الجهاز و / أو في الجهاز لتنظيف الجهاز لأنه سوف يتلفه .
 - لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات الأخرى .

!الفلاتر غير قابلة للغسل

جاف قبل الغسيل HEPA ملاحظات: تأكد من أن فلتر أدخله في الجهاز .


يجب تنظيف المرشح مرة في الشهر بواسطة مكنسة كهرباء .

يجب استبدال المرشحات مرة واحدة على الأقل كل 6 شهور .


قد يكون من الضروري استبدال أكثر تواتراً بسبب

حسب الظروف البيئية

تعرف على جهازك

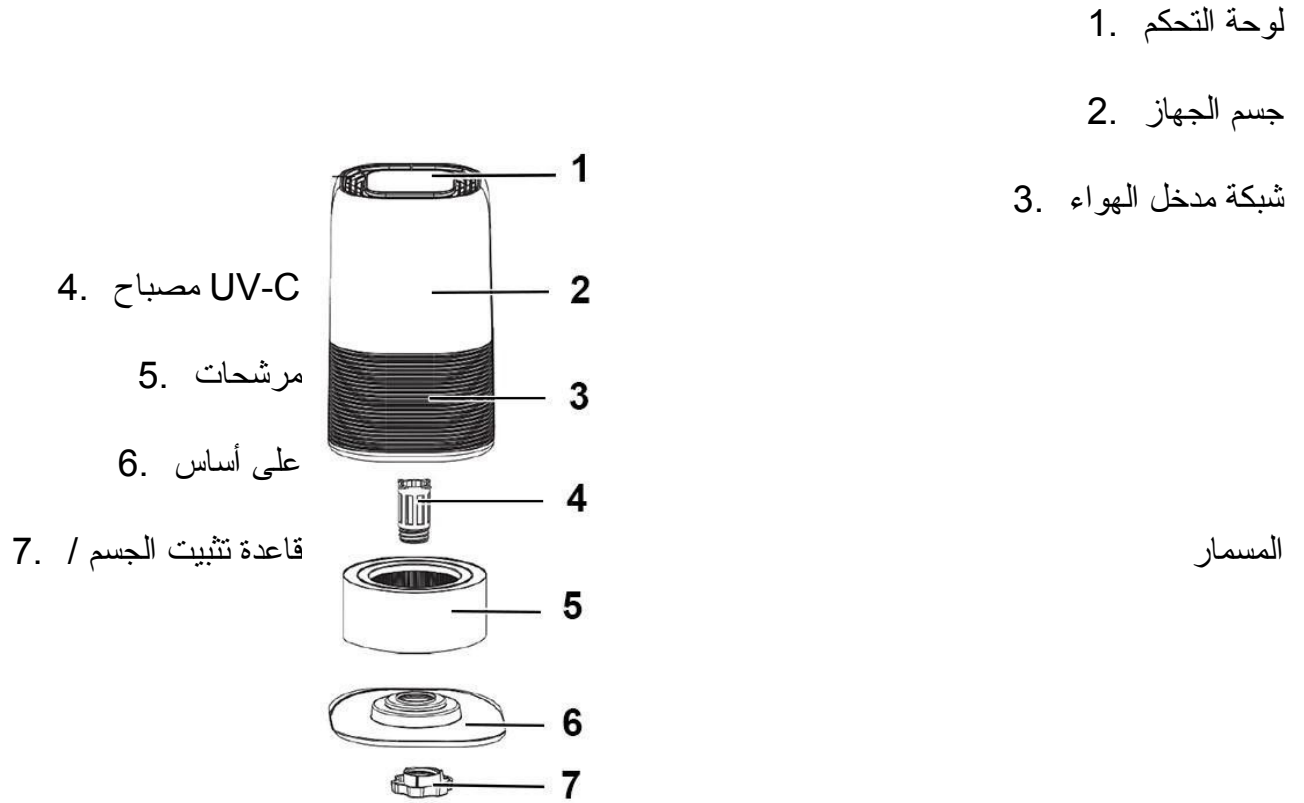


لوحة التحكم

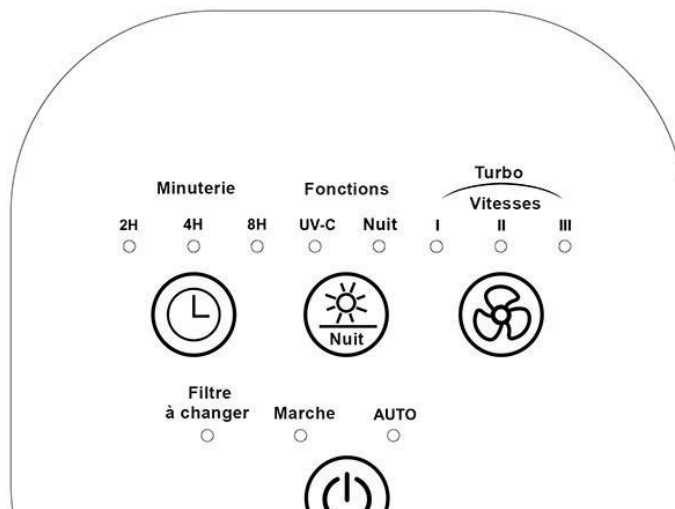

معنى المفاتيح


1. "TIMER"

بالضغط على هذا الزر ، يمكن برمجة جهاز التنقية لتشغيل لمدة ساعتين أو 4 ساعات أو 8 ساعات.
ملاحظة: سيتوقف تلقائيًا عند انتهاء الوقت.

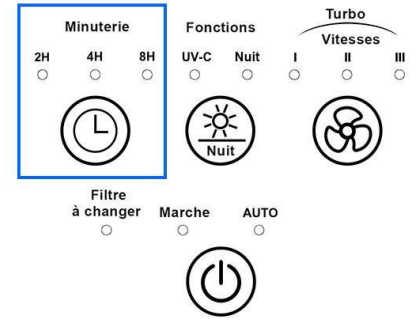

2. "UV-C / NIGHT"


اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتشغيل مصباح الأشعة فوق البنفسجية.
اضغط على هذا الزر مرة ثانية لتنشيط الوضع الليلي.
ملاحظات: يومض المؤشر 10 مرات قبل كل مرة.
تعطيم المؤشرات ويتحول جهاز تنقية الهواء تلقائيًا إلى وضع السرعة المنخفضة.
هذه الوظيفة مريحة للغاية للاستخدام الليلي.
اضغط على هذا الزر للمرة الثالثة لإيقاف تشغيل مصباح الأشعة فوق البنفسجية.
ملاحظة: يومض مؤشر وضع الاستعداد 10 مرات ، ثم يكون الوضع الليلي في وضع التشغيل.
تنشيط جديد بدون الأشعة فوق البنفسجية.
اضغط على هذا الزر للمرة الرابعة لإلغاء تنشيط الوضع الليلي.

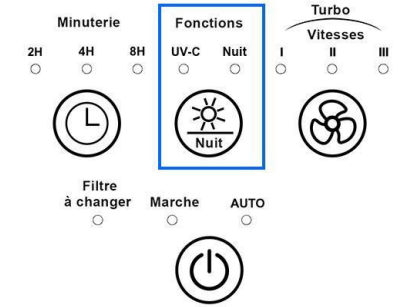

3. "سرعة"

يمكن تعديل سرعة المروحة أثناء تشغيل الوحدة.


1. سرعة بطيئة.
2. متوسط السرعة.
3. السرعة.
4. توربو.

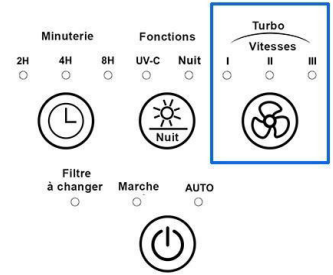

ملاحظات: في كل مرة يتم الضغط على هذا الزر ، تتغير السرعة وفقًا للأوضاع المذكورة أعلاه. (تذكير: بطيء ، متوسط ، سريع ، توربو ، رجوع إلى بطيء في وضع التوربو ، يتم تشغيل أضواء مؤشر السرعة الثلاثة).


4. تغيير الفلتر

عندما يضيء هذا المؤشر ، يجب تغيير مرشح الغبار.
تابع كما هو موضح في الفقرة أدناه.

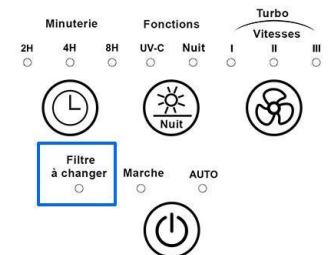

5. "تشغيل / تلقائي / إيقاف"

اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز.
تتغير سرعة المروحة تلقائياً وفقاً (AUTO). اضغط ثانية لتشغيل وضع (لجودة الهواء).
AUTO تؤدي ضغطة ثالثة إلى إلغاء تنشيط وضع الصحافة الرابعة تغلق الجهاز.

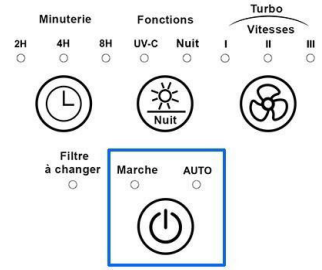

نظام ترشيح الهواء

الهدف: تحسين جودة الهواء الداخلي باستخدام نظام تنقية الهواء الجديد هذا.
تتضمن عدة مستويات من الترشيح مجموعة من

1. مرشح مسبق يحجز الجزيئات الكبيرة.
2. يلتقط الجسيمات الدقيقة HEPA مرشح.
3. فلتر كربون منشط للتخلص من الروائح الكريهة.

ما قبل التصفية: يلتقط جزيئات كبيرة مثل الشعر ووبر الحيوانات.

يلتقط الغبار والدخان وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية: HEPA فلتر.

فلتر الكربون النشط: يزيل الأبخرة السامة والروائح الكريهة.

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية. قم بتنظيف الغطاء الخارجي للجهاز بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة وقم بمسحها. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
ضعه على سطح صلب ومسطح.
لتدوير الهواء بشكل جيد ، ضع الجهاز على مسافة 30 سم على الأقل من الحائط أسفل الأثاث.
تأكد من عدم انسداد شبكات مدخل ومخرج الهواء.
لتحريك جهاز تنقية الهواء ، ارفع الوحدة وحركها دائماً بيديك.


استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- وفقاً للحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستوٍ وأفقي ومستقر.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.

تركيب الفلاتر وإزالتها

ملاحظة: عندما يضيء مؤشر "تغيير الفلتر" باللون الأحمر باستمرار ، فإنه يشير إلى أن الوقت قد حان لاستبدال الفلتر.


- أقلب الجهاز رأساً على عقب وضعه على سطح ناعم وثابت
1. قم بفك المسمار تحت القاعدة
(أدر القاعدة عكس اتجاه عقارب الساعة) (إلى اليسار).
2. انزع الغطاء.
3. قم بإزالة المرشح المتسخ.
4. أدخل مرشح جديد في الوحدة.
5. استبدل القاعدة على الوحدة.
6. لف القاعدة في اتجاه عقارب الساعة.
7. أحكم ربط برغي التثبيت.
8.

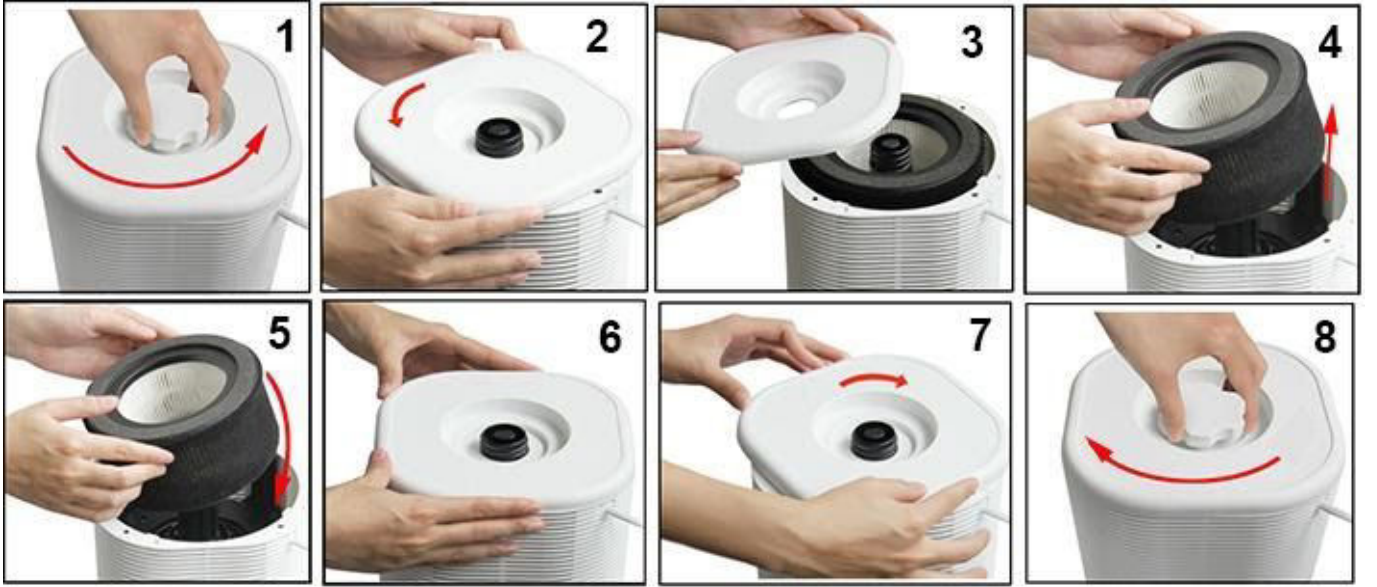

بعد استبدال الفلتر وفقاً للتعليمات أعلاه ، اضغط على زر "ابدأ" لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين البرنامج
".يخرج مؤشر "تغيير الفلتر".


ملاحظات: عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام ، أوقف تشغيله وافصله
يستمر الفلتر المدمج حوالي 6 شهور

استبدال مصباح الأشعة فوق البنفسجية

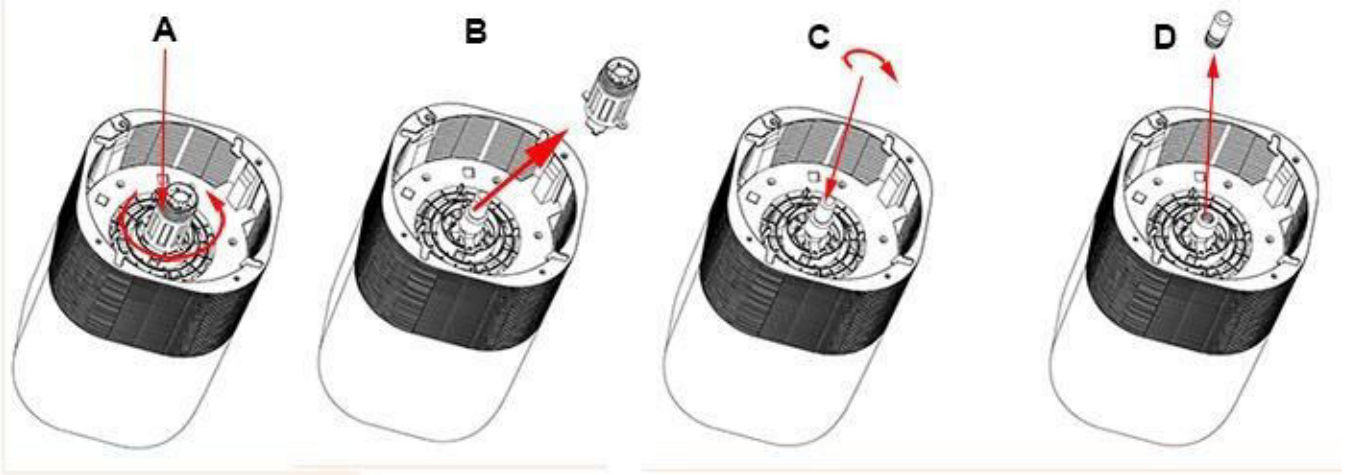

- A. قم بفك حامل المصباح.
B. خذ الدعم من موقعه.
C. أدر مصباح الأشعة فوق البنفسجية برفق إلى اليمين.
D. أخرج المصباح من مكانه.
أدخل مصباح الأشعة فوق البنفسجية الجديد وقم ب تثبيته على اليسار.
أعد تركيب حامل مصباح الأشعة فوق البنفسجية.
ملاحظة: لا تنتظر أبدًا إلى مصباح الأشعة فوق البنفسجية عندما يكون قيد التشغيل
إخطر على العيون

على أربعة ألوان مختلفة للإشارة إلى جودة الهواء التي يكتشفها مستشعر الغبار. من الأزرق / LED تحتوي حلقة البنفسجي إلى الأحمر الداكن. الأحمر الداكن هو اللون الذي يشير إلى أسوأ جودة للهواء

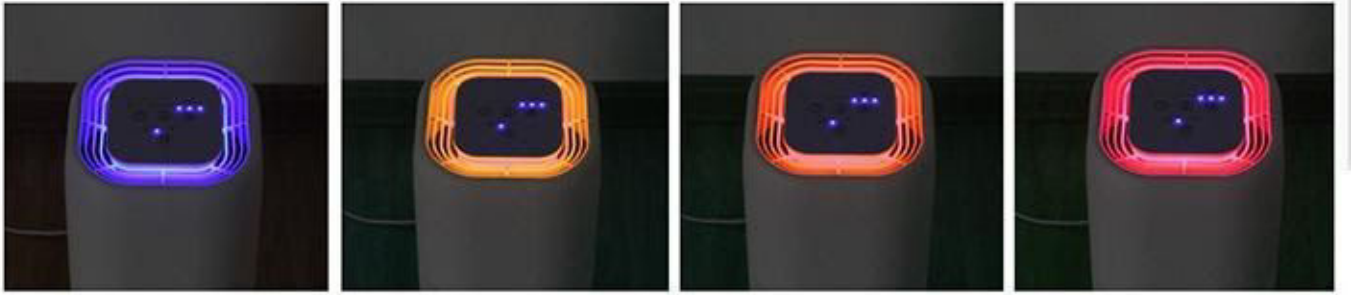

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عيونه الأصلية برافقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسئوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	240-220 فولت ~ 60 / 50 هرتز
	الفئة الثانية
	اساسي
	قوة
	45 واط
	100 م ³ / ح
	الترشيح
صنع في جمهورية الصين الشعبية	

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.