

جهاز 3 في 1:
عنب كهربائي + ماكينة حلاقة + ماكينة إزالة الشعر

دليل المستخدم



يُزَيِّعُ خِصِّصَاتِ الْمَالِ لِجَوَادِخِ الْمَالِ لَوَّالِ قَرْمٍ، أَرْقَا تَعْلَمُ يَلْعَنُ خِصِّصَاتِ الْمَالِ لَقَوْلِي عِثْلَ الْمَالِ
لَامِ يَلْعَنُ خِصِّصَاتِ الْمَالِ لَعْنِ الْمَالِ دَخِصِّصَاتِ الْمَالِ لَعْنِ الْمَالِ حَمَلِ الْمَالِ لَعْنِ الْمَالِ
قَبَا لَعْنِ الْمَالِ قَحَالِ
جَلْفِ بَقُوبِ عَزَاهِ جَلْ طَلْفِ حَالْفِ الْكَبِ أَوْ بَعَالِ

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
 - احتفظ بدليل التعليمات هذا
 - هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة نوع -
 - المزارع • مبيت وإفطار •
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
 - أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
 - لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
 - يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
 - لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق**
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
 - لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
 - لا تقم ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
 - قم دائماً ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
 - لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
 - هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
 - تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
- يجب استخدام الجهاز فقط مع المحول المرفق بالجهاز
- يجب تزويد الجهاز فقط بجهد منخفض للغاية يتوافق مع وضع العلامات على الجهاز
- للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية في التعليمات
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.




الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.




يشهد رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس.



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل أرضي وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية

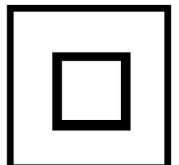

أن المعدات المعنية مصممة لتزويد بجهد لا يتجاوز 50 "III" يعني الرمز فولت تيار متناوب أو 120 فولت تيار مباشر. ويقال أن المعدات التي تحمل هذه العلامة هي من الدرجة الثالثة.

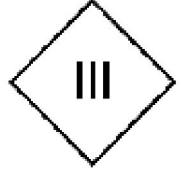

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

قبل الاستعمال


يمكن استخدام المنتج المشحون لاسلكيًا فقط. مدعوم من البطارية. لا يمكن استخدامه عند توصيله بالتيار الكهربائي.



تعرف على جهاز

1. تقشير الرأس الدوار
2. زر فتح رأس الجهاز
3. مقابض مريحة
4. لإضاءة المنطقة المعالجة LED ضوء
5. مفتاح تشغيل / إيقاف
6. حجرة البطارية

7. وظيفة إضافية لآلة الحلاقة
8. وظيفة إضافية لنزع الشعر

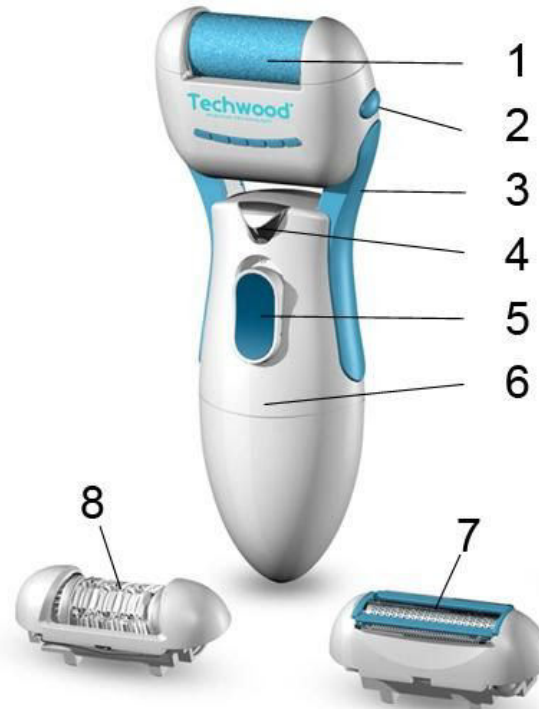

الشحنة

أغلق الجهاز بالضغط على المفتاح للأسفل.
قم بتوصيل محول التيار المتردد بالمنفذ الموجود على الجهاز ، ثم بمأخذ الحائط.
يشار إلى الشحن بواسطة ضوء مؤشر أحمر. وقت الشحن حوالي 8 ساعات.
عند اكتمال الشحن ، افصل كبل الطاقة من مأخذ الحائط.
ملاحظة: لا يخرج المؤشر عند اكتمال الشحن.
الجهاز جاهز للاستخدام.
لا تشحن البطارية لأكثر من 12 ساعة. هذا يقصر عمرها.
إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة ، فمن المستحسن شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
إذا تم تفريغ البطارية لمدة تزيد عن ستة أشهر ، فإن هذا يقصر أيضًا عمرها الافتراضي.

استخدام مجموعة الجمال 3 في 1

بعد اختيار الرأس المطلوب ووضعه بشكل صحيح على الوحدة الرئيسية ، اتبع دائمًا هذه الخطوات الثلاث:

1. إزالة الغطاء الواقي.
2. لأعلى M / A ابدأ المنتج بالضغط على زر.
3. يتيح لك المنتج الاختيار من بين 3 وظائف مختلفة مدرجة أدناه.

1. مبشرة كهربائية.
2. نزع الشعر.
3. الشفرة.


اغتناب كهربائي

تم تصميم الرأس الأول لإزالة الجلد الخشن والكتل من القدم والكعب.
لا تستخدم في أي مكان آخر من الجسم.
لا تستخدم على الجلد أو الجروح المتشققة.

اغسل وجفف الجلد المراد علاجه.
قم بإزالة الغطاء الواقي.

قم بتشغيل الجهاز. يضيء المؤشر.
المس المنطقة المراد علاجها برأس التقشير.
اضغط برفق في البداية ثم اضغط على المزيد من الضغط دون أن يصبح غير مريح.
ملاحظة: إذا ضغطت بشدة ، ستتوقف الوحدة عن الدوران.

حرك الجهاز ذهابًا وإيابًا أو من جانب إلى آخر (لمدة ثانيتين أو 3 ثوانٍ تقريبًا في نفس المكان) حتى تتم إزالة القسوة أو الخشونة.
قم بتغيير الموقع وكرر نفس الحركة.

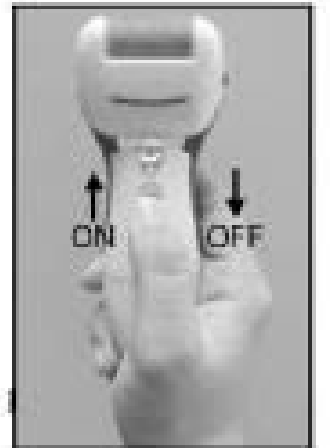

عندما يتم تحقيق النتائج المرجوة ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة عن طريق تحريك مفتاح الطاقة لأسفل.
نظف رأس التقشير بالفرشاة واستبدل الغطاء على الرأس لحمايته

ماكينة إزالة الشعر والحلاقة

تم تصميم الرأس الثاني والثالث لإزالة الشعر

- يمكن لتصميم رأس ماكينة إزالة الشعر مع أقراصها الدوارة أن تلتقط حتى أقصر الشعيرات وتسحبها من الجذر
- يسمح تصميم رأس الحلاقة ، من الأمام إلى الخلف ، من خلال شبكة دقيقة ، للشفرات بقص حتى أقصر الشعيرات

النصيحة

1. تأكد من أن الجلد المراد علاجه نظيف وجاف تماما وخالي من كل آثار الشحوم أو الكريمة
2. لا تستخدم الكريم قبل إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة
3. إزالة الشعر أو الحلاقة أسهل وأكثر راحة بعد الاستحمام مباشرة. ومع ذلك ، تأكد من أن الجلد المراد علاجه جاف تمامًا قبل البدء في إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة

اختيار وتثبيت الرأس المطلوب

ملاحظة: عند استخدام آلة إزالة الشعر أو ماكينة الحلاقة لأول مرة ، يُنصح بتجربتها في منطقة ذات شعر قليل ، للتعرف على عملية إزالة الشعر أو الحلاقة

أفضل وقت لإزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة هو قبل الذهاب إلى الفراش ، لأن تهيج الجلد يزول عادةً بين عشية وضحاها

إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة ، عندما يكون طول الشعر الأمثل من 3 إلى 4 ملم. إذا كان الشعر أطول ، نوصيك بحلقه أولاً

استخدمي رأس الحلاقة لقص الشعر تحت الإبطين وعلى خط البيكيني

قم بتشغيل الجهاز. يضيء ضوء المؤشر

المس الجلد برأس نزع الشعر أو الحلاقة

شد الجلد بيدك الحرة لتصويب الشعر

ضع الجهاز دائماً عمودياً على الجلد

حرك الجهاز ببطء فوق الجلد ، عكس اتجاه نمو الشعر

بعد تحقيق النتائج المرجوة ، أوقف تشغيل الطاقة عن طريق تحريك مفتاح التشغيل لأسفل

قم بتنظيف رأس الوحدة بفرشاة التنظيف واستبدل الغطاء على رأس الوحدة لحمايته


بعد إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة ، ضعي مرطب أو غسول للمساعدة على تقليل تهيج البشرة

تغيير رأس الوحدة

اضغط على زر التحرير على الجانب وإزالة الرأس

خذ الرأس المطلوب وضعه على الوحدة الرئيسية

(. عندما يتم إدخال الرأس بشكل صحيح ، ستسمع "نقرة")

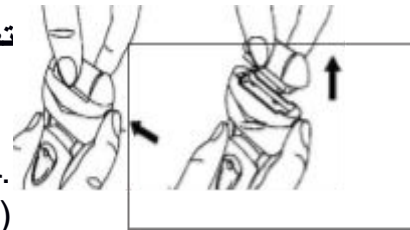

التنظيف والصيانة

- قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- قم بتنظيف رأس الجهاز بعد كل علاج لتحسين الأداء
- من الممكن شطف رأس الجهاز تحت الماء الجاري عن طريق وضعه تحت الماء وترك الجهاز يعمل لمدة 10 ثوان تقريباً
- ملاحظة: المنتج "مقاوم للماء" ، ولكنه ليس مقاوماً للماء. إذا كان ذلك ممكناً ، اشطف فقط رأس الجهاز ولا تغمره بالكامل في الماء أو سائل آخر
- بمجرد تنظيفه ، جفف الرأس ، قم بتنظيفه مرة أخرى على الجهاز ، جففه تماماً و استبدل الغطاء الموجود على رأس الجهاز لحمايته

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
- هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
- الوثائق الداعمة هي:
 - الفاتورة و
 - شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
- خلال فترة الضمان ، نعتني ، مجاناً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
- في عيونه الأصلية برفقه دليل الشراء
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان
- إصيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة
- في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

AA أو Ni-Mh 600mAh LR-06 مزود بطاقة بطاريتان
معيار الفئة الثالثة

Power3W

صنع في جمهورية الصين الشعبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

تم فحصه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

حماية البيئة
(تدمير البطاريات)

:إزالة البطارية

- قم بفك الجهاز وجمع البطاريات
- يجب إزالة البطاريات من الوحدة قبل -
لم يتم رفض هذا
- يجب التخلص من البطاريات بطريقة آمنة. لا ترمي في سلة المهملات ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفايات -

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.