

مبرد الهواء الداخلي

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو
- الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي
- ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات
- وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ،
- أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام
- وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8
- (سنوات ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- حذاري ! لا تستخدم الجهاز أبدًا بدون شبكات الحماية. بعد التجميع ، لا تقم بإزالة
- شبكات حماية المروحة للتنظيف أو الصيانة
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ،
- بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء عند التعبئة والتنظيف
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة
- لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من
- بها 16 أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
 - لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
 - يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
 - للحشو والتنظيف وإزالة الترسبات ، راجع الفقرات التالية

تحذير خاص لهذا التطبيق

- لا تنقل الجهاز بسحبه بواسطة الكبل الكهربائي
- لا تدخل أي شيء من خلال شبكة الحماية
- لا تستخدم الجهاز في الحمام
- لن يسري أي ضمان إذا تم استخدام الجهاز بخلاف الغرض المقصود


معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة "OPEN BOOK" يعني الرمز في الدليل



نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية" ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

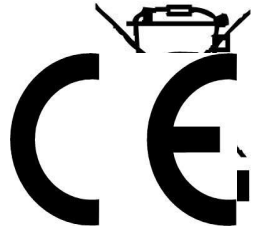


يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من

فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% ، PBDE و PBB




من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

عزل مزدوج. كل من "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز العزل الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية

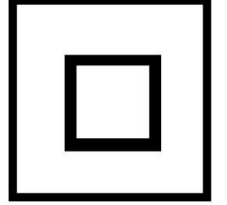

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز (ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية

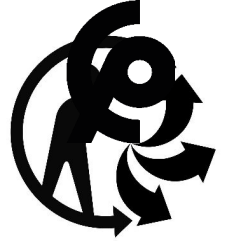


هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr>: لمزيد من المعلومات


الرعاية والصيانة

- المروحة تتطلب القليل من الصيانة
- لا تحاول إصلاحه بنفسك. قم بإعادته إلى خدمة مؤهلة إذا لزم الأمر
- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبدا منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- يمكن تنظيف الشوايات الأمامية والخلفية باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة (ناعمة). (باستخدام فرشاة ناعمة إذا لزم الأمر
- استخدم الملحقات الأصلية فقط
- امسك الجهاز وانقله فقط بالمقبض المقدم لهذا الغرض

تعرف على جهازك

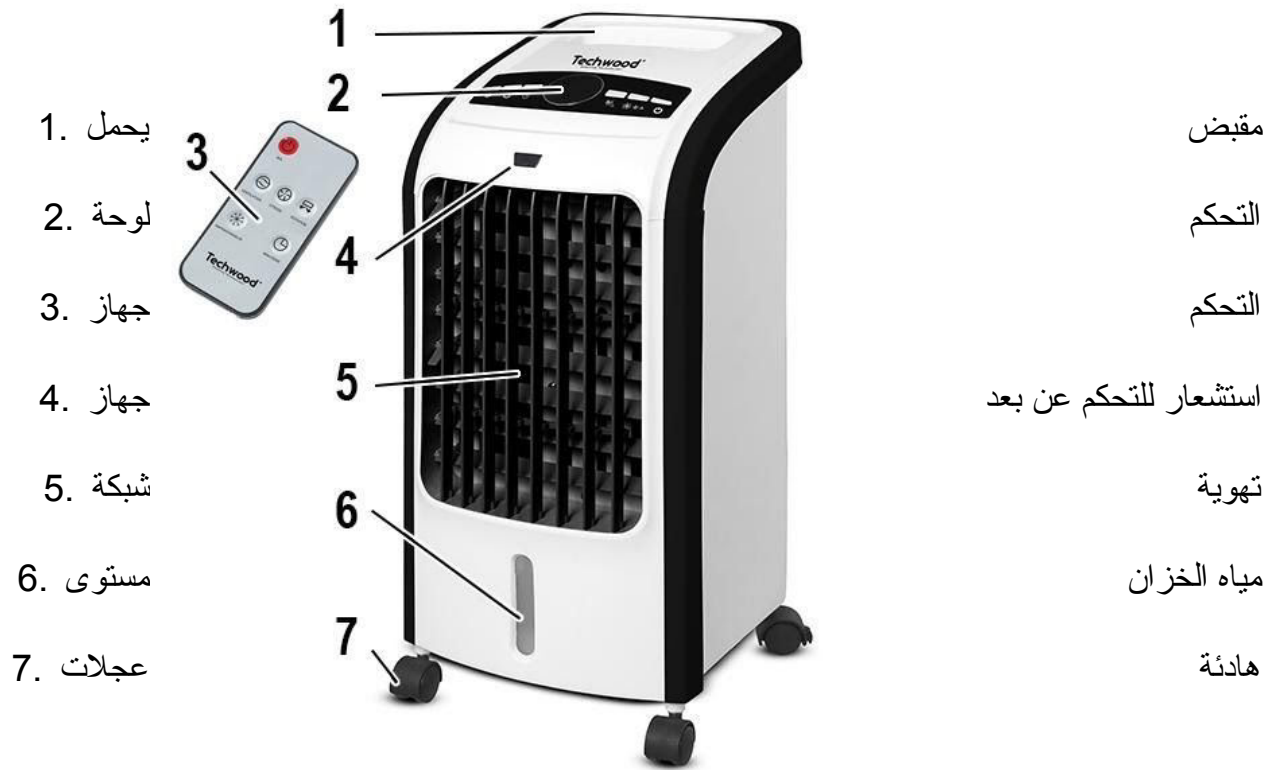

جهاز التحكم

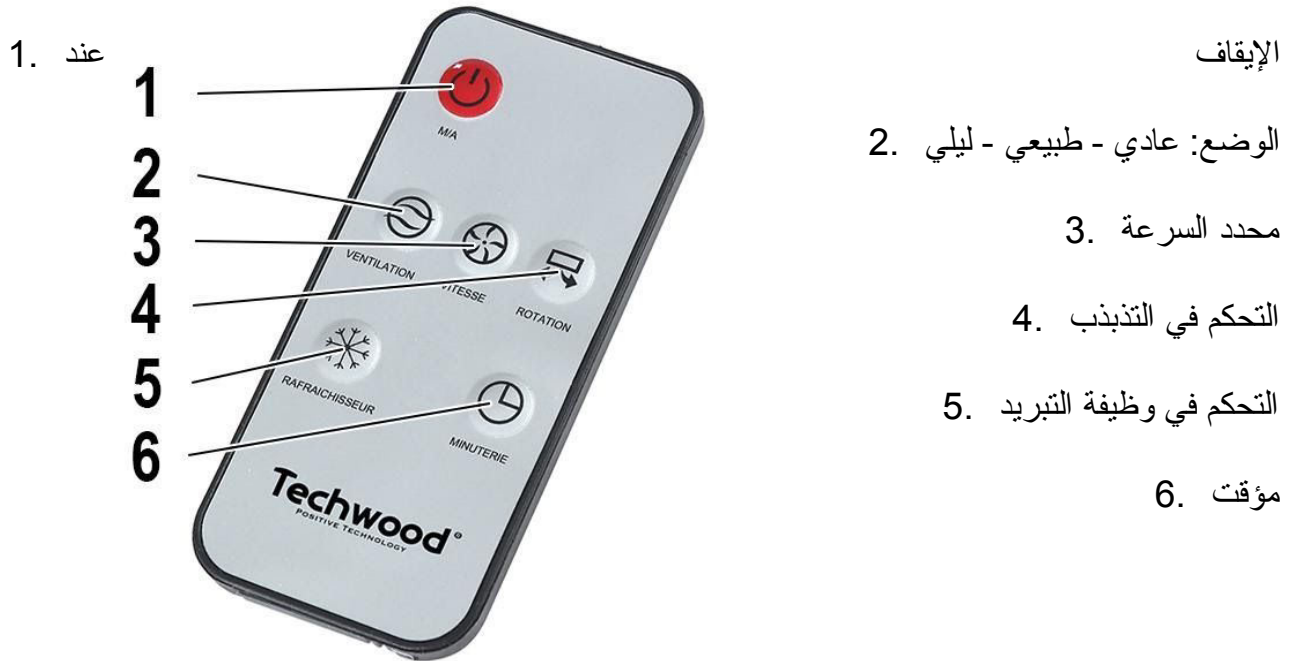

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

بعد التشغيل ، يصدر الجرس "صفارة" ويضيء ضوء المؤشر

لوحة التحكم



(إيقاف التشغيل ON)

بالضغط على زر تشغيل / إيقاف ، يدخل الجهاز "بطيء". (منخفض) ".
العملية ذات المستوى الأدنى هي العملية المستخدمة
بالضغط على زر تشغيل / إيقاف مرة أخرى ، يتم إيقاف تشغيل الجهاز

سرعة

- اضغط على الزر لأول مرة. يبدأ تشغيل مبرد الهواء ، ويضيء مؤشر "MIDDLE" لوحة التحكم
- اضغط على الزر مرة ثانية (عندما يعمل مبرد الهواء) ، يضيء مؤشر "HIGH SPEED" لوحة التحكم
- اضغط على الزر للمرة الثالثة (عندما يعمل مبرد الهواء) ، يضيء مؤشر "LOW SPEED" لوحة التحكم

موضه

محدد نوع دورة المروحة

يعمل بالترتيب التالي



ضغطة: تهوية عادية 1

+ ضغط: تهوية طبيعية 1

+ ضغطة: تهوية ليلية 1

ضغط إضافي = العودة إلى التهوية العادية 1

المؤقت

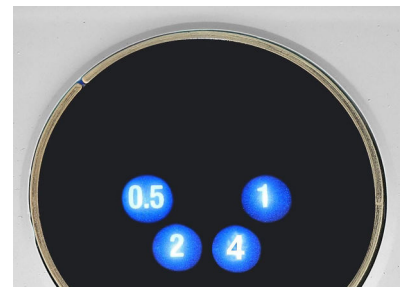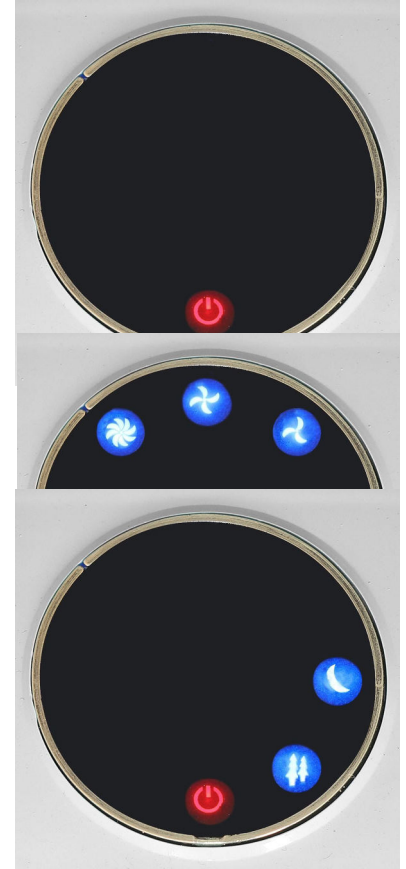

محدد توقيت برودة الهواء

يعمل بالترتيب التالي:

(ضغط واحدة = 30 دقيقة = عرض 0.5

(شاشة 1) H اضغط = 1 1 +

(شاشة 2) H اضغط = 1 2 +

(شاشة 4) H اضغط = 1 4 +

(ثم العودة إلى 30 دقيقة عرض 0.5


"زر" الهواء النقي

وظيفة تبريد الهواء

- اضغط على الزر مرة واحدة. (عند تشغيل مبرد الهواء) ، يضيء
- الموجود على لوحة التحكم "FRESH AIR" مؤشر
- اضغط على الزر مرة أخرى على الزر لفصل الوظيفة

"زر" التدوير / التدذب

- اضغط على الزر مرة واحدة. (عندما يكون مبرد الهواء قيد التشغيل) ،
- الموجود على لوحة التحكم ويبدأ "OSCILATION" يضيء مؤشر
- تدفق الهواء في التحرك من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين

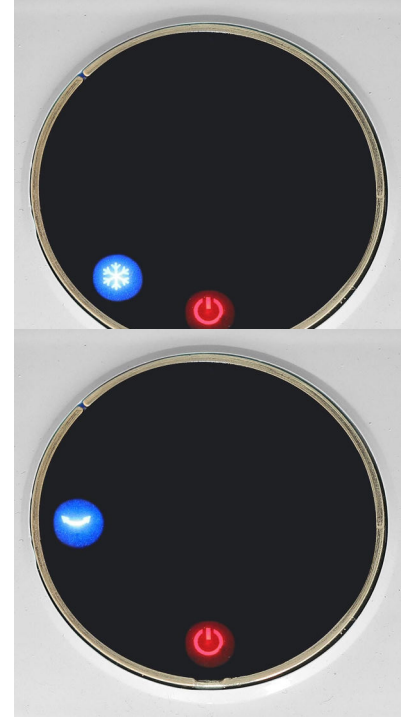


املاً خزان المياه

(قم بإزالة خزان المياه في الجزء الخلفي والجزء السفلي من مبرد الهواء (3).
املاً بالماء البارد أو البارد

ملاحظات:

- عند التعبئة ، يجب أن يكون مستوى الماء في خزان المياه أعلى من علامة "الحد".
"الأدنى (دقيقة)" وأقل من "الحد الأقصى (الحد الأقصى)
- يجب أن يكون مستوى الماء في خزان المياه دائماً أعلى من الحد الأدنى (دقيقة).
- عندما يكون مبرد الهواء في وضع التبريد والترطيب.
- سيتم وضع أحواض الآيس كريم في خزان المياه إذا كنت تريد تهوية أكثر برودة.
- تنبيه: حتى بعد وضع كتلة الثلج (أو الثلج) في الخزان ، يكون مستوى الماء في خزان "MAX". المياه أقل من علامة

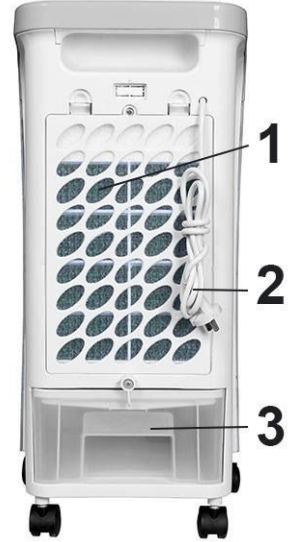

استخدم كمعطر هواء

يأتي مبرد الهواء مع كئلتين من الثلج للدرجة. كتلة واحدة في الفريزر بينما يتم استخدام الثاني في خزان الجهاز.
ضع مكعبات التثليج في المجمد. بعد 24 ساعة ، قم بإزالة خزان المياه وضع الكتلة المجمدة في الخزان. أضف MAX. الماء دون تجاوز علامة


يقوم النظام بتخزين البرد ويمتص ببطء الماء الدافئ الذي تم جمعه
يقوم نظام التبريد بتحديث المياه في الخزان لجعله أقل من البيئة. ثم يسمح الخزان المملوء بالماء والثلج لمبرد الهواء بنفخ الهواء البارد

الاحتياطات

- قبل الاستخدام الأول ، تحقق من تجميع الجهاز بشكل صحيح
- عندما يكون الجهاز قيد التشغيل ، لا تقم بإدخال أصابعك أو الأشياء من خلال الشبكة أو في جسم الجهاز
- عند استخدام طارد البعوض ، تأكد من أنه بعيداً عن متناول الأطفال ، وإذا تم ابتلاعه عن طريق الخطأ ، فاطلب المشورة الطبية على الفور
- لا تضع هذا الجهاز على أرض مائلة لتجنب الانقلاب
- ولا تقم بإخراج خزان المياه أثناء عمل الجهاز
- إذا انتهى الجهاز عن طريق الخطأ عندما يحتوي على الماء
- افصل سلك الطاقة
- قم بإزالة خزان المياه
- تأكد من عدم وجود ماء متراكم في الجهاز قبل استخدامه مرة أخرى

عند استخدام الجهاز

- لا تضيف مطهرًا أو خلًا أو عطرًا أو زيوتًا أساسية
- قم بتغيير الماء كل يومين ، لأن الماء الموجود في خزان المياه قد يحدث
- يسبب بسهولة تكوين البكتيريا
- نظف الخزان كل 2-3 أسابيع
- ملاحظة: الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي

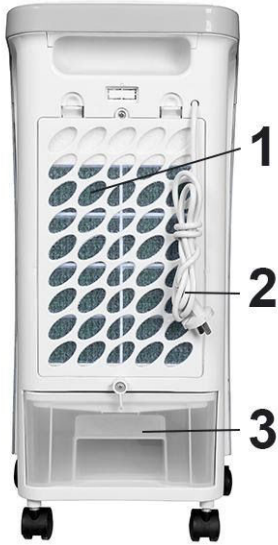

(تنظيف فلتر الهواء 1)

افصل الجهاز واتركه يبرد قبل تنظيفه
أخرج دعامة مرشح الهواء. افصل الفلتر والدعم
قم بتنظيف مرشح الهواء بمنظف محايد وفرشاة ناعمة
ثم قم بتنظيف الفلتر بمياه نقيه ، دعه يجف
ضع الفلتر مرة أخرى في الحامل وأعد كل شيء إلى الجهاز

تنظيف فلتر المياه

افصل الجهاز واتركه يبرد قبل تنظيفه □
(أخرج الخزان 3) □
أخرج دعامة الفلتر وافصل الفلتر والدعم □
قم بتنظيف الفلتر بمياه نقيه ، اتركه يجف □
ضع الفلتر مرة أخرى في الحامل وأعد كل شيء إلى الجهاز □
ملاحظات: لتجنب التسرب ، يجب معالجة مرشح المياه بلطف

(تنظيف خزان المياه 3)

افصل الجهاز واتركه يبرد قبل تنظيفه □
أخرج خزان المياه. امسح الميزان بإسفنجة كشط ناعمة ومنظف تجاري □
اشطف الخزان بالماء النظيف ، ثم ضعه مرة أخرى في مبرد الهواء □

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع
عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية رفقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ،
جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ،
إصيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة
إصلاح.
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
لن يكون الضمان ساريًا إذا تم استخدام الجهاز بخلاف الغرض المقصود

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50 هرتز
قوة	80 دبليو
اساسي	الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.